

Owner's Manual
Svenska

“Walkman” not included / “Walkman” non inclus




jbl on stage^{®*} III WM portable loudspeaker dock for “Walkman”



jbl on stage® III WM viktiga säkerhetsföreskrifter

Vänligen läs följande försiktighetsanvisningar innan användning:

1. Läs igenom instruktionerna.
2. Behåll instruktionerna.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ instruktionerna.
5. Använd inte enheten nära vatten.
6. Rengör endast med torr trasa.
7. Blockera inga ventilationsöppningar. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
8. Installeras inte i närheten av värmekällor som radiatorer, värmeelement, ugnar eller andra enheter (inklusive förstärkare) som avger värme.
9. Glöm inte att det finns en fördel med en jordad anslutning om produkten har en jordad kontakt. En vanlig kontakt har två stift, en jordad har en tredje kontakt yta, denna kontaktyta är för att ansluta en jordförbindelse mellan produkten och ditt vägguttag. Om den medföljande kontakten inte passar i ditt uttag, rådgrå med en elektriker för att ersätta det felaktiga uttaget.
10. Se till så att nätkabeln är placerad så att man inte kan trampa på eller klämma den. Detta gäller speciellt vid kontakter och uttag där nätsladden ansluts.
11. Använd bara tillbehör enligt tillverkarens specifikationer.
12. Använd bara fästen och stativ som tillverkaren rekommenderar. Om du använder en vagn var försiktig vid flyttning av densamma, så att inga skador uppstår på grund av att produkten välter. 
13. Koppla ur enheten vid åskväder eller om den inte ska användas under lång tid.
14. Låt all service utföras av kvalificerad servicetekniker.

Service krävs då enheten skadats på något sätt, t ex strömkabeln eller kontakten är skadad, vätska har spillts ut över enheten, enheten har exponerats för regn eller fukt, enheten inte fungerar som den ska eller har tappats i golvet.

15. Undvik att placera produkten så att den kommer nära fukt eller vätska. Se till så att inga föremål fyllda med vätska, t ex vaser, är placerade på enheten.
16. Om du vill koppla ifrån produkten helt från nätslutningen, ta ur nätkabeln från enheten.
17. Nätkabeln kan vara kvar ansluten till vägguttaget.
18. Exponera inte batterier för hög värme som direkt solljus, eld eller liknande.



Blixtsymbolen med en pil i änden, i en licksidig triangel, är för att varna användare för icke isolerad "farlig spänning" på enhetens hölje som kan vara av sådan kraft att det innebär en risk för elektrisk stöt.



Utropstecknet inom en licksidig triangel är för att uppmärksamma användare på viktiga drift och underhållsinstruktioner som finns i de dokument som medföljer produkten.

WARNING: För att minska risken för eldsvåda eller elektriska stötar, utsätt aldrig enheten för regn eller fukt.

Viktig information gällande alla elektroniska produkter:

Innan högtalarsladdar sätts i eller dras ut ur enhetens hörlurar eller line-level, är det att rekommendera att enheten först stängs av. Denna åtgärd förlänger enhetens livslängd, hjälper till i att skydda enheten mot statisk elektricitet och förebygger eventuella skador.

Kassering av batterier


Alkaliska batterier klassas som ofarliga. Återladdningsbara batterier (dvs. batterier som innehåller nickelkadmium, nickelmetallhydrid, litium och litiumjoner) klassas som farligt hushållsavfall och kan utgöra en hälso- och säkerhetsrisk.

I EU och i vissa länder är det olagligt att slänga batterier i hushållsoporna. Alla batterier måste lämnas till återvinning. Kontrollera vad som gäller i ditt land för hur man lämnar och hanterar förbrukade batterier.

Uppackning

Packa varsamt upp JBL On Stage III WM


1. JBL On Stage III WM

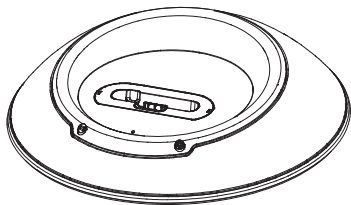


2. Tillbehör




3. Kraftaggregat med väggadapter



4. IR (infraröd) fjärrkontroll




Bekanta dig med din jbl on stage III WM




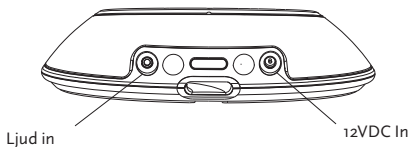

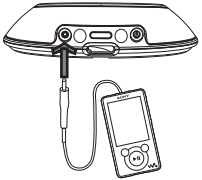
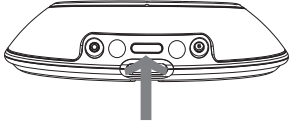
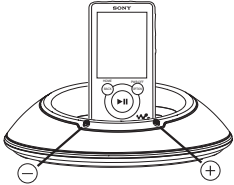


Adaptrar till "Walkman"


För att ta bort ett tillbehör trycker du nedåt på tillbehörets ena sida och lyfter tillbehörets motsatta sida.

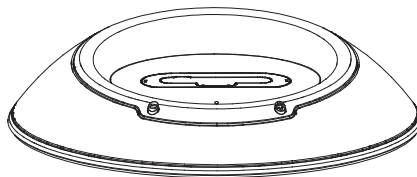

snabbinstallation av jbl on stage III WM läs dessa instruktioner noggrant

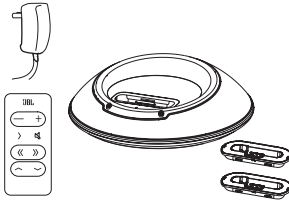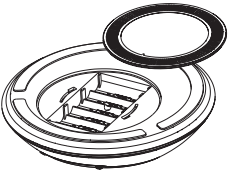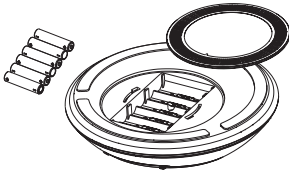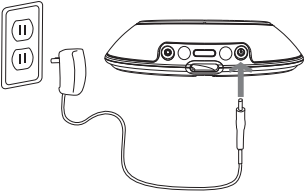
			
<p>Steg 1. Packa upp JBL On Stage III WM, fjärrkontrollen, tillbehören och adaptern.</p>	<p>Steg 2. Roterat locket till batterifacket till olåst läge för att öppna batterifacket.</p>	<p>Steg 3. Sätt i sex AA batterier i batterifacket. Batterier ingår ej.</p>	<p>Steg 4. Sätt i kraftaggregatets sladd i uttaget markerat på baksidan av JBL On Stage III WM; sätt i väggadaptern i ett vägguttag eller grendosa.</p>
	<p>or</p> 		
<p>Steg 5. Inför lämpligt "Walkman"-tillbehör i JBL On Stage III WM. Placera din "Walkman" i dockningstillbehöret eller anslut en ljudkabel (ingår ej) på baksidan av JBL On Stage III WM och anslut den andra änden av ljudkabeln till ljudkällan.</p>	<p>Steg 6. Tryck på strömbrytaren på baksidan av JBL On Stage III WM. En grön lysdiod lyser när JBL On Stage III WM-systemet är på.</p>	<p>Steg 7. Justera volymen genom att trycka på (+) för att öka och (-) för att minska volymen. Tryck på båda knapparna för att stänga av ljudet. Tryck på endera knapp för att slå på.</p>	<p>Steg 7. Justera volymen genom att trycka på (+) för att öka och (-) för att minska volymen. Tryck på båda knapparna för att stänga av ljudet. Tryck på endera knapp för att slå på.</p>

allmän snabbinstallation av jbl on stage III WM fjärrkontroll

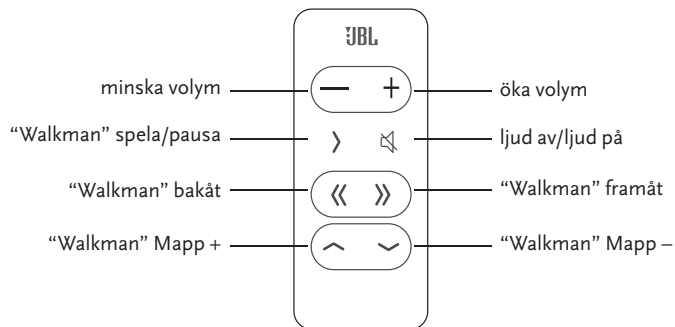

1. I batteri "only" läget kommer JBL On Stage III WM stänga av sig för att spara batteri om den är i "mute" eller paus läget i mer än 10 minuter.
2. Med nättdelen ansluten till JBL On Stage III WM kommer enheten att gå in i standby-läge om ingen ljudsignal upptäcks i 10 minuter. När en ljudsignal upptäcks kommer högtalaren att återgå till normal uppspelningläge.

Batteriinstallation

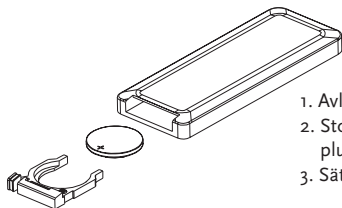

Navigeringskontrolläge

Slå på "Walkman":
len för att

Mapp +

Mapp -

Tryck på knappen Spela upp/Paus på fjärrkontrollen för att starta din "Walkman".

Tryck på knappen Mapp +.

Tryck på knappen Mapp -.

Musikkontrolläge

Spela ett spår:

Pausa ett spår:

Hoppa till nästa spår:

Hoppa till föregående spår:
gång

Spola framåt i spåret:

Spola bakåt i spåret:

Öka volymen:

Minska volym:

Stäng av ljudet:

Tryck på Spela/pausa.

Tryck på knappen Spela/pausa.

Tryck på knappen Spola framåt.

Tryck på knappen Spola bakåt/Föregående två inom två sekunder

Håll knappen Spola framåt nedtryckt.

Håll knappen Spola bakåt nedtryckt.

Tryck på knappen Öka volym.

Tryck på knappen Minska volym

Tryck på knappen Ljud av.

Tekniska data för fjärrkontrollen Specifikationer

Överföring:	IR
Frekvens:	38kHz
Driftsräckvidd:	6 m
Batterityp:	CR2025 3V
Mått:	
Bredd:	33 mm
Höjd:	86 mm
Djup:	6 mm
Vikt (inklusive batteri):	34 g

felsökning av jbl on stage III WM

Tekniska specifikationer	Symtom	Tänkbart problem	Lösning
Felsökning			
<p>Frekvensåtergivning: 70Hz – 20kHz Effektförbrukning: 20W max. Ineffekt: 12V/1,5 A JBL On Stage III WM-transduktor: (4) 1" (25mm) tums full räckvidd per kanal Mått: Diameter – 190mm Höjd – 51mm Systemvikt: 0,51 kg Batteri: Storlek – AA, 6 st Typ – Alkaliskt, NiMh BLANDA INTE BATTERITYPER. BLANDA INTE LADDADE OCH DELVIS LADDADE BATTERIER. BATTERIER LADDAS INTE I JBL ON STAGE III WM. VARNING: DET FINNS RISK FÖR EXPLOSION AV BATTERIER OM MAN ERSÄTTER MED FEL TYP. LÄMNA DINA BRUKADE BATTERIER TILL ÅTERVINNING.</p>	<p>Inget ljud från JBL On Stage III WM -högtalaranläggning</p>	<p>Ingen ström till produkten eller att nätdelen inte är ansluten korrekt.</p>	<p>Se till att strömaggregatet är anslutet till en strömkälla samt till JBL On Stage III WM. OBS: När JBL On Stage III WM är kopplad till vägguttaget, lyser en grön LED uppe på produkten.</p>
		<p>Volymen är kanske för låg.</p>	<p>Tryck på volymens "Up" knapp för att öka volymen. OBS: Se i Easy Setup guiden för att se hur volymen och andra funktioner fungerar.</p>
		<p>Problemet kan ligga hos ljudkällan</p>	<p>Kontrollera att ljudkabeln är rätt ansluten till ljudkällan. Testa ljudkällan med hörlurar. Skruva upp volymen på ljudkällan.</p>
		<p>Problemet kan vara din iPhone/iPod</p>	<p>Kontrollera att iPhone/iPod är korrekt "dockad". Se till så att iPhone/iPod inte är i paus läge; tryck på Play knappen på din iPhone/iPod eller på fjärrkontrollen. Försök att ansluta din iPhone/iPod från dess hörlursuttag.</p>
		<p>Batterier som är svaga eller förbrukade.</p>	<p>Sätt i nya batterier. Den gröna LED kommer att lysa med en röd färg, när batterierna behöver bytas.</p>

Om du har frågor eller behöver ytterligare hjälp kan du besöka www.jbl.com.
 Dessa specifikationer kan ändras utan föregående varsel.

Fel	Tänkbart problem	Lösning
Ljudkvalitet		
Går inte igång; grön lysdiod lyser inte	Antingen har väggadaptern inte kopplats korrekt till JBL On Stage III WM eller så mottar adaptorn inte någon växelström.	Kontrollera väggadapterns koppling. Koppla väggadaptern till ett fungerande strömförande uttag. För att vara säker på att uttaget fungerar kan du testa med t.ex. en lampa. Anslut JBL On Stage III WM till en ljudkälla som du vet fungerar. För att vara säker kan du testa ljudkällan med hörlurar.
Laddning/Synkning		
"Walkman" laddas inte.	Ingen ström till enheten.	Kontrollera ingångsadapterns anslutning.
	Fel tillbehör har använts.	Byt ut tillbehöret.
	Din Walkman får inte full kontakt med dockningstillbehöret.	Ta bort & docka "Walkman" till enheten igen.

* JBL is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.

The trademark On Stage is used with permission of OSA International, Inc.

* “Walkman” and the “Walkman” logo are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

JBL est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque commerciale On Stage est employée avec la permission d'OSA International, Inc.

“Walkman” et le logo “Walkman” Heart sont des marques déposées de Sony Corporation.

H Harman International

Harman Consumer, Inc.

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Tous droits réservés.

Part Number: 950-0287-001 Rev. A