

IRX108ED IRX112ED

POWERED SPEAKER WITH BLUETOOTH

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

1. METTRE L'UNITÉ SOUS TENSION


- Raccordez le cordon d'alimentation à la Prise de courant (L).
- 2. Appuyez sur le Bouton de veille [H] pendant une demie seconde pour mettre sous tension.



2. BRANCHERLES ENTRÉES

- Tournez la Commande du volume maître

 (J) complètement vers la gauche avant de raccorder les entrées.
- 2. Raccordez vos appareils aux Prises d'entrée (E).

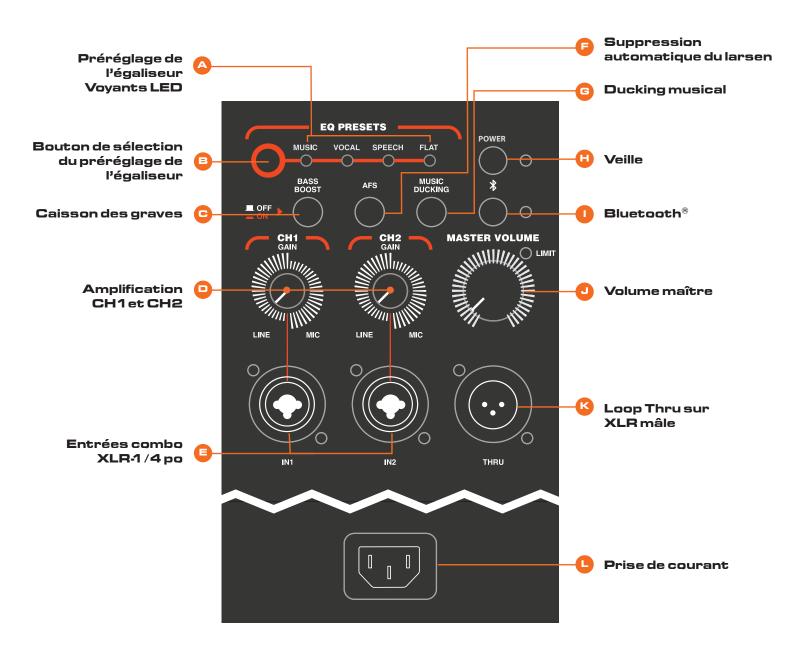



4. CONFIGURER LES CANAUX

- Sélectionnez un préréglage à l'aide du Bouton de sélection du préréglage de l'égaliseur (B).
- 2. Déterminez la source de l'Amplification CH1 et CH2 (D). Pour le microphone réglé sur 3 heures. Pour la source de ligne réglée sur 9 heures.
- 3. Tournez lentement la molette Volume Maître (J) vers la droite jusqu'à obtention du volume souhaité.



Cet équipement prend en charge le streaming audio Bluetooth.


Pour connecter votre équipement:

- 1. Activez le Bluetooth sur l'équipement émetteur
- 2. Maintenez le bouton Bluetooth (I) pendant 2 secondes. Le voyant LED clignote lorsque l'enceinte IRX est en mode association.
- 3. Trouvez et sélectionnez l'enceinte IRX désirée sur votre équipement.




6. PLACER DANS LA POSITION D'ÉCOUTE DÉSIRÉE

Position de l'enceinte principale

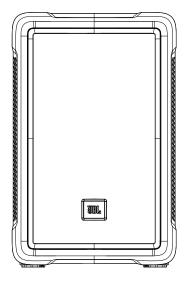

Position de l'enceinte du moniteur

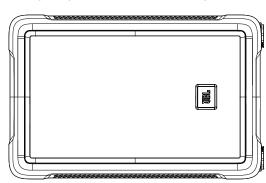

Pour la version française de ce document, veuillez visiter le site www.jblpro.com/irx100-series

Die deutsche Version dieses Dokuments finden Sie unter www.jblpro.com/irx100-series

Para la versión en español de este documento, por favor visite www.jblpro.com/irx100-series

Para a versão em português deste documento, visite www.jblpro.com/irx100-series

Per la versione italiana di questo documento, visitare www.jblpro.com/irx100-series

이 문서의 한국어 버전은 www.jblpro.com/irx100-series 를 방문하십시오문하십시오

有關本文檔的中文版,請訪問 www.jblpro.com/irx100-series

Pour une documentation complète, rendez-vous sur www.jblpro.com/irx100-series