



JBL Bar 5.1



BETJENINGSVEJLEDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INTRODUKTION	3	8. KALIBRERING AF LYD	8
2. HVAD ER DER I ÆSKEN	3	9. SÅDAN BRUGER DU FJERNSYNETS FJERNBETJENING TIL AT STYRE SOUNDBAREN	9
3. PLACERING AF SOUNDBAREN	3	FOR DE FLESTE SAMSUNG, LG, SONY OG VIZIO FJERNSYN*	9
PLACERING AF SOUNDBAREN PÅ ET BORD	3	FOR ANDRE FJERNSYN SKAL DU UDFØRE IR FJERNBETJENINGSINDLÆRING	9
VÆGMONTERING AF SOUNDBAREN	4	10. SYSTEM	9
VÆGMONTERING AF SURROUNDHØJTTALEREN (EKSTRAUDSTYR)	4	1. AUTOMATISK STANDBY	9
4. SÅDAN FORBINDER DU SOUNDBAREN	4	2. AUTOMATISK VÆKNING	9
SÅDAN FORBINDER DU SOUNDBAREN TIL FJERNSYNET	4	3. INDSTILLE SKÆRMENS LYSSTYRKE	9
SÅDAN FORBINDER DU SOUNDBAREN TIL ANDRE ENHEDER	4	4. ANVENDE FABRIKSINDSTILLINGERNE	9
5. TÆNDE FOR SYSTEMET	5	5. TJEKKE SOFTWAREVERSION	9
PARRE MED SUBWOOFEREN	5	6. SOFTWAREOPDATERING	9
6. SÅDAN BRUGER DU DIT SOUNDBAR-SYSTEM	5	11. PRODUKTSPECIFIKATIONER	10
STYRING	5	GENERELT	10
SÅDAN BRUGER DU DE TRÅDLØSE HØJTTALERE	6	INDGANGE OG UDGANGE	10
SÅDAN BRUGER DU BLUETOOTH	6	BLUETOOTH-SPECIFIKATIONER	10
SÅDAN BRUGER DU SOUNDSHIFT MED BLUETOOTH	7	USB-SPECIFIKATIONER	10
SÅDAN BRUGER DU USB AUDIO	7	MÅL OG VÆGT AF PRODUKTET	10
7. LYDINDSTILLINGER	8	TRÅDLØS SENDER/MODTAGER SEKTION	10
INDEN DU STARTER	8	12. FEJLFINDING	10
INDSTILLE LYDSTYRKEN	8	SYSTEM	10
VÆLGE LYDEFFEKT	8	LYD	10
1. BAS	8	VIDEO	11
2. LYDTILSTAND	8	BLUETOOTH	11
3. NATTILSTAND	8	FJERNBETJENING	11
SYNKRONISERE VIDEO OG LYD	8		

1. INTRODUKTION

Tak for købet af JBL Bar 5.1. JBL Bar 5.1 er designet til give en ekstraordinær lydoplevelse fra dit hjemmeunderholdningssystem. Vi opfordrer dig til at tage nogle få minutters tid til at læse denne brugervejledning, som beskriver produktet og som indeholder trinvisse instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og komme i gang.

KONTAKT OS: Hvis du har spørgsmål vedrørende JBL Bar 5.1, installationen eller betjeningen, bedes du kontakte din forhandler eller installatøren eller besøge vores websted på www.JBL.com.

2. HVAD ER DER I ÆSKEN

Soundbar




x1

Subwoofer




x1

Fjernbetjening og batterier

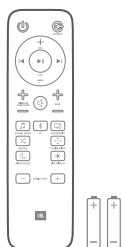


x1

Trådløse surroundhøjtalere

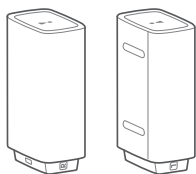

x1


Strømkabler* (1,2 m)



x1


* Strømledningernes numre varierer, afhængig af region

HDMI-kabel (1,2 m)




x1

AUX-kabel (1,2 m)



x1

Optisk kabel (1,2 m)




x1

Kalibrering af mikrofon



x1

Vægmonteringsbeslag

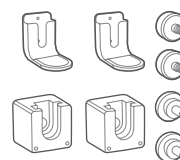

x1


Produktoplysninger og guide til vægmontering



x1


3. PLACERING AF SOUNDBAREN

3a. Placering af soundbaren på et bord

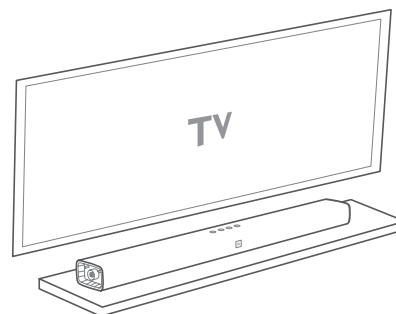


3b. Vægmontering af soundbaren

Brug tape til at klæbe papirskabelonen fast på væggen, marker midten af hvert hul til beslaget med en pen og fjern papiret.

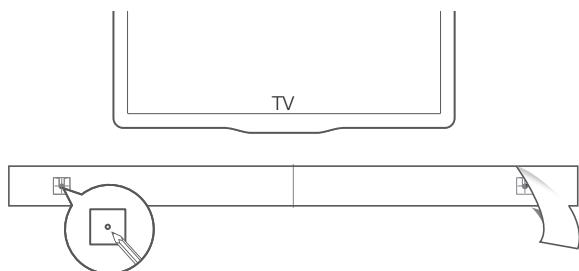


Skrue de L-formede beslag fast ved markeringen. Skru gevindstangen fast på bagsiden af soundbaren, og hæng derefter soundbaren på væggen.

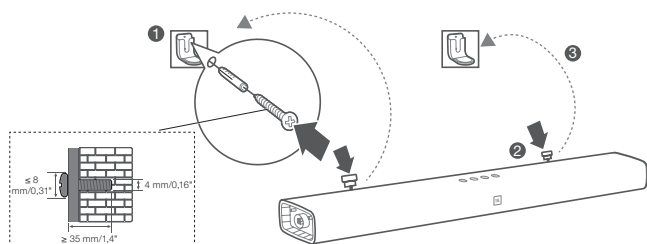

3c. Vægmontering af surroundhøjttaleren (ekstraudstyr)

1. Vælg et sted til montering af surroundhøjttalerne. Ved en standard surroundlydkonfiguration, er de bedste steder ved siden af eller bagved lytterens position.
2. Skru de små vægmonteringsbeslag på væggen på det ønskede sted
3. Hæng surroundhøjttalerne på beslagene

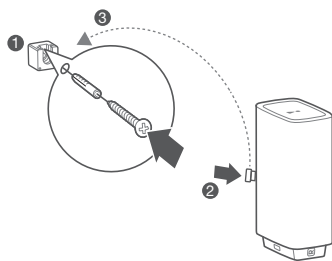

4. SÅDAN FORBINDER DU SOUNDBAREN

Dette afsnit forklarer hvordan du forbinder din soundbar til et fjernsyn og andre enheder, og konfigurerer hele systemet.


Sådan forbinder du soundbaren til fjernsynet

Forbind soundbaren til et fjernsyn. Du kan lytte til lyd fra fjernsynsprogrammer igennem din soundbar.

Sådan forbinder du til fjernsynet via HDMI (ARC)


En HDMI-forbindelse understøtter digital lyd og er den bedste metode til at forbinde til din soundbar. Hvis dit fjernsyn understøtter HDMI ARC, kan du lytte til lyd fra fjernsynet igennem din soundbar ved at bruge et enkelt HDMI-kabel. Denne HDMI-

forbindelse kræves, hvis du vil forbinde andre videoenheder til soundbarens indgange for at vise indholdet på dit fjernsyn.

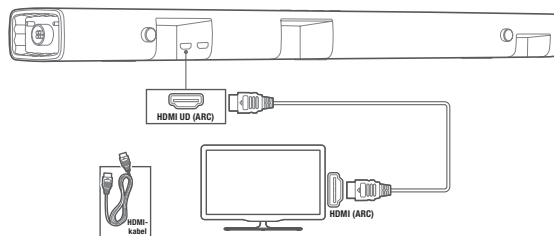

Bemærk: Kontroller, at funktionen HDMI CEC på dit fjernsyn er aktiveret.

Sådan forbinder du til fjernsynet via den optiske indgang

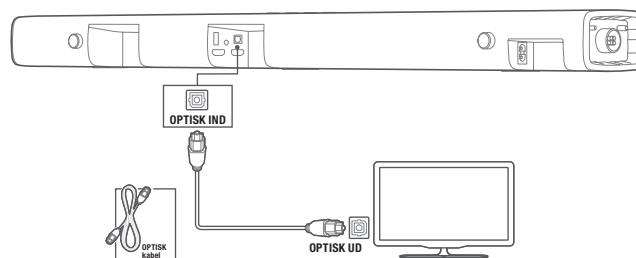


En optisk forbindelse understøtter digital lyd og er et alternativ til en HDMI-lydforbindelse. En optisk lydforbindelse kan typisk bruges, hvis alle dine videoenheder er forbundet direkte til fjernsynet og ikke igennem soundbarens HDMI-indgange.

Bemærk: Sørg for at indstille dit fjernsyns lydindstillinger til at understøtte "eksterne højttalere" og deaktivere den indbyggede højttaler.

Sådan forbinder du soundbaren til andre enheder

Mulighed 1: Forbinde digitale enheder via HDMI

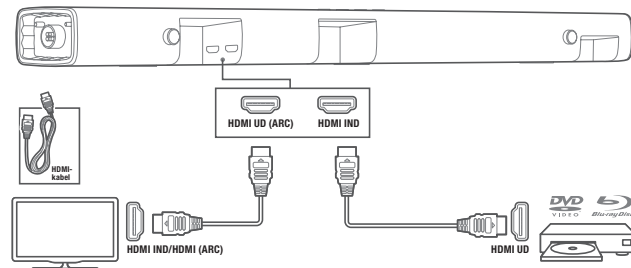


Forbind en digital enhed, som f.eks. en set-top-boks, DVD/Blu-ray-afspiller eller spille-konsol til din soundbar via en enkelt HDMI-forbindelse. Når du forbinder enhederne på denne måde og afspiller en fil eller et spil, vises

- video automatisk på dit fjernsyn, og
- lyden afspilles automatisk igennem din soundbar.



Hvis du bruger et højhastigheds HDMI-kabel, skal du forbinde HDMI UD-stikket på din digitale enhed til HDMI IND på din soundbar. Sådan forbinder du din soundbar til fjernsynet via HDMI UD (ARC).

Mulighed 2: Forbinde enheder via analoge lyd kabler

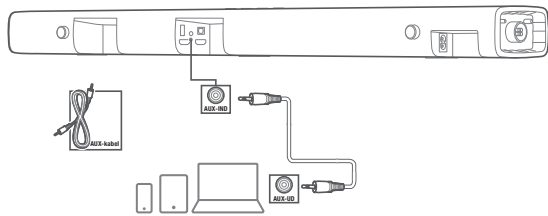


1. Nogle enheder har muligvis ikke et digitalt lydstik. Hvis din enhed er udstyret med både digitale og analoge lydforbindelser, er det bedst at bruge den digitale forbindelse. Forbind ikke både den digitale og analoge forbindelse på samme tid. Hvis du bruger et analogt kabel, skal du forbinde AUX-IND (3,5 mm jackstik) på din soundbar til AUX-UD/3,5 mm stikkene på dine transportable enheder.
2. Tryk gentagne gange på knappen SOURCE på fjernbetjeningen, indtil der vises AUX på skærmpanelet.

5. TÆNDE FOR SYSTEMET

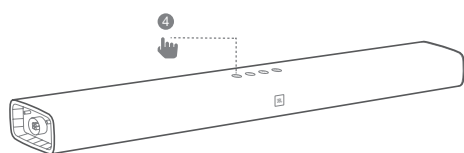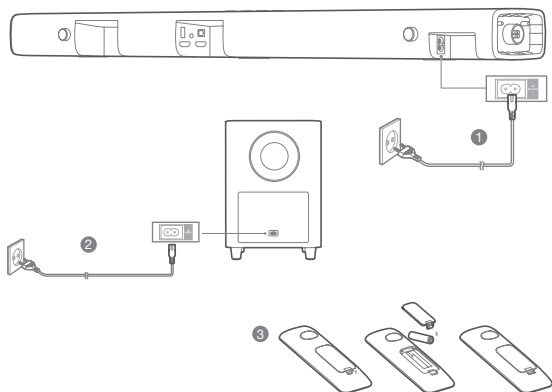

Parre med subwooferen

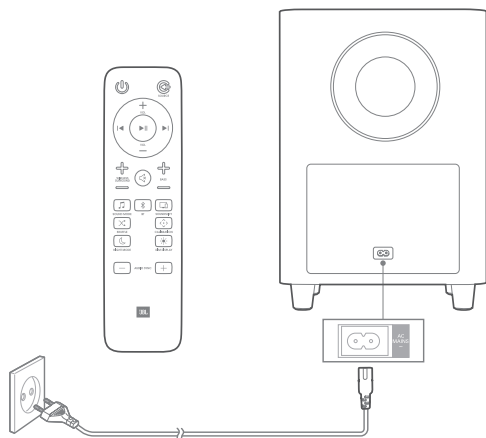

Den trådløse subwoofer forbinde automatisk med soundbaren, når begge enheder er tændt. Når subwooferen er tændt og forbundet, lyser LED-indikatoren konstant hvidt.

Hvis du ikke kan høre lyd fra den trådløse subwoofer, skal du parre subwooferen manuelt:

1. Tænd for soundbaren og subwooferen. Hvis forbindelsen er afbrudt, blinker LED-indikatoren på subwooferen langsomt.
2. Tryk på knappen CONNECT på subwooferen for at gå til parringstilstand. LED-indikatoren på subwooferen blinker hurtigt.
3. Tryk og hold knappen DIM DISPLAY på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder, efterfulgt af et kort tryk på knapperne BAS+, og BAS- knap i denne rækkefølge. Skærmen viser "PAIRING"

Hvis parringen er udført, lyser LED-indikatoren på subwooferen og soundbarens skærm viser "DONE".


Hvis parringen mislykkedes, blinker LED-indikatoren på subwooferen langsomt.

4. Hvis parringen mislykkedes, skal du gentage ovenstående trin.


6. SÅDAN BRUGER DU DIT SOUNDBAR-SYSTEM

1. Sådan styrer du soundbaren

a. Toppanel

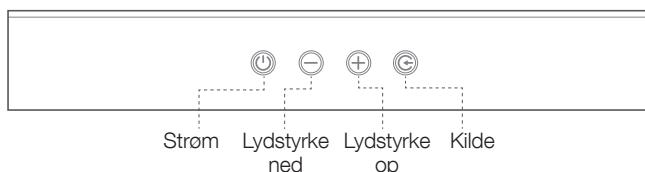

b. Fjernbetjening

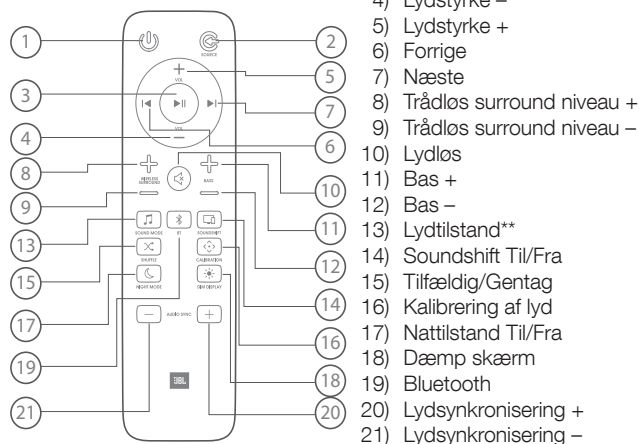

* Skift imellem HDMI ARC/HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/Optisk/AUX/Bluetooth/USB

** Skift imellem lydtilstandene Standard/Musik/Tale/Video/Sport eller tryk og hold knappen nede i 5 sekunder for at nulstille til standardindstillingerne.


*** Kun for afspilning via USB. Skift imellem Bland/Gentag alle/Gentag én/Fra

2. Sådan bruger du de trådløse højttalere


JBL Bar 5.1 er udstyret med to trådløse surroundhøjttalere, som forvandler soundbaren til en fuld 5.1 surroundlydoplevelse. Soundbarsystemet vil gengive den oplevelse, du hører i en biograf og skabe en fordybende musikoplevelse.

Sådan bruger du de trådløse surroundhøjttalere:

1. Tag højttalerne af fra selve soundbaren, og placer dem ved siden af eller bagved lytterens position.

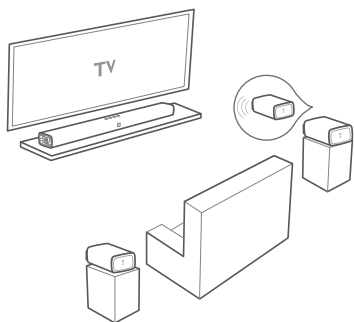

2. Bemærk, at den smalle side af højttaleren udsender lyden. Ret denne side mod lytterens position.

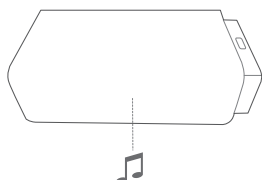


3. Lydstyrken på de trådløse surroundhøjttalere er sat til standardindstillingen. Tryk på knapperne WIRELESS SURROUND +/- på fjernbetjeningen for at indstille lydstyrken for surroundhøjttalerne.
4. Se afsnittet "Kalibrering af lyd" for at kalibrere det trådløse højttalersystem til din specifikke placering af højttalerne og rummets orientering.

Surroundhøjttalernes LED-indikation

- HVID (konstant) : Forbundet
- HVID (blinker langsomt) : Forbindelse afbrudt
- HVID (blinker hurtigt) : Søger efter soundbaren
- RØD (konstant) : Oplader
- RØD (blinker) : Lavt batteriniveau

Batteri og opladning

- Hver trådløs surroundhøjttaler kan afspille musik i 10 timer.
- Hver trådløs surroundhøjttaler vil være fuldt opladet ved mindre end 3 timers opladning.
- Hver trådløs surroundhøjttaler vil oplade, når den er påsat på soundbaren og systemet er i STANDBYTILSTAND. Surroundhøjttalerne stopper opladningen, når soundbaren TÆNDES.
- Alternativt kan de trådløse surroundhøjttalere oplades via USB-stikket på bunden af højttaleren.

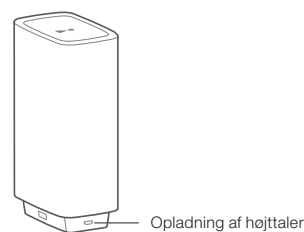


Standbytilstand

1. De trådløse surroundhøjttalere kan gå i standbytilstand. I denne tilstand burde højttalerne automatisk forbinde igen til soundbaren, uden at du skal gøre noget.
2. De trådløse surroundhøjttalere går automatisk i standbytilstand 10 minutter efter at der trykkes på POWER OFF på fjernbetjeningen eller knapperne på soundbarens toppanel.
3. De trådløse surroundhøjttalere skifter automatisk til standbytilstand ved 10 minutters inaktivitet, hvor der ikke afspilles lyd/video fra en forbundet enhed.
4. De trådløse surroundhøjttalere slukker automatisk ved 20 minutters inaktivitet, hvor der ikke afspilles lyd/video fra en forbundet enhed.


Forbinde igen til soundbaren

For at forbinde de trådløse surroundhøjttalere til soundbaren igen, skal du først kontrollere, om soundbaren er TÆNDT, og derefter trykke på knappen RECONNECT på den trådløse surroundhøjttaler.

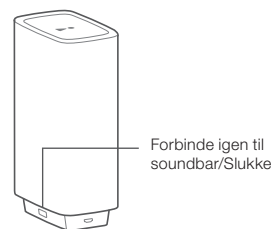


3. Sådan bruger du Bluetooth

- 3a. Tryk på knappen Bluetooth (BT) på din fjernbetjening for at starte Bluetooth-parring

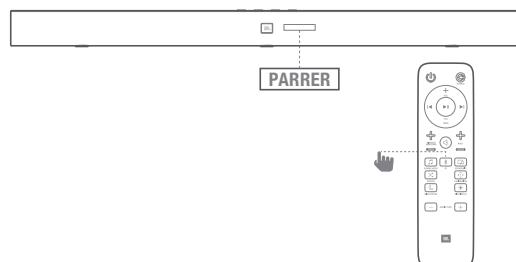

- 3b. Vælg "JBL Bar 5.1" for at forbinde

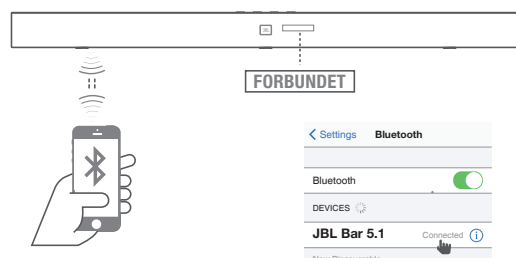

Bemærk: Tryk og hold knappen Bluetooth (BT) på fjernbetjeningen nede i 3 sekunder, hvis du ønsker at parre en anden mobil enhed.

BEMÆRKNINGER


- Hvis der bedes om en PIN-kode, når du forbinder en Bluetooth-enhed, skal du indtaste <0000>.
- I Bluetooth-forbindelsestilstand afbrydes Bluetooth-forbindelsen, hvis afstanden imellem soundbaren og Bluetooth-enheden overstiger 10 m.
- Soundbaren slukker automatisk efter 10 minutter i tilstanden Klar.
- Elektroniske enheder kan forårsage radiointerferens. Enheder, som genererer elektromagnetiske bølger, skal holdes fjernt fra soundbarens hovedenhed - f.eks. mikrobølgeovne, trådløse netværksenheder, etc.

4. Sådan bruger du Soundshift med Bluetooth


Som standard er Soundshift DEAKTIVERET og Bluetooth-musik kan ikke afbryde din aktuelle kilde. Tryk på knappen SOUNDSHIFT på din fjernbetjening for at starte Soundshift-funktionen.

Når Soundshift er aktiveret, kan du afspille og sætte din musikkilde på pause for at skifte automatisk imellem dine mobile enheder - Bluetooth-kilde (A) og fjernsynet - Forrige kilde (B).

(A)

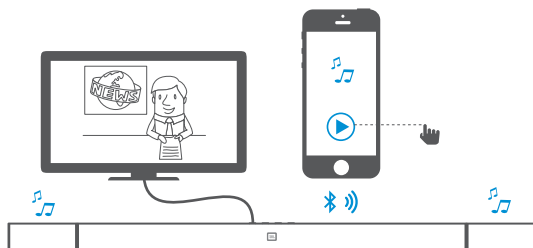

(B)

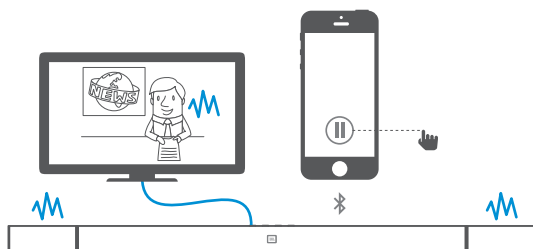

5. Sådan bruger du USB Audio

Afspil musikfiler på dine USB-lagerenheder igennem soundbaren.

1. Forbind et 2.0 USB-drev til soundbaren.
2. Tryk gentagne gange på knappen SOURCE på fjernbetjeningen, indtil der vises USB på skærmpanelet.

Når USB er detekteret, viser skærmen LOADING og musikken afspilles automatisk.

Sangene vises i rækkefølgen af den sidste fil, som er tilføjet til USB-drevet.

Sådan styrer du afspilning via USB

Brug knapperne Play/Pause/Forrige/Næste/Tilfældig for at styre USB-afspilningen.



Knap	Aktion
▶	Start, sæt på pause eller genoptag afspilning.
◀/▶	Spring til forrige eller næste sang.
Tilfældig	Under USB-afspilning skal du trykke gentagne gange for at vælge tilstandene gentag eller tilfældig, eller deaktivere afspilningstilstand:

Tilstand	Beskrivelse	Skærm
Slukket	Afspille sange på USB-enhed i rækkefølge	OFF
Tilfældig	Afspil sange tilfældigt	SHUFFLE
Gentag én gang	Afspil samme sang gentagne gange	ONE
Gentag alle	Afspil alle sange på USB-enhed gentagne gange i rækkefølgen af mappe-logik	ALL

Inden du forbinder en USB-enhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Denne soundbar kan kun vise fil- eller mappenavne, som indeholder tal eller engelske tegn. Andre sprog og symboler understøttes ikke.
- Hvis navnet på en fil på en USB-enhed overstiger 15 tegn, vises det ikke på soundbarens skærm.
- Fjern ikke USB-enheden, mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra kommercielle websider kan ikke afspilles.

Kompatible USB-enheder

- MP3-spiller: Flashtype MP3-spiller.
- USB-flashdrev: Enheder, som understøtter USB 2.0.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke.

Krav til USB-enheder

- Enheder, som kræver installation af yderligere programmer, mens de er forbundet til en computer, understøttes ikke.
- Fjern ikke USB-enheden, når den anvendes.
- For en USB-enhed med stor kapacitet, kan det tage nogle få minutter at blive indlæst. Disse enheder er ikke understøttet, når antallet af filer er 2000 eller flere.
- Soundbarens USB-port kan ikke forbindes til en pc og den kan ikke bruges som en lagerenhed.
- Filsystemerne exFAT og NTFS er ikke understøttet på denne enhed. (FAT16/FAT32-systemer er understøttet.)
- Afhængig af enheden, kan følgende muligvis ikke genkendes på denne enhed.
 - Ekstern harddisk
 - Kortlæsere
 - Låste enheder
 - Harddisktype USB-enheder
 - USB-hub
 - Brug af USB-forlængerkabler
 - iPhone/iPod/iPad
 - Android-enhed

7. LYDINDSTILLINGER

I dette afsnit beskrives hvordan du vælger den ideelle lyd for dine videoer eller musik.

Inden du starter

- Opret de nødvendige forbindelser, som er beskrevet i brugervejledningen.
- På soundbaren skal du skifte til den relevante kilde for andre enheder.

Indstille lydstyrken

- Tryk på knapperne VOLUME +/- for at øge eller sænke lydstyrken.
- For at slå lyden fra, skal du trykke på knappen MUTE.
- Tryk på knappen Mute igen eller på VOLUME +/- for at slå lyden til igen.

Vælg lydeffekt

1. Bas

- Skift indstillingerne for de lave frekvenser (bas) på soundbaren.
- Tryk på BASS +/- for at ændre subwooferens lydstyrkeniveau.

2. Lydtilstand

- Vælg foruddefinerede lydtilstande til dine videoer eller musik.
- Tryk på knappen SOUND for at vælge en lydfunktion fra skærmpanelet.
- Vælg tilstanden **STANDARD**, hvis du ønsker at høre den oprindelige lyd.
- Vælg tilstanden **MUSIC, MOVIE, VOICE, SPORT**, afhængig af det indhold, du ønsker at lytte til.
- Når de trådløse surroundhøjtalere er fjernet fra hovedenheden, har lydtilstandene specifikke funktioner:

Lydtilstand	Hvad du hører i de fjernede trådløse surroundhøjtalere
Standard	Ambience og specielle effekter
Musik	Mono-miks
Film	Ambience og specielle effekter
Stemme	Mono-miks
Sport	Ambience og specielle effekter

3. Nattilstand

- Nattilstand skruer ned for de højeste lyde, så du ikke forstyrrer andre
- Nattilstand er kun tilgængelig for Dolby Digital eller DTS soundtracks.
- Tryk på knappen NIGHT MODE for at slå nattilstand til eller fra.

Tryk og hold knappen **SOUND** nede i 5 sekunder for at nulstille til standardindstillingerne.

Synkronisere video og lyd


- Hvis lyden og videoen ikke er synkroniseret, kan du forsinke lyden for at tilpasse den til videoen.
- Tryk på knappen AUDIO SYNC +/- for at synkronisere lyden med videoen.

8. KALIBRERING AF LYD


Kalibrering af lyd vil optimere indstillingerne for de trådløse højttalere for at opnå en bedre surroundlydoplevelse. Fjern de trådløse surroundhøjtalere fra soundbaren.




Forbind mikrofonen til stikket på højre side af soundbaren.

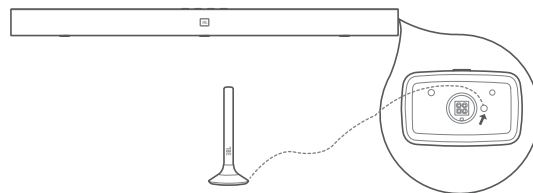



Placer mikrofonen i ørehøjden ved lytterens position. For at opnå den bedste surroundlydeffekt, skal du placere de trådløse surroundhøjtalere ved siden og lidt bagved lytterens position.

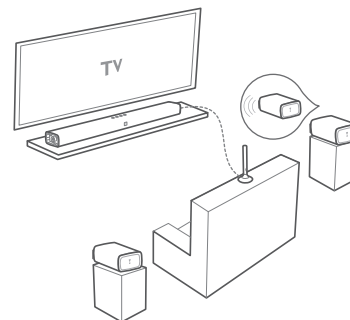

Sørg for at rette den smalle side af surroundhøjtalerne mod lytterens position, og fjern eventuelle forhindringer imellem mikrofonen og de trådløse surroundhøjtalere.

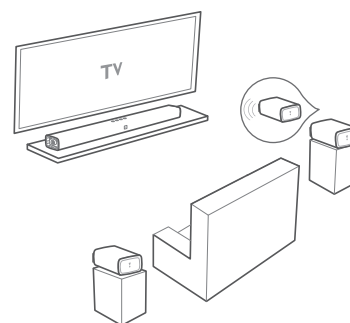

Tryk og hold kalibreringsknappen nede i 3 sekunder. Kalibreringssekvensen vil begynde med en nedtælling.



BEMÆRK: Støj eller lyde fra omgivelserne kan afbryde kalibreringssekvensen. Gå ud af området og forbliv stille under kalibreringen.

Efter at kalibreringen er afsluttet, skal du fjerne mikrofonen og opbevare den.


BEMÆRK: Lydkalibreringsindstillingerne gemmes for de specifikke placeringer af de trådløse højttalere. Hvis de trådløse højttalere flyttes til andre placeringer, skal du udføre lydkalibreringen igen.

9. SÅDAN BRUGER DU FJERNSYNETS FJERNBETJENING TIL AT STYRE SOUNDBAREN

Brug fjernbetjeningen for fjernsynet til at styre din soundbar

9a. For de fleste Samsung, LG, Sony og Vizio fjernsyn*

Soundbaren reagerer automatisk på fjernbetjeningen til fjernsynet. De styrbare funktioner er lydstyrke op/ned og lydløs. Tryk og hold knappen SHUFFLE nede på fjernbetjeningen, hvis du ønsker at deaktivere denne funktion.

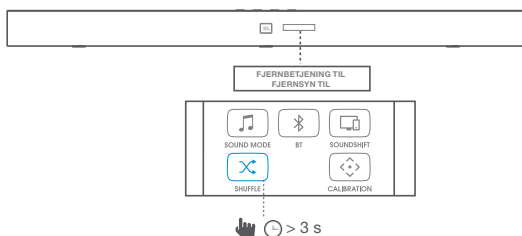


Bemærk:

- Sørg for, at lydudgangen på fjernsynet er indstillet til "Ekstern højttaler".
- Afhængig af fjernbetjeningen, fungerer denne funktion muligvis ikke så godt.
- Denne funktion fungerer ikke på LG TV's magiske fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når HDMI CEC er sat til TIL.
- Nogle fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis du trykker gentagne gange på lydstyrkeknappen.
- Hvis din fjernbetjening ikke er understøttet, skal du følge afsnit 9b og udføre IR-fjernbetjeningsindlæring.

9b. For andre fjernsyn skal du udføre IR fjernbetjeningsindlæring

For at programmere soundbaren til at reagere på fjernbetjeningen til fjernsynet, skal du udføre følgende trin. Tryk og hold VOLUME+ og SOURCE-knappen nede for at gå til indlæringsstilstand.

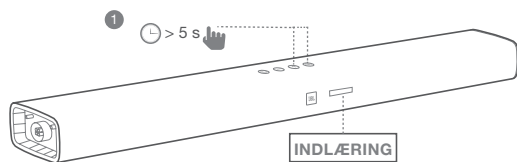

Tryk derefter på knappen POWER på soundbaren og tryk på knappen POWER på tv-fjernbetjeningen.



10. SYSTEM

1. Automatisk standby

Denne soundbar skifter automatisk til standbytilstand ved 10 minutters inaktivitet, hvor der ikke afspilles lyd/video fra en forbundet enhed.

2. Automatisk vækning

Soundbaren tændes, når der modtages et lydsignal. Dette er meget nyttigt, når du forbinder til fjernsynet med et optisk kabel, da de fleste HDMI™ ARC-forbindelser aktiverer denne funktion som standard.

3. Indstille skærmens lysstyrke

Tryk gentagne gange på knappen DIM på fjernbetjeningen for at vælge et andet lysstyrkeniveau for skærmpanelet på soundbaren.

4. Anvende fabriksindstillingerne

- Nulstil soundbaren til standardindstillingerne, som er programmeret af fabrikken.
- I enhver kildetilstand, skal du trykke og holde knapperne VOLUME -, VOLUME + og SOURCE nede på soundbarens toppanel, indtil teksten viser RESET.
- Når nulstillingen til fabriksindstillingerne er afsluttet, slukker og genstarter soundbaren automatisk.

5. Tjekke softwareversion

- Tryk og hold knappen DIM DISPLAY nede i 5 sekunder i enhver kilde. Hold og tryk på knappen DIM DISPLAY i 5 sekunder, efterfulgt af knapperne SOUND MODE og NIGHT MODE.
- For at tjekke subwooferens softwareversion, skal du forbinde subwooferen til soundbaren via et 3,5 mm AUX IND-kabel og følge ovenstående procedure.

6. Softwareopdatering

JBL kan tilbyde opdateringer for soundbarens systemfirmware i fremtiden. Hvis der tilbydes en opdatering, kan du opdatere firmwaren ved at forbinde en USB-enhed med firmwareopdateringen gemt på den til USB-porten på din soundbar.

Besøg www.JBL.com eller kontakt JBL kundecenter for yderligere oplysninger om download af opdateringsfiler.

11. PRODUKTSPECIFIKATIONER

Generelt

- Samlet maksimal effekt : 510 W
- Maksimal effekt soundbar : 150 W
- Maks. effekt subwoofer : 300 W
- Surroundhøjtaler maks. effekt : 30 W x 2
- Afspilningstid for surroundhøjtalere : 10 timer
- Batterigenopladningstid : <3 timer
- Transducer-størrelse for soundbar : 6 x 2,25" racetrack-driver
3 x 1,25" tweeter
- Transducer-størrelse for subwoofer : 10"
- Maks. SPL : 104 dB
- Frekvensområde : 35 Hz - 20 kHz
- Driftstemperatur : 0 - 45°C

Indgange og udgange

- Lydindgange : 1 analog, 1 optisk, Bluetooth, USB
- HDMI-videoindgange : 3
- HDMI-videoudgange : 1 (med Audio Return Channel)
- HDMI HDCP-version : 2.2

Bluetooth-specifikationer

- Bluetooth-version : 4.2
- Bluetooth-profil : A2DP V1.3/AVRCP V1.6

USB-specifikationer

(USB) port: Type A

Liste over kompatibilitet med filformater:

Udvidelse	Codec	Samplinghastighed	Bitrate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 ~ 48 KHz	80 ~ 320 kbps
*.wav	-	16 ~ 48 KHz	Op til 3000 kbps

Mål og vægt af produktet

- Mål soundbar (B x H x D) : 1148 x 58 x 93 (mm)\
45" x 2,3" x 3,7"
- Vægt af soundbar : 3,9 kg
- Mål subwoofer (B x H x D) : 440 x 305 x 305 (mm)\
16" x 12" x 12"
- Vægt af subwoofer : 13 kg
- Mål surroundhøjtalere (B x H x D) : 165 x 59 x 93 (mm)\
6,5" x 2,3" x 3,7"

- Vægt af surroundhøjtaler : 0,6 kg
- Mål af emballage (B x D x H) : 1008 x 379 x 455 (mm)\
39,7" x 14,9" x 17,9"
- Vægt af pakke (brutto) : 20,95 kg

Trådløs sender/modtager sektion

- Frekvensområde for Bluetooth : 2402 - 2480 MHz
- Maks. Bluetooth-sende effekt : 9 dBm (EIRP)
- Bluetooth-sendemodulation : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK
- 5,8 G trådløs frekvensområde : 5725 - 5875 MHz
- 5,8 G maks. sende effekt : 9 dBm (EIRP)

12. FEJLFINDING

Hvis du har problemer med dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, inden du anmoder om hjælp fra vores kundetjeneste.

System

Enheden vil ikke tænde.

- Kontroller, at strømledningen er tilsluttet til stikkontakten og soundbaren.

Lyd

Soundbaren afgiver ingen lyd.

- Kontroller, at soundbaren ikke er sat til lydløs.
- Vælg den rigtige lydindgangskilde på fjernbetjeningen.
- Forbind lyd-kablet fra din soundbar til fjernsynet eller andre enheder.
 - Du behøver dog ikke en separat lydforbindelse, når:
 - soundbaren og fjernsynet er forbundet via en HDMI ARC-forbindelse, eller
 - en enhed er forbundet til HDMI IND-stikket på soundbaren.
- Nulstil soundbaren til fabriksindstillingerne ved at trykke og holde knapperne VOLUME -, VOLUME + og SOURCE nede på soundbarens toppanel.

Lyden er mærkelig efter at lyden er blevet indstillet

- Nulstil lydindstillingen ved at trykke og holde knappen SOUND på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder.

Den trådløse subwoofer afgiver ingen lyd.

- Kontroller om subwooferens lysdiode lyser konstant hvidt. Hvis LED-indikatoren blinker hvidt, er forbindelsen afbrudt. Dan par mellem subwooferen og soundbaren manuelt (se "Parre med subwooferen" på side 5).

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra fjernsynet igennem soundbaren, skal du kontrollere, at fjernsynets højtaler er slået fra.

Lyd og video er ikke synkroniseret.

- Tryk på AUDIO SYNC +/- for at synkronisere lyden med videoen.

Der vises en fejlmeddelelse på skærmpanelet.

- Når der vises "Fejl", indikerer det, at et indgangsløst format ikke er understøttet.
- Når der vises "Fejl" i USB-kilden, indikerer det, at den forbundne USB-enhed eller lydfil ikke er understøttet.

Video

Hvis der ikke er et billede på fjernsynsskærmen

- Kontroller, at soundbarens strøm er TIL, den tiltænkte kilde er TIL, og at indgangen er indstillet korrekt på soundbaren.

Bluetooth

En enhed kan ikke forbinde med soundbaren.

- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen på enheden. Se brugervejledningen for enheden om hvordan du aktiverer funktionen.
- Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Tryk og hold på knappen BT på fjernbetjeningen for at afbryde den forbundne enhed, og prøv derefter igen.
- Enheden er ikke forbundet korrekt. Forbind enheden korrekt.

Lydkvaliteten fra en forbundet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden nærmere til soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer imellem enheden og soundbaren.


Den forbundne Bluetooth-enhed forbinder og afbryder hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden nærmere til soundbaren, eller fjern eventuelle forhindringer imellem enheden og soundbaren.
- På nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen blive deaktiveret automatisk for at spare på strømmen. Dette indikerer ikke nogen fejlfunktion på soundbaren.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

- Kontroller om batterierne er tomme og erstat med nye batterier.
- Hvis afstanden imellem fjernbetjeningen og hovedenheden er for lang, skal du flytte den nærmere til enheden.

Торговая марка : JBL
Назначение товара : Активная акустическая система
Изготовитель : Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик
Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения : Китай
Импортер в Россию : ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период : 1 год
Информация о сервисных центрах : www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы : 5 лет
Товар сертифицирован 
Дата производства : Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende Harman International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel. Varemærket Bluetooth® og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregår under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing, LLC i USA og andre lande. Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

TR04336_A