



# ENDURANCE DIVE

## 取扱説明書

### 安全上のご注意

- 使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、お使いになる人や、他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。
- 次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。

**警告** この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示は、取り扱いを誤った場合、「傷害を負う可能性が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される」内容です。

- 次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| 禁止 (してはいけないこと) を示す記号です。 | 水がかかる場所で使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示す記号です。 |
| 分解してはいけないことを示す記号です。     | 指示に基づく行為の強制 (必ず実行していただくこと) を示す記号です。    |
| 濡れた手で扱ってはいけないことを示す記号です。 | 電源アダプタをコンセントから抜いていただくことを示す記号です。        |
| 触れてはいけないことを示す記号です。      |  |

### 警告

**煙が出る場合、異常なおいや音がある場合は、すぐに電源を切る。**  
煙が出なくなるのを確認して販売店または弊社サービスセンターに修理を依頼してください。

**水道の蛇口付近や風呂場などの濡れている場所や水気の多い場所では使用しない。**  
火災・感電の原因になります。

**本機の内部に水などが入った場合は、本機の電源を切り、販売店または弊社サービスセンターに点検を依頼する。**  
そのまま使用すると火災・感電の原因になります。

**アルコール・シンナーなどの引火性溶剤の近くで使用しない。**  
引火性溶剤が本機内部の電源部品などに接触すると、火災や感電の原因になります。

**分解や改造をしない。**  
感電の原因になります。

**調理台や加湿器の近くなど油煙や湯気があたる場所では使用しない。**  
火災・感電の原因になることがあります。

**交通安全のために自転車やバイク、自動車の運転中にイヤホンを使用しない**  
周囲の音が聞こえにくくなるため、交通事故の原因となります。

**歩行中、交差点や踏切、工事現場など、周囲の音が聞こえないと危険な場所では使用しない**  
交通事故の原因となります。

### 注意

**ほこりや湿気が多い場所に設置しない。**  
ほこりの堆積によりショートして、火災や感電の原因となります。

**薬物厳禁**  
ベンジン・シンナー・合成洗剤等で外装をふかない。また、接点復活剤を使用しない。  
外装が傷んだり、部品が溶解することがあります。

### 電池についてのご注意

- ❶ 電池の液が漏れたときは直ちに火気より離す。  
漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。また電池の液が目に入ったり体や衣服につくと、失明やけが、皮膚の炎症の原因になります。
  - 液が漏れたとき  
→ 漏れた液に触れないように注意しながら、直ちに火気より離してください。乾いた布などで電池ケースの周りをよくふいてください。
  - 液が目に入ったとき  
→ 目をこすらず、すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い、ただちに医師の診察を受けてください。
  - 液が体や衣服についたとき  
→ すぐに水道水などのきれいな水で十分洗い流してください。

- ❷ 電池について以下のことに注意する。  
本製品はリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する恐れがあります。
  - 火の中に入れたり、加熱したりしないでください。また、直射日光のあたる場所、高温多湿の場所、車中等に放置しないでください。
  - 使用中、保管時等に発熱したり、異臭を発したり、変色、変形、その他今までと異なる場合は使うのを止めてください。
  - 電子レンジや高压容器に入れないでください。
  - 水、海水、ジュースなどで濡らさないでください。
  - 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
  - 所定の時間を超えても充電が終わらない場合は、充電を止めてください。
  - 本書で指定している以外の方法で充電しないでください。

### Bluetooth® に関するご注意

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器（電子レンジやコードレス電話など）で使用されています。以下のような場所で本機を使用する場合、送信/受信ができなくなることがあります。

- ・ 2.4GHzを利用する無線LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、静電気、電波障害が発生するところ。（環境により電波が届かない場合があります。）
- ・ ラジオから離してお使いください。（ノイズが出る場合があります。）
- ・ テレビにノイズが出た場合、本機（および本機対応製品）がテレビ、ビデオ、BSチューナー、CSチューナーなどのアンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。本機（および本機対応製品）をアンテナ入力端子から遠ざけて設置してください。

- ⚠ **注意**
- ・ 本機の使用によって発生した損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。
- ・ 本機は、全てのBluetooth機器との接続動作を保証するものではありません。
- ・ 弊社ではお客様の接続機器に関する通信エラーや不具合について、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

**安全にお使いいただくために**

- ・ 高精度な制御や微弱な信号を取り扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。
- ・ 航空機内や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。医療機関などの指示に従ってください。

**ご注意ください電子機器の例**  
補聴器、ペースメーカー、その他医療用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など。  
ペースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業者に電波による影響についてご確認ください。


**電波法に基づく認証について**  
本機は電波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。従って、本製品を使用するときに無線局の免許は必要ありません。ただし、以下の行為を行うと法律により罰せられることがあります。

- ・ 本機を分解/改造すること。
- ・ 本機に貼ってある証明ラベルをはがすこと。

**周波数について**  
この無線機器は2.4GHz帯を使用します。変調方式としてFHSS（周波数拡散方式）を採用し、想定される干渉距離は約10mです。

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）及び特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。


- 1 この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを確認して下さい。
- 2 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに電波の発射を停止した上、弊社サービスセンターにご連絡頂き、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
- 3 その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社サービスセンターへお問い合わせください。



### ▶ 本機の防水性能について

本製品は、防水規格IPX7相当の仕様となっています。一時的に一定水圧の条件に水没しても内部に浸水することがない「防浸形」です。

- ※ 深さ1mの水中で30分以内の使用が可能です。
- ※ 水中で使用した後は、水から引き上げ、よく振って水気を取り除いてください。
- ※ 水中での使用はMP3モードのみです。
- ※ 海中での使用には適しません。
- ※ 本機に付属のUSBケーブルは防水仕様ではありません。水がかかる恐れのある場所でUSBケーブルを接続して使用しないでください。
- ※ 本機がぬれている状態でUSBケーブルを接続しないでください。

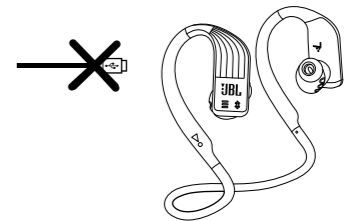


### 付属品

お使いになる前に、以下の付属品がすべてそろっていることをご確認ください。

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 充電用ケーブル                         | <input type="checkbox"/> ポーチ          |
| <input type="checkbox"/> エンハンサー（装着済み）                    | <input type="checkbox"/> 日本語取扱説明書（本紙） |
| <input type="checkbox"/> イヤチップ（Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ）（Mサイズ装着済み） | <input type="checkbox"/> 多言語取扱説明書     |
|  | <input type="checkbox"/> 保証書（日本国内用）   |

### 各部の名称

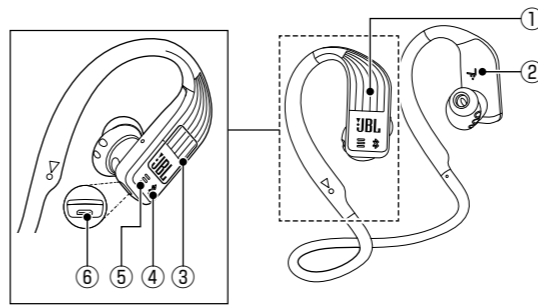


- ① イヤホン（右チャンネル）
- ② イヤホン（左チャンネル）
- ③ マルチファンクションボタン（タッチ式）
- ④ Bluetooth インジケーター
- ⑤ MP3 インジケーター
- ⑥ USB コネクター

### 充電する

付属の充電用ケーブルを使って充電します。充電時間は約2時間\*です。  
※充電電池が空の状態から満充電になるまでの時間です。


- ① 本機に充電用ケーブルを接続する。
- ② 充電用ケーブルを、お手持ちのパソコンのUSB端子に接続する。  
※充電の目的で本機をパソコンに接続すると、パソコンは本機を外部USBドライブとして認識します。詳しくは「MP3プレーヤーとして使用する」をご覧ください。  
または、市販のUSB対応アダプタを使用して、コンセントに接続します。  
ACアダプタは、5V 1A以下の市販品をお使いください。

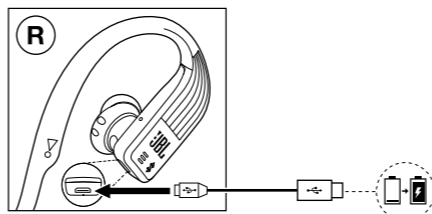

充電中は、Bluetoothインジケーターが赤く点灯し、充電が完了するとインジケーターが消灯します。充電が完了したら充電用ケーブルを外してください。  
※充電中は本機を使用することはできません。

## 電源を入れる / 切る(パワーフック機能)

左右チャンネルの耳掛け部とイヤホン後部はマグネットで引き合います。このうち、右チャンネルのこの部分が本機の電源オン / オフスイッチとして働きます。

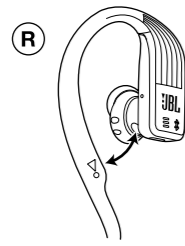

### 電源を入れる

耳掛け部をイヤホンから離すと電源が入ります。電源を入れると、前回電源を切ったときの直前のモード (Bluetooth イヤホンモードか、MP3 プレーヤーモードか) になります。

### 電源を切る


耳掛け部とイヤホンをマグネットで固定すると電源が切れます。

### ▶ マグネットフックを利用する

左右チャンネルの耳掛け部とイヤホンで形成されるリング状の部分を図のようにフックとして利用することができます。




## 装着する

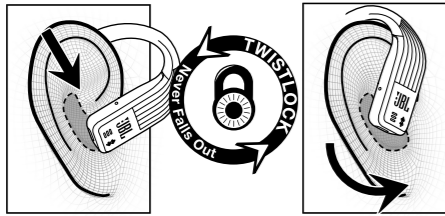

イヤホンを、図のように耳孔に差し込み、後方にひねりながら装着します。ツイストロック機能により耳孔にしっかりロックし、運動中も耳から外れにくい状態を維持します。(図は、右チャンネルの例です。)

本機には3つのサイズ(Sサイズ/Mサイズ/Lサイズ)のイヤチップが付属しています。フィット感に応じてサイズを選んでください。(あらかじめMサイズのイヤチップが装着されています。)

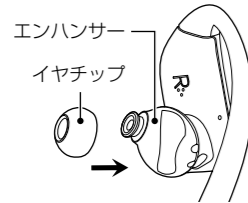

※エンハンサーは外さないでください。エンハンサーを外すとツイストロック機能が働かせません。


## Bluetooth 接続を行う

Bluetooth 機能を使ってワイヤレス再生やハンズフリー通話を行うには、はじめに本機と Bluetooth 対応デバイスを認識させる「ペアリング」が必要となります。

### ▶ ペアリングを行う

以下の手順は一例です。詳細については、接続する機器の取扱説明書も併せてご覧ください。

- ① 右チャンネルの耳掛け部をイヤホンから離して、本機の電源を入れる。

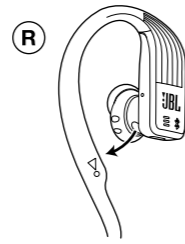

お買い上げの後、本機の電源をはじめに入れると\*、イヤホンから電子音が聞こえ、Bluetooth インジケータが赤く点灯します (電源オン)。

そのまましばらく待つとインジケータが青く点滅し、ペアリングモードになります。

※本機をすでに MP3 プレーヤーとしてご使用になった場合は、電源を入れると MP3 プレーヤーモードになり、MP3 インジケータが点灯します。マルチファンクションボタンを3秒以上タッチし続けて Bluetooth イヤホンモードに切り替えてください。

- ② デバイス側でペアリング操作を行い、登録 / 接続する。ペアリングが完了すると、イヤホンから電子音が聞こえ、Bluetooth インジケータが青く点灯します。

### iPhone/iPod/iPad の場合 :

- ① iPhone/iPod/iPad をペアリング設定状態にする。「設定」→「Bluetooth」の順にタップした後、「Bluetooth」を「オフ」から「オン」にします。Bluetooth に接続できるデバイスの一覧が表示されます。
- ② デバイスの一覧から「JBL Endurance DIVE」を選択する。接続が完了すると、デバイス上で「接続済み」と表示されます。



### 携帯電話・スマートホンでハンズフリー接続を行う場合 :

- ① 携帯電話・スマートホンでペアリング操作を行い、登録 / 接続する。(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)ハンズフリー通話をしたい場合は「ハンズフリー (HFP)」, 音楽再生のみ行いたい場合は「ワイヤレスステレオ (A2DP)」で接続してください。
- 登録にはお使いの携帯電話・スマートホンの「端末暗証番号」が必要になる場合があります。
- 機種によっては同時に接続できないものがあります。また、設定方法は機種により異なりますので、携帯電話・スマートホンの取扱説明書も併せてご覧ください。

### その他のデバイス (携帯電話・スマートホンなど) の場合 :

- ① ペアリング設定状態にする。接続するデバイス側で、本機を検出可能な状態にします。お使いのデバイスの取扱説明書も併せてご覧ください。(パスキーが必要な場合は「0000」と入力します。)一部のデバイスでは、接続を確認するメッセージが表示されます。ペアリングが完了すると、イヤホンから電子音が聞こえ、Bluetooth インジケータが青く点灯します。


#### ご注意

- Bluetooth は約 10m までの距離で接続できますが、障害物 (人体、金属、壁など) や電波状態によって接続有効範囲は変動します。
- 以下の場合、Bluetooth 接続に障害を起こす場合があります。このような場合、再生や通話が途切れることがあります。使用環境を変えてご使用ください。
  - 無線 LAN が構築されている場所、電子レンジ・携帯電話・通信機能のある携帯ゲーム機器などを使用中の周辺、またはその他電磁波が発生している場所など

本機は一度ペアリングを行ったデバイスの情報を記憶していますので、ペアリングを行ったあとは、本機の電源を入れ、接続したいデバイスの Bluetooth をオンにするだけで Bluetooth 接続することができます。


### ▶ 基本操作

右チャンネルのマルチファンクションボタン (タッチ式) で以下のコントロールを行うことができます。

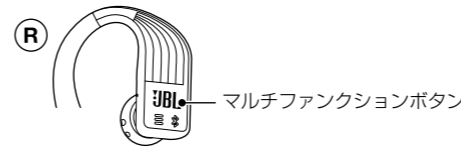

### 音量の調節

下から上にスワイプすると音量が上がります。上から下にスワイプすると音量が下がります。

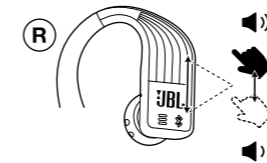

### 再生 / 一時停止

1 回タッチするごとに再生 / 一時停止します。

### スキップ / バックスキップ

2 回続けてタッチすると、次の曲にスキップします。3 回続けてタッチすると、演奏中の曲の先頭に戻ります。曲の先頭で3回続けてタッチすると前の曲にバックスキップします。

### ハンズフリー通話

携帯電話・スマートホンを Bluetooth でハンズフリー接続しているときは、ハンズフリーボタンになります。

着信中に1回タッチすると電話を受けます。2回続けてタッチすると着信拒否します。

通話中に1回タッチすると電話を切ります。

#### オートパワーオフ機能について


本機の電源がオンのとき、約5分以上音声入力がなく、操作も行われない状態が続くと、自動的に電源がオフになります。電源がオフになったときは、本機の電源を入れてからデバイスを接続しなおし、デバイス上で音声の再生を始めてください。なお、オートパワーオフ機能を無効にすることはできません。

### ▶ Bluetooth 接続を解除する




デバイス側で Bluetooth を「オフ」にし、接続を解除します。

### ▶ 2 台目のデバイスを接続する

- ① 1 台目のデバイスをペアリングする。前出の「ペアリングを行う」を参照してください。
- ② 2 台目のデバイスをペアリング設定状態にする。本機のマルチファンクションボタンを2回続けてタッチした後、5秒以上タッチし続けてペアリングモードにします。デバイスの一覧から「JBL Endurance DIVE」を選択し、接続します。

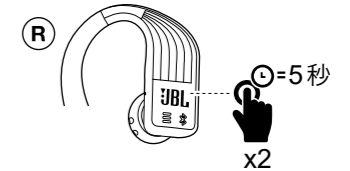

- ③ 1 台目のデバイスの Bluetooth 設定画面に戻り、「JBL Endurance DIVE」を選択し、接続する。

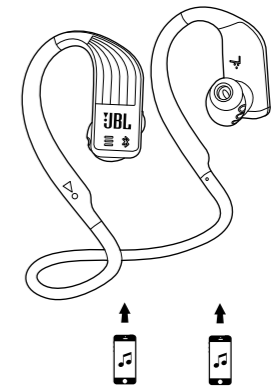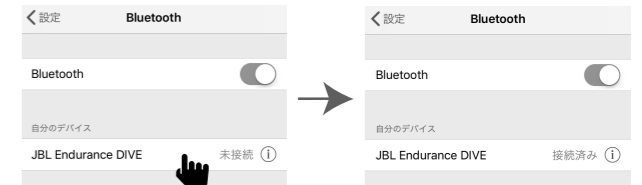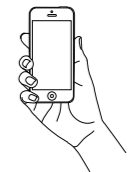

※ 最大2台まで同時接続し、電話を待ち受けることが可能です (マルチポイント対応)。

※ 画面は iPhone の場合の例です。

※ 2 台のデバイスの音楽を同時に聞くことはできません。また、2 台の電話の同時待ち受けはできませんが、2 台同時に通話することはできません。

※ すべての Bluetooth 対応デバイスでの組み合わせ、動作を保証するものではありません。

## MP3 プレーヤーとして使用する

本機は、MP3 フォーマットの音楽ファイルを収納する、容量約 1GB のメモリー領域を備えています。

このメモリー領域に MP3 ファイルをダウンロードして、本機を MP3 プレーヤーとしてご使用いただけます。

※ MP3 形式以外の音楽ファイルを再生することはできません。

### ▶ MP3 ファイルをダウンロードする

本機で再生したい MP3 ファイルを、あらかじめパソコンに保存しておきます。パソコンは、USB 端子を備えている必要があります。以下の手順でパソコンから本機に MP3 ファイルをダウンロードしてください。

- ① 付属の充電用ケーブルで本機とパソコンを接続する。  
接続のしかたは、充電の目的で本機をパソコンに接続する場合と同じです。  
正しく接続されると、パソコンは本機を外部 USB ドライブとして認識します。
- ② パソコンで本機を開き、パソコン上の MP3 ファイルをドラッグ・アンド・ドロップしてコピーする。  
下の例は、Windows10 のパソコンの例です。  
ここでは、本機は F: ドライブとして認識されています。  
2 つの MP3 ファイルをコピーしたところです。




- ③ 以下、本機で再生したい MP3 ファイルをすべてコピーする。

#### ご注意

本機のメモリー領域に直接 MP3 ファイルをコピーしてください。メモリー領域にフォルダを作成することはできませんが、フォルダ内に MP3 ファイルをコピーしても本機で再生することはできません。

### ▶ 再生する

- ① 本機の電源を入れる。
- ② MP3 プレーヤーモードに切り替える。

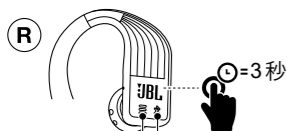

MP3 インジケーター Bluetooth インジケーター

電源オン後、Bluetooth インジケーターが点灯した場合は、マルチファンクションボタンに 3 秒以上タッチし続けます。

MP3 プレーヤーモードに切り替わって MP3 インジケーターが点灯するとともに再生が始まります。

Bluetooth イヤホンモードに切り替えるには、もう一度マルチファンクションボタンに 3 秒以上タッチし続けます。

### ▶ 再生を制御する


再生開始時の曲はランダムに選ばれます。

右チャンネルのマルチファンクションボタン（タッチ式）で以下のコントロールを行うことができます。



#### 音量の調節

下から上にスワイプすると音量が上がります。  
上から下にスワイプすると音量が下がります。

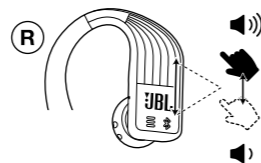

#### 再生 / 一時停止

1 回タッチするごとに再生 / 一時停止します。

#### スキップ / バックスキップ

2 回続けてタッチすると、次の曲にスキップします。

3 回続けてタッチすると前の曲にバックスキップします。

## ポーチに収納する

本機をポーチに収納するときは、イヤホン部を先に入れ、続いてコードを入れます。



#### 保存時の周囲温度について

ポーチに収納時は、周囲の温度が 50°C 未満の場所で保管してください。

## トラブルシューティング

症状	解決法
電源が入らない。	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない。	音源のデバイスと Bluetooth でペアリングされているかご確認ください。 本機のモードが正しいかどうかご確認ください。 Bluetooth イヤホンモードと MP3 プレーヤーモードを切り替えるときは、マルチファンクションボタンに 3 秒以上タッチし続けます。
音が歪む。	音量が上がりがすぎている場合は音量を下げてください。
Bluetooth でペアリングできない。	お手持ちの機器が本機と対応しているかどうかご確認ください。 別の機器と接続していないかどうかご確認ください。本機は一度ペアリングを行った機器の情報を記憶しています。音楽を再生したい機器を再接続する場合は、近くのペアリングされている Bluetooth 機器をすべてオフにし、本機の電源を入れ直してください。

## 主な仕様

タイプ	密閉ダイナミック型（インイヤー） Bluetooth ワイヤレス
周波数特性	20Hz - 20kHz
音圧レベル	最大 102dB (1kHz)
Bluetooth	バージョン：Bluetooth4.2
伝送範囲	Class 2、通信距離約 10m（障害がない場合）
対応プロファイル	HFP V1.6、A2DP V1.3、AVRCP V1.5
電池	リチウムイオン電池（充電式）
充電時間*	約 2 時間
連続使用時間（音楽再生時）*	Bluetooth 接続時：約 8 時間（急速充電：約 15 分の充電で約 1 時間使用可能）
質量	約 31g

※・電池は消耗品です。正しい方法であっても充電・放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。充電・再生時間は使用環境によって異なります。  
・高温状態で保管すると、電池性能の劣化が早まります。直射日光があたり、風通しの良い涼しい場所で保管してください。

## ▶ お手入れ

外装の汚れは、乾いた柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは、中性洗剤を薄めた液を少し含ませた布でふき、その後乾いた布でふき取ってください

## ▶ 本機の廃棄について



Li-ion

本機は内蔵電池として充電式リチウムイオン電池を使用しています。

リチウムイオン電池にはリチウムが含まれており、誤った使用、取り扱い、廃棄により爆発する危険性があります。

本機に内蔵されているリチウムイオン電池はリサイクルが可能です。本機がご不要となりましたら、一般ゴミなどと一緒に廃棄せず、弊社アフターサポートの窓口へご連絡ください。

### ご注意

感電などの危険があるため、本機を絶対に分解しないでください。

## ▶ HARMAN Owners' Club

この度は JBL 製品をご購入いただき誠にありがとうございます。HARMAN Owners' Club (ハーマンオーナーズクラブ) は、ハーマンインターナショナル取り扱い製品ご愛用者のための会員プログラムです。

会員様に向けたさまざまな特典やサービスをお届けします。

<https://www.harman-ownersclub.jp>

このアドレスからアクセスしてください。

携帯電話 (フィーチャーホン) からはご登録できませんのでご注意ください。

## ▶ アフターサポート

日本国内のアフターサポートに関する情報は、ハーマンインターナショナル株式会社ホームページに掲載しています。

<http://jbl.harman-japan.co.jp/support/>

Tel : 0570-550-465 (ナビダイヤル)

受付時間 : 土日・祝日・年末年始を除く、平日 9:30 ~ 17:30



- Bluetooth ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標です。
- Harman International Industries, Incorporated は、これら商標を使用する許可を受けています。
- JBL は米国およびその他の国々における Harman International Industries, Incorporated の登録商標です。



ハーマンインターナショナル株式会社

© 2018 Harman International Japan Co., Ltd. All rights reserved.

XXXXXXXXXX