

Owner's Manual

Nederlands

“Walkman” not included / “Walkman” non inclus




jbl on stage^{®*} III WM portable loudspeaker dock for “Walkman”



jbl on stage® III WM veiligheidsvoorschriften

Lees voor u het apparaat in gebruik neemt onderstaande voorzorgsmaatregelen aandachtig door:

1. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig.
2. Bewaar ze op een veilige plaats.
3. Houd u aan alle adviezen.
4. Volg alle raadgevingen op.
5. Gebruik het apparaat niet in de nabijheid van water.
6. Schoonmaken uitsluitend met een droge doek.
7. Blokkeer nooit de ventilatieopeningen. Houd u bij de installatie aan de aanwijzingen van de fabrikant.
8. Plaats het apparaat niet in de nabijheid van sterke warmtebronnen zoals radiatoren, kachels, stoven of andere apparatuur (zoals versterkers) die veel warmte produceren.
9. Verwijder nooit de beveiliging van een gepolariseerde of randaarde stekker. Een gepolariseerde stekker heeft twee platte pennen waarvan de een breder is dan de ander. Een randaarde stekker heeft twee pennen en een zijcontact. De brede pen en het zijcontact zijn bedoeld voor uw veiligheid. Past de stekker niet in uw stopcontact, raadpleeg dan een installateur.
10. Zorg dat er niet op het netsnoer kan worden getrapt en dat het niet kan beschadigen, vooral bij de stekker, contactdozen en op het punt waar het uit het apparaat komt.
11. Gebruik alleen toebehoren als door de fabrikant aangegeven.
12. Gebruik alleen stands, driepoten, beugels, tafels e.d. als door de fabrikant aangegeven. Bij gebruik van een rolwagen opletten dat het apparaat niet omkiept en schade of letsel veroorzaakt. 
13. Neem de stekker uit het stopcontact tijdens onweer en bij langdurige afwezigheid.

14. Laat alle service over aan een gekwalificeerde technicus. Service is noodzakelijk wanneer het apparaat of het netsnoer op enige manier is beschadigd, er water, vocht of een voorwerp in is terecht gekomen, het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, niet normaal functioneert of is gevallen.
15. Stel het apparaat niet bloot aan spatwater of druppels en zet ook geen vazen met water o.i.d. op het apparaat.
16. Om het apparaat volledig van het lichtnet te scheiden, neemt u de stekker uit het stopcontact.
17. Zorg dat u de netstekker altijd gemakkelijk kunt bereiken.
18. Stel de batterijen niet bloot aan excessieve warmte, zonlicht, vuur o.i.d.



De bliksemschicht in de gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker voor de aanwezigheid van ongeïsoleerde gevaarlijke spanningen in het invendige van het product die kunnen leiden tot elektrische schokken



Het uitroepteken in de gelijkzijdige driehoek waarschuwt de gebruiker dat er bij de handleiding van het product belangrijke bedienings- en onderhoudsaanwijzingen (service) zijn gevoegd.

WAARSCHUWING: om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen, het apparaat niet blootstellen aan regen en vocht.

Belangrijk voor alle elektronische producten:

Voordat u audiokabels aansluit op de hoofdtelefoon- of lijnuitgang van uw apparatuur, altijd eerst alle apparatuur uitschakelen. Dit voorkomt storingen en beschermt het apparaat tegen statische elektriciteit en voorkomt schade aan de luidsprekers.

Lege batterijen/accu's

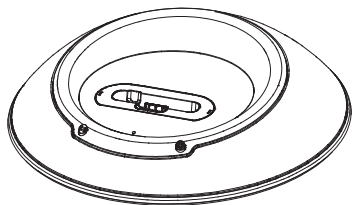
Alkaline batterijen worden niet als gevaarlijk beschouwd. Oplaadbare batterijen, accu's dus, zoals nikkel/cadmium, nikkel metal-hydride, lithium en lithium-ion, kunnen wel een onnodig risico vormen voor het milieu en de gezondheid.

In de Europese Unie en sommige andere landen is het verboden batterijen met het huisvuil weg te werpen. Batterijen dienen op voor het milieu verantwoorde wijze te worden afgevoerd. Raadpleeg zonodig de plaatselijke milieudienst om gebruikte batterijen op een voor het milieu verantwoorde wijze af te voeren, te recyclen en te vernietigen.

Uitpakken

Pak het JBL On Stage III WM-systeem voorzichtig uit.
U beschikt over onderstaande componenten.


1. JBL On Stage III WM




2. Adapters




3. Voedingsadapter



4. IR (infrarood) afstandsbediening




Kennismaken met de jbl on stage III WM

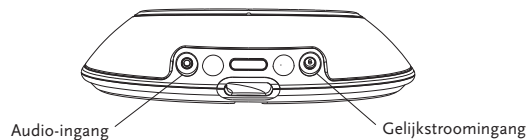









Dockadapters

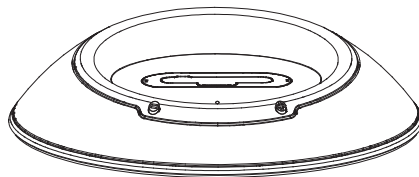Om een adapter te verwijderen drukt u op het ene uiteinde van de adapter en u trekt de andere zijde omhoog.




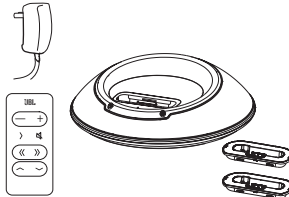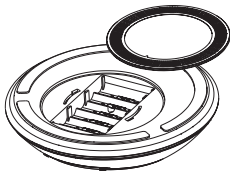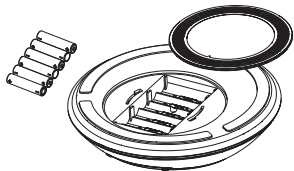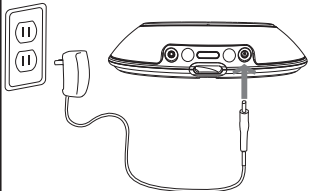jbl on stage III WM handleiding eenvoudige installatie

Lees deze instructies volledig

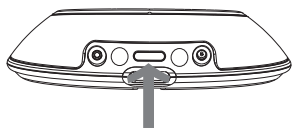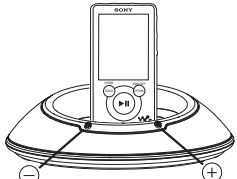
			
<p>Stap 1. Pak de JBL On Stage III WM, de afstandsbediening en de lichtnet-adapter uit.</p>	<p>Stap 2. Ontgrendel het deksel van het batterijvak met een draai beweging en open deze.</p>	<p>Stap 3. Plaats 6 AA -batterijen in het batterijvak. Zonder batterijen.</p>	<p>Stap 4. Steek de voedingsplug in de daarvoor bestemde ingang aan de achterkant van de JBL On Stage III WM en steek de stekker van de stroomadapter in het stopcontact of een stekkerdoos.</p>
	<p>or</p> 		
<p>Stap 5. Zet de juiste "Walkman" adapter in de JBL On Stage III WM. Zet de "Walkman" in de docking adapter of verbind een audiokabel (niet meegeleverd) met de achterzijde van de JBL On Stage III WM en het andere einde van de audiokabel met de audiobron.</p>		<p>Stap 6. Druk op de aan- en uitknop aan de achterkant van de JBL On Stage III WM. Een groen ledlampje gaat branden als het JBL On Stage III WM systeem aan staat.</p>	<p>Stap 7. Regel het geluid met (+) voor harder en (-) voor zachter. Druk op beide knoppen van de JBL On Stage III WM om het geluid te dempen. Druk op een van de knoppen om het dempen uit te schakelen.</p>

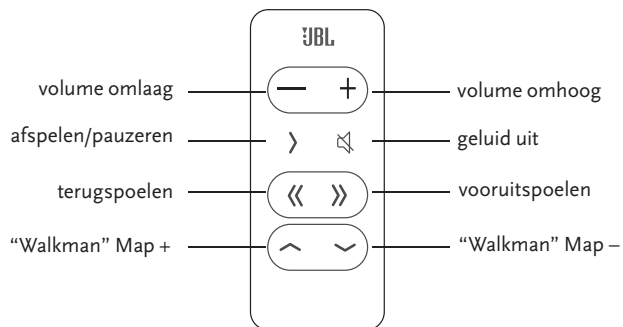jbl on stage III WM functies van afstandsbediening



1. Bij batterijvoeding schakelt de JBL On Stage III WM na meer dan 10 minuten pauze of muting uit om de batterijen te sparen.
2. Bij voeding via de lichtnetadapter gaat de JBL On Stage III WM in standby wanneer langer dan 10 minuten geen signaal wordt ontvangen. Zodra weer een audiosignaal wordt ontvangen keert de luidspreker terug naar de normale afspeelfunctie.

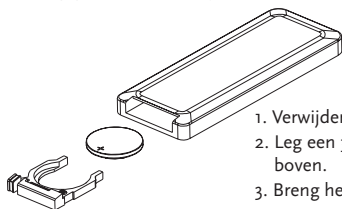Inleggen Batterijen



1. Verwijder het deksel van het batterijvak.
2. Leg een 3 V batterij type 2032 in met de plus naar boven.
3. Breng het deksel weer aan.

Navigatiemodus

"Walkman" aanzetten:

Map +

Map -

Druk op Play/Pause op de afstandsbediening om de "Walkman" te activeren.

Druk op Folder+

Druk op Folder -

Muziekmodus

Een track afspelen:

Een track pauzeren:

Naar volgende track gaan:

Naar vorige track gaan:

Track snel vooruitspoelen:

Track snel terugspoelen:

Volume verhogen:

Volume verlagen:

Geluid uit:

druk op de toets afspelen/pauzeren.

druk op de toets afspelen/pauzeren tijdens het afspelen van een nummer.

druk op de toets vooruitspoelen.

druk binnen twee seconden tweemaal op Terug/Voor gaande

druk op de toets vooruitspoelen en houd de toets ingedrukt.

druk op de toets terugspoelen en houd de toets ingedrukt.

druk op de toets volume omhoog.

druk op de toets volume omlaag.

druk op de toets geluid uit.

JBL Afstandsbediening Technische

Gegevens

Overdracht: IR

Frequentie: 38 kHz

Bereik: 6 m

Batterijtype: CR2025 3V

Afmetingen: breedte: 33 mm

hoogte: 86 mm

diepte: 6 mm

Gewicht (inclusief batterij): 34 g

oplossen van problemen met uw jbl on stage III WM

Technische gegevens	Symptoom	Mogelijk probleem	Oplossing
Problemen			
<p>Frequentiebereik : 70 Hz – 20 kHz Elektriciteitsverbruik: 20W maximaal Opgenomen vermogen: 12V/1,5A JBL On Stage III WM Transductor: (4) 25 mm Volledig bereik per kanaal</p> <p>Afmetingen: Diameter: 190 mm Hoogte: 51 mm Gewicht systeem: 0,51 kg</p> <p>Batterij: Grootte: AA Soort: Alkaline, NiMh</p> <p>GEBRUIK GEEN VERSCHILLENDE BATTERIJSOORTEN DOOR ELKAAR.</p> <p>GEBRUIK GEEN OPGELADEN EN GEDEELTELIJK OPGELADEN BATTERIJEN DOOR ELKAAR.</p> <p>WAARSCHUWING: KANS OP EXPLODEREN VAN DE BATTERIJ WANNEER EEN VERKEERD TYPE WORD INGEZET. GEBRUIKTE BATTERIJEN AFVOEREN CONFORM DE AANWIJZINGEN.</p>	<p>Er komt geen geluid uit het JBL On Stage III WM luidsprekersysteem.</p>	<p>Geen spanning op het systeem of de netvoeding is niet goed ingezet.</p>	<p>Controleer of de stroomkabel op een werkend stopcontact is aangesloten en op de juiste manier op de JBL On Stage III WM is aangesloten. Opmerking: wanneer de JBL On Stage III WM spanning heeft, licht een groene LED op bovenop het systeem.</p>
		<p>Het volume staat te laag.</p>	<p>Raak Volume + aan om het niveau van het systeem te verhogen. Opmerking: zie de eenvoudige installatie aanwijzingen voor een overzicht van volume en andere systeemfuncties.</p>
		<p>Geen geluid van de externe bron.</p>	<p>Controleer of een extra kabel goed is aangesloten op een werkende bron. Test de bron met een hoofdtelefoon. Zorg dat het volume van deze bron aanstaat, 3/4 is doorgaans voldoende.</p>
		<p>Geen geluid van de iPhone/iPod</p>	<p>Controleer of de iPhone/iPod goed is ingezet. Controleer of de iPhone/iPod niet op pauze staat; druk op Play op de iPhone/iPod of de afstandsbediening. Probeer de hoofdtelefoonuitgang van de iPhone/iPod.</p>
		<p>Zwakke of uitgeputte batterijen</p>	<p>Vervang de batterijen. De groene LED wordt rood wanneer de batterijen dienen te worden vervangen.</p>

Bezoek voor vragen of meer hulp onze Web site www.jbl.com.
 Deze specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Symptoom	Mogelijk probleem	Oplossing
Geluidskwaliteit		
Geen stroom; groen led-lampje brandt niet.	Lichtnetadapter niet correct aangesloten op de JBL On Stage III WM, c.q. de adapter krijgt geen stroom.	Controleer de aansluiting van de wandstekker. Steek de adapter in een spanningvoerend stopcontact. Om te testen of er spanning op het stopcontact staat probeert u of bijvoorbeeld een lamp wil branden. Verbind de JBL On Stage III WM met een audiobron waarvan u weet dat deze signaal geeft. U kunt dat testen met bijvoorbeeld een hoofdtelefoon.
Opladen/Synchroniseren		
De "Walkman" laadt niet op.	Geen spanning	Controleer de aansluitingen van de lichtnetadapter.
	Verkeerde adapter gebruikt.	Vervang de adapter.
	"Walkman" maakt niet goed contact met de docking adapter.	"Walkman" uitnemen en weer inzetten.

* JBL is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.

The trademark On Stage is used with permission of OSA International, Inc.

* “Walkman” and the “Walkman” logo are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation.

JBL est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

La marque commerciale On Stage est employée avec la permission d'OSA International, Inc.

“Walkman” et le logo “Walkman” Heart sont des marques déposées de Sony Corporation.

H Harman International

Harman Consumer, Inc.

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

www.jbl.com

© 2010 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Tous droits réservés.

Part Number: 950-0287-001 Rev. A