

JBL ON STAGE™ 400iD

HØYTTALERDOCK FOR iPod MED HØY YTELSE



BRUKER GUIDE
Norsk..... 107



iPod touch ikke inkludert.



VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSER

LES FØLGENDE ADVARSLER FØR BRUK:

- Les disse instruksene, respekter alle advarsler og ta vare på dem som fremtidig referanse.
- Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Gjør kun rent med en tørr klut.
- Ikke blokker ventilasjonsåpninger. Det må være en minsteavstand på 10 mm rundt hele apparatet for å gi tilstrekkelig ventilasjon.
- Plasser ikke åpen ild som for eksempel stearinlys, på eller i nærheten av apparatet.
- Ta hensyn til de miljømessige aspektene ved bytting av batterier.
- Apparatet må kun brukes i moderat klima.
- Ikke installer apparatet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varme skorsteiner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som avgir varme.
- Ikke omgå sikkerhetsfunksjonen til et polarisert eller jordet støpsel. Et polarisert støpsel har to kontakter der det ene bladet er bredere enn det andre. Et jordet støpsel har to kontaktblader og en tredje jordingspinne. Det brede bladet eller den tredje pinnen er for sikkerhet. Hvis det medfølgende støpslet ikke passer i stikkkontakten, må man kontakte en elektriker.
- Beskytt strømledningen mot å bli tråkket på eller klemt, spesielt i nærheten av støpslet og ved punktet der de kommer ut av apparatet.
- Bruk kun tilbehør/utstyr som er spesifisert av produsenten.
- Trekk ut støpslet ved tordenvær eller når apparatet ikke skal brukes over lenger tid.
- Overlat all service til kvalifiserte fagfolk. Det kreves service når apparatet er skadet, som f.eks. ved skade på ledning eller støpsel, når det er sølt væske eller det har falt ting inn i apparatet, når apparatet har vært utsatt for regn og fuktighet, når det ikke fungerer som det skal eller når man har mistet det i gulvet.
- For at apparatet skal være fullstendig isolert fra strømforsyningen må støpslet til AC/DC-adapteren trekkes ut av stikkkontakten.
- Støpslet til AC/DC-adapteren må ikke dekkes til OG må være lett tilgjengelig under bruk.
- Typeskiltet er plassert på bunnen av apparatet.
- Batteriet må ikke eksponeres til for mye varme som for eksempel direkte sollys, åpen ild eller lignende.
- Apparatet og AC/DC-adapteren må ikke eksponeres til drypp eller sprut og ingen objekter fylt med væsker (vaser og lignende) må plasseres på apparatet eller AC/DC-adapteren.
- FOR Å UNNGÅ RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, MÅ MAN UNNGÅ Å TA AV DEKSLET (ELLER BAKPLATEN). DET ER INGEN DELER PÅ INNSIDEN SOM BRUKEREN SKAL GJØRE NOE MED. HENVIS ALL SERVICE TIL KVALIFISERT SERVICEPERSONAL HOS HARMAN COSUMER GROUP, INC.
- Ta aldri av gitterdekslene for å vedlikeholde høyttalersystemet. Høyttalersystemet har ingen deler som brukeren skal vedlikeholde.

VIKTIG MERKNAD OM ALLE ELEKTRONISKE PRODUKTER:

Før lyd kabler plugges inn eller trekkes ut fra kildeenhetens hodetelefon- eller linjeutganger, bør enheten først slås av. Dette vil forlenge enhetens levetid, hjelpe til å beskytte apparatet mot statisk elektrisitet og hindre mulig skade.

 <p>LYNET OG PILSPISSEN INNENFOR TREKANTEN ER ET ADVARSELSSYMBOL SOM VARSLER OM HØY SPENNING INNE I PRODUKTET.</p>	<p>ADVARSEL</p> <p>FARE FOR ELEKTRISK STØT – MÅ IKKE ÅPNES</p> <p>ADVARSEL FOR Å MINSKE FAREN FOR STØT BØR IKKE DEKSELET FJERNES. INGEN DELER PÅ INNSIDEN BØR BEHANDLES AV BRUKER. KONTAKT KVALIFISERT PERSONELL FOR SERVICE PÅ PRODUKTET.</p>	 <p>UTROPSTEGNET INNENFOR TREKANTEN ER ET ADVARSELSSYMBOL SOM VARSLER OM AT VIKTIGE INSTRUKSJONER ER VEDLAGT PRODUKTET.</p>
---	--	--

ADVARSEL- FOR Å UNNGÅ FARE FOR ELEKTRISKE STØT OG BRANN BØR PRODUKTET IKKE UTSETTES FOR REGN ELLER FUKTIGHET.

ADVARSEL- APPARATET BØR IKKE UTSETTES FOR DRYPPING ELLER PLASK, OG INGEN OBJEKTER FYLT MED VÆSKE, SOM VASER, BØR Plasseres PÅ APPARATET.

VIKTIG- RIKTIG ADAPTER MÅ INSTALLERES FØR DU Plasserer DIN iPod I JBL®-PRODUKTET. FORSIKRE DEG OM AT iPod KOPLING ER RIKTIG RETTET INN I FORHOLD TIL JBL-PRODUKTETS KOPLING FØR INSTALLASJON AV iPod. HVIS IKKE RISIKERER MAN PERMANENT SKADE PÅ iPod KOPLING SOM VIL GJØRE DEN UBRUKELIG.

JBL ON STAGE™ 400ID

HØYTTALERDOCK FOR iPod MED HØY YTELSE

JBL On Stage™ 400ID høyttalerdock med høy ytelse er den siste oppfinnelsen fra JBL, en langvarig leder innen produksjon av profesjonelle komponentlydsystemer med høy kvalitet. JBLs lydarv, kombinert med vår kontinuerlige forskning, har sørget for de unike teknologiene som er innebygd i JBL On Stage 400ID-systemet.

Dette fullstendige dockingsystemet for iPod er det nye midtpunktet i ditt underholdningsområde. Se for deg et system med en kombinert subwoofer og satellittlydsystem på ett sted, uten ekstra ledninger over bordet eller pulten. Den kompakte JBL On Stage 400ID lydcentralen med høy ytelse kan kontrolleres med en fjernkontroll fra opptil 5 meter unna. Koble til en iPod, MP3-spiller eller annen musikkilde med en lydutgang, så produserer systemet klar, kraftig lyd. Ta fullstendig kontroll over musikk og videoer med JBL On Stage 400ID høyttalerdock.

KOMPATIBILITET

JBL On Stage 400ID-systemet er kompatibelt med alle dockingversjoner av iPod. En stereominiutgang lar deg også nyte kvalitetslyd fra flere andre enheter, for eksempel iPod shuffle, MP3- og CD-spillere, stasjonære datamaskiner (alle plattformer), satellitt-radio og bærbare datamaskiner.

FJERNKONTROLL

Berøring av volumkontrollene øker eller reduserer volumet. Med bruk av navigasjonskontrollene, kan du bla gjennom sanger og bilder, endre spor eller innstillinger og mer. Med fjernkontrollen til JBL On Stage 400ID har du fullstendig kontroll over iPod, akkurat som om den lå i hånden din.

ONEPOINT-DESIGN

OnePoint iPod-tilkobling gir tilkobling til datamaskinen. Koble en standard USB-kabel (ikke inkludert) til baksiden av JBL On Stage 400ID-enheten, så får du nødvendig tilkobling for synkronisering og lading hver gang du setter iPod i docken.

EVERCHARGE-TOPOLOGI

Enheten lader iPod, selv når den ikke er koblet til datamaskinen eller når systemet er av.

KOMPAKT DESIGN

JBL On Stage 400ID høyttalerdock er et fullstendig 2,1-kanalers lydsystem, i et plasseringsvennlig fotprint.

DIGITAL KRAFT OG DSP

Systemet leverer lyd med en kraftig tunet digital lydbane. Den rene og kompakte digitale forsterkningen, sammen med DSP-utjevner (digital signalbehandling), gir effektivt transudere med kaldtgående kraft.

UTPAKKING AV JBL ON STAGE™ 400iD

Pakk høyttalersystemet forsiktig opp og identifiser alle komponentene:




JBL On Stage™ 400iD



Adaptere for iPod

IR-fjernkontroll






Strømforsyning



Lydkabel

HURTIGOPPSETT

- Plugg strømledningen inn i strømkontakten på utstyret og den andre enden inn i stikkontakten.
- Deretter, trykk på strømbryteren, en grønn lampe lyser og indikerer at enheten har strøm på.
- Finn korrekt adapter for iPod, og sett den godt på plass i dokkingsområdet som vist.
- Plasser deretter iPod i dokkestasjonen, og påse at iPod sitter godt på plass.
- Juster volumet med (+) for å øke eller (-) for å redusere. Trykk begge for å dempe JBL On Stage 400iD. Trykk begge igjen for å oppheve dempingen.

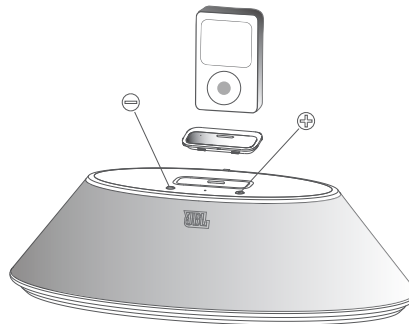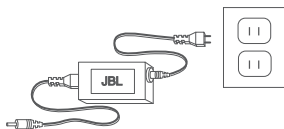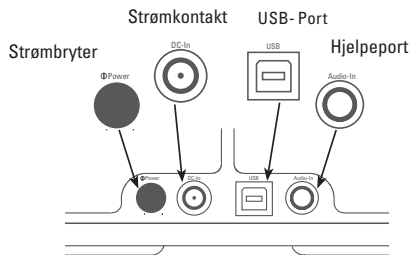

SPESIFIKASJONER FEILSØKING

JBL ON STAGE™ 400iD

Frekvensrespons:	40 Hz – 20kHz
Strømforbruk:	55 W maks
JBL On Stage™ 400iD transduser:	En Atlas™ (45 mm) neodymium og fire Odyssey® (25 mm) 1 x 30 Watt (woofer) 2 x 15 Watt (diskanthøytalere), ved 1% THD
Kraft:	>10k Ohm
Inn-impedans:	>85 dB
Signal-til-støy-forhold:	250 mV RMS for merkestrømutgang
Inn-følsomhet:	120 Volt, 60Hz AC
Strøm (USA/Canada):	220 – 240 Volt, 50Hz eller 60Hz AC
Strøm (Europa/Storbritannia):	100 Volt, 50Hz eller 60Hz AC
Strøm (Japan):	240 Volt, 50Hz eller 60Hz AC
Strøm (Australia):	UL/CUL/CE-godkjent
Mål:	14-1/4" x 7-3/16" x 3-3/4"
(B x D x H)	(362 mm x 183 mm x 95 mm)
Vekt:	1,7 kg
Produsent av strømforsyning:	JBL, Inc.
Strømforsyningsmodell:	700-0084

SOUND QUALITY

Symptom	Mulig problem	Løsning	Obs!
Ingen lyd fra JBL On Stage™ 400iD-enheten	Ingen strøm til enheten	Forsikre deg om at vegguttaket eller forgreineren har strøm. Forsikre deg om at alle brytere for uttaket/ forgreineren er på og at alle bryterne til høyttalersystemet er på.	Er LED på? Hvis ikke, kommer det ikke strøm til til JBL On Stage 400iD-systemet. Prøv de viste løsningene
	Feil kildevalg	Forsikre deg om at iPod er riktig docket eller at tilbehørs-kabelen er riktig koblet til en ekstern lydenhet. Skru opp volumet. Kontroller systemet med en kjent, fungerende kilde, for eksempel iPod. Koble Aux In-kabelen til hodetelefonutgangen på iPod.	
Det kommer bare lyd fra en side/kanal	iPod eller lyd-kabelen er ikke plassert riktig	Forsikre deg om at iPod eller Aux In-kabelen er satt helt inn i JBL On Stage 400iD-enheten.	Hvis du bruker en forlengelseskabel eller en tredjepartskabel, forsikre deg om at det er en 3,5 mm stereo hann-til-hann-kabel.
Forvrengning (statistiske, sprakende eller vislende lyder)	Støy kan være forårsaket av interferens fra en skjerm, mobiltelefon eller annen mottakerenhet	Slå av skjermen for å se om støyen forsvinner. Flytt JBL On Stage 400iD-enhetens kabler lengre vekk fra skjermen.	
For mye bass eller diskant	JBL On Stage 400iD blir overdrevet av en forsterket lydkilde	Forsikre deg om at JBL On Stage 400iD-enheten er koblet til en passende kildeenhet.	
	Volumnivået kan være for høyt.	Forsikre deg om at alle signalkablene er satt godt inn i stikkontaktene. Kontroller volumet på kildeenheten.	
	Kontroller EQ-innstillingene på iPod eller kildeenheten	Noen enheter forvrenger utgangssignalet hvis volumet er satt til maksimalt. Vi anbefaler at kildeenhetens EQ-innstillinger stilles til Flat eller Av.	
JBL On Stage 400iD-enheten sender ut en høy during eller brummende støy	Inngangskabler er ikke satt ordentlig inn	Kontroller tilkobling av inngangskabler.	
Høyttalersystemet opplever radiofrekvensinterferens eller mottar en radiokanal	Det kan hende at inngangskabelen plukker opp interferens	Rull sammen overskytende inngangskabel, for å gjøre den så kort som mulig	

FEILSØKING

LADE OG SYNKRONISERE

Symptom	Mulig problem	Løsning	Obs!
iPod lader ikke	Feil adapter brukes	Forsikre deg om adapter for riktig iPod-modell blir brukt.	
	iPod får ikke full kontakt med dockingsstasjonen	Forsikre deg om at iPod sitter godt på dockingstasjonen.	
iPod kjennes ikke igjen av datamaskinen når den er docket på JBL On Stage 400ID-enheten, eller det er en feil ved dataoverføringen	Tredjepartstilbehør kan være i konflikt med USB-signalet, eller USB-porten støtter ikke nok strøm	Forsikre deg om at JBL On Stage 400ID-enheten ikke er koblet til en USB-hub. Koble den direkte til datamaskinens USB-port. Prøv å koble USB-kabelen til en annen port på baksiden av datamaskinen.	



BORTSKAFFELSE: Apparatet må ikke bortskaffes som almindeligt usorteret affald. Affald af denne art skal indsamles særskilt til særlig behandling.

VIGTIGT: Brug UM4/AAA/LR03 alkaline-type ikke-genopladelige batterier kun.

JBL og Odyssey er varemerker for Harman International Industries, Incorporated, registrert i USA og/eller andre land.

Atlas er et varemerke for Harman International Industries, Incorporated.

* Varemerket On Stage brukes med tillatelse fra OSA International, Inc.

iPod er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land. Shuffle er et varemerke for Apple Inc. "Made for iPod" betyr at et elektronisk tilbehør er utformet for å koble seg spesifikt til iPod, og er sertifisert av utvikleren til å oppfylle Apples ytelsesstandarder. Apple er ikke ansvarlig for bruken av denne enheten eller for å overholde av sikkerhets- og forskriftsstandarder.

Harman Consumer Group, Inc.

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA

516.255.4525 (kun USA)

www.jbl.com

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. Med enerett. Tous droits réservés.

Dokumentnummer: 950-0233-001

H A Harman International Company



®