


Betjeningsvejledning


DA

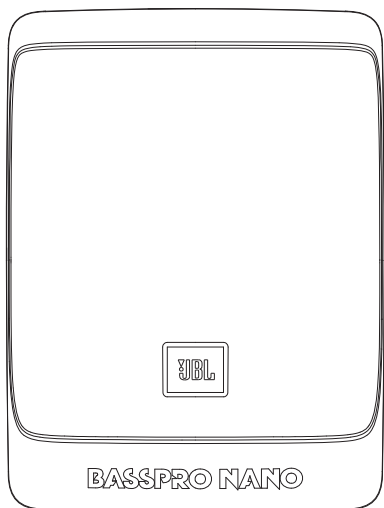

OM BETJENINGSVEJLEDNINGEN


Denne betjeningsvejledning viser generelle retningslinjer. Vær venligst opmærksom på, at korrekt installation af lydkomponenter til mobile enheder kræver kvalificeret erfaring. Hvis du ikke har den fornødne viden og værktøj til at udføre installationen, anbefaler vi på det kraftigste, at du konsulterer en autoriseret JBL-forhandler vedrørende installationsmulighederne. Opbevar alle instruktioner og købskvitteringer for senere reference.

HVAD ER DER I ÆSKEN

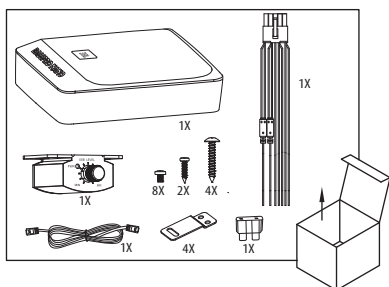


MONTERING AF BASSPRO NANO

Anbefalet placering: Under passagersædet

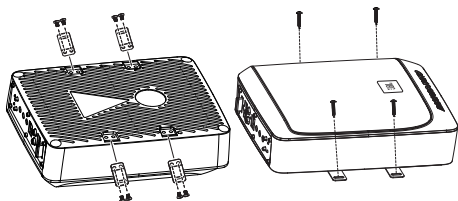


BEMÆRK: Inden BassPro Nano fastgøres med monteringsskrue, skal du kontrollere under monteringsoverfladen for at sikre, at du ikke punkterer brændstofslanger, bremseslanger eller nogen af bilens ledninger. Sørg også for, at Basspro Nano ikke forstyrrer betjening af sæder eller ledninger eller blokerer sædevarmeren/klimaanlæggets ventilationshuller.

LEDNINGER TIL STRØM OG JORD

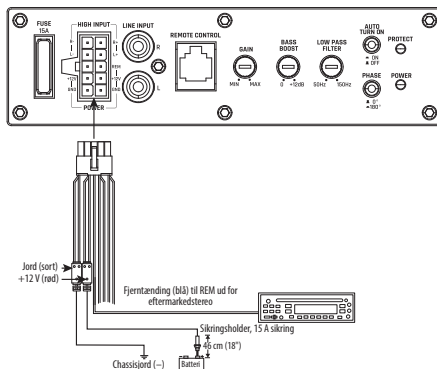


LEDNINGER TIL LYDSIGNAL

Linje-niveau fra eftermarkedsstereo

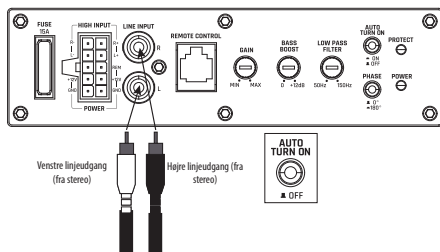

BEMÆRK: Når eftermarkedsstereo sluttes til BassPro Nanos linje-niveau indgange og ledning til fjerntænding, skal knappen **AUTO TURN ON** sættes til **OFF**.

Højtalerniveau fra fabrik eller eftermarkedsstereo

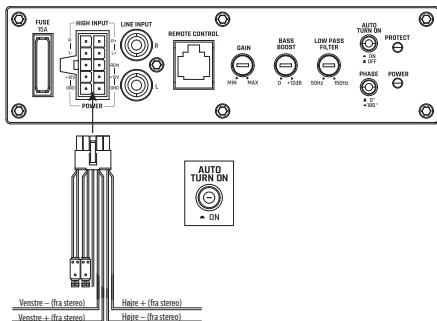

Hjælpeanordning til kabeladapter for højttalerindgang	
Hvid/hvid med sort stribe	Venstre+/venstre-
Grå/grå med sort stribe	Højre+/højre-

Bemærk: Når fabriks- eller eftermarkedsstereo slutes til BassPro Nanos indgange på højttalerniveau, skal knappen **AUTO TURN ON** sættes til **ON**.

INDSTILLING AF GAIN, JUSTERING AF PHASE, LOW PASS FILTER OG BASS BOOST



1. Start med **GAIN** indstillet til minimum, og crossover-kontrol roteret halvsvej.
2. Vælg musik med betydeligt basindhold, og drej lydstyrken på din modtager til $\frac{1}{4}$ af dens samlede output.
3. Juster **GAIN** med uret, og lyt nøje til basudgangen. Hvis du hører forvrængning, drej **GAIN** mod uret for at mindske **GAIN**.

PHASE



4. Skift **PHASE** frem og tilbage for at bestemme hvilken indstilling, der giver den reneste basgengivelse.

LOW PASS FILTER





5. Juster **LOW PASS FILTER**, indtil BassPro Nano kun afspiller lavfrekvensoplysninger – du bør ikke høre elementer, såsom vokal, fra wooferen.

BASS BOOST



6. Justér **BASS BOOST** med uret eller mod uret for at tilpasse til din smag.

TILSLUTNING AF FJERN-BAS-KONTROLMODULET

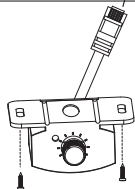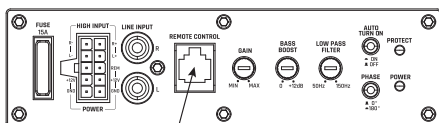

SPECIFIKATIONER

- Enheder: 152 mm x 203 mm (6" x 8") woofer
- Forstærkereffektoutput: 100 W RMS, 200 W maks.
- Frekvensområde: 30 Hz – 150 Hz
- Sikring: 15 A
- Maksimalt strømforbrug: 13 A
- Hvilende strømforbrug: < 600 mA
- Indgangsfølsomhed: 0,1 V – 4,0 V Lavniveau-input; 0,25 V – 10 V Højniveau-input
- Crossover-frekvens: 50 Hz – 150 Hz
- Crossover-hældning: 12 dB/oktav
- Bas-forstærkning: 0 dB til +12 dB ved 50 Hz
- Mål (L x B x H): 260 mm x 195 mm x 74,6 mm
- Vægt: 3,53 kg (7,78 lbs)

FEJLFINDING

Ingen lyd og POWER-indikatoren er slukket

- Ingen spænding ved **BATT+** og/eller **REM**-terminalerne, eller dårlig eller ingen jordforbindelse. Kontroller spændingen ved forstærkerens terminaler med **VOM**.

Ingen lyd og PROTECT-indikatoren blinker hver 4. sekund

- DC-spænding ved forstærkerudgang. Forstærkeren skal muligvis efterses; se vedlagte garantibeviskort for oplysninger vedrørende service.

Ingen lyd og PROTECT- og POWER-indikatorerne blinker

- Spændingen er mindre end 9 V ved **BATT+** forbindelsen. Kontroller køretøjets opladesystem.

Ingen lyd og PROTECT-indikatoren er tændt

- Forstærkeren er overophedet. Sørg for, at forstærkerens køleelementer ikke er blokeret på monteringsstedet. Eller, der er muligvis en spænding, som er større end 16 V (eller mindre end 8,5 V) på **BATT+**-forbindelsen. Kontroller køretøjets opladesystem.

Forstærkerens sikring springer hele tiden

- Kabelføringen er tilsluttet forkert, eller der er en kortslutning. Kontroller kabelforbindelserne.

Forvrænget lyd

- **GAIN** er ikke indstillet korrekt. Kontroller indstillingen. Kontroller ledningerne for kortslutninger eller jordforbindelse. Forstærkeren eller kileenhed er muligvis defekt.

Musikken mangler dynamik eller "punch".

- Kontroller forbindelser for korrekt polaritet, hvis indgange på højttalerniveau anvendes. Skift **PHASE** frem og tilbage mellem 0° og 180°, og efterlad den på indstillingen med den bedste lyd.

Motorstøj – hylen eller klik – i systemet, når motoren er i gang

- Forstærkeren opfanger støj fra generatoren. Kontroller jordforbindelsen på forstærkeren, da en løs eller forkert jordforbindelse er en af hovedårsagerne til støj. Skru ned for **GAIN**. Flyt RCA-lydkablerne væk fra strømkabler. Det kan være nødvendigt at installere et filter for generatorstøj på imellem batteriet og generatoren.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende Harman International Industries, Incorporated, registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel.