

PARTYBOX 100



중요한 안전 지침

사용하기 전에 선간 전압을 확인하십시오

PARTYBOPX 100 100~240V, 50/60Hz AC 전류에서 사용하도록 설계되었습니다. 제품의 작동뿐만 아니라 화재 및 안전상의 위험과 장치 손상을 막기 위해서도 선간 전압의 연결은 매우 중요합니다. 특정 모델의 전압 요건이나 해당 지역의 선간 전압과 관련한 문의 사항이 있으면 장치의 코드를 벽면 콘센트에 연결하기 전에 판매점에 문의하십시오.

연장 코드를 사용하지 마십시오

안전상의 위험 요소를 줄이려면 해당 장치와 함께 제공된 전원 코드만 사용하십시오. 이 제품을 연장 코드와 함께 사용하지 마십시오. 모든 전자 기기와 마찬가지로 전원 코드를 러그 또는 카펫 밑에 두거나 무거운 물건을 위에 올려두지 마십시오. 전원 코드가 손상되면 공인된 서비스 센터를 통해 공장 사양에 맞는 코드로 즉시 교체해 주십시오.

AC 전원 코드는 주의를 기울여 취급하십시오

조심스럽게 AC 전원 코드의 플러그 부분을 잡아당깁니다. 절대로 코드 부분을 잡아당기지 마십시오. 스피커를 오랫동안 사용하지 않을 계획이라면 AC 콘센트에서 플러그를 분리합니다.

캐비닛을 열지 마십시오

제품 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 구성품이 없습니다. 캐비닛을 열면 쇼크의 위험이 있으며, 장비를 조금이라도 변경한다면 품질보증을 받을 수 없습니다. 실수로 물을 장치 안에 떨어뜨리면 즉시 장치를 AC 전원 소스에서 분리하고 공인 서비스 센터에 문의하십시오.

간질 경고

일부 사용자의 경우 깜박이는 라이트를 보면 간질 발작을 일으킬 수도 있습니다.

목차


중요한 안전 지침	2	8. 설정	9
사용하기 전에 선간 전압을 확인하십시오	2	8.1 TWS 모드	9
연장 코드를 사용하지 마십시오	2	8.2 데모 모드	9
AC 전원 코드는 주의를 기울여 취급하십시오	2	8.3 대기 모드	9
캐비닛을 열지 마십시오	2	8.4 스피커 장착	10
1. 소개	4	9. 사양	10
2. 구성품	4	10. 문제 해결	11
3. 제품 개요	5	11. 규정 준수	11
3.1 상단 패널	5	12. 상표	12
3.2 후면 패널	5		
4. 전원 켜기	6		
5. 충전	6		
5.1 스피커 충전	6		
5.2 배터리 레벨 확인	6		
6. PARTYBOX 사용	7		
6.1 BLUETOOTH 연결	7		
6.2 USB 연결	7		
6.3 AUX 연결	7		
6.4 마이크 또는 기타 사운드 믹스	8		
6.5 외부 USB 장치 충전	8		
7. PARTYBOX 운반	9		

1. 소개

구매를 축하드립니다! 본 설명서에는 “JBL PARTYBOX 100” 스피커에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 몇 분간 시간을 내서 제품에 대한 설명과 제품을 설정하고 시작할 수 있는 단계별 지침이 포함된 이 설명서를 주의 깊게 읽어 주시기 바랍니다. 제품을 사용하기 전에 모든 안전 지침을 읽고 숙지합니다.

제품 및 제품의 설치나 작동에 대해 문의 사항이 있으면 판매점이나 고객 서비스 또는 웹사이트 www.jbl.com을 방문하십시오.

2. 구성품

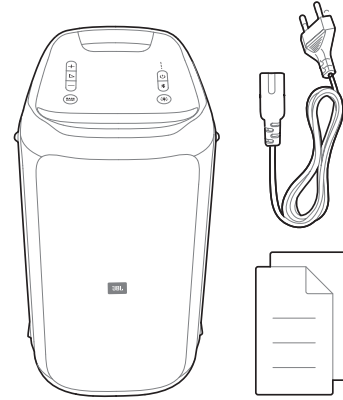


- 1) 메인 유닛
- 2) 전원 코드*
- 3) 빠른 시작 가이드, 안전 관련 주의사항, 보증 카드

*전원 코드 수량 및 플러그 유형은 지역별로 다릅니다.

3. 제품 개요

3.1 상단 패널

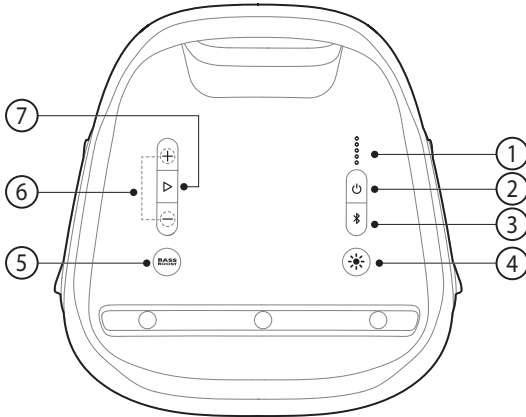

- 1) ●●●●●
· 배터리 레벨 표시기
- 2) ⏻
· 전원을 켜거나 끄려면 누릅니다.
- 3) Bluetooth
· 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 진입합니다.
· 페어링된 기기를 모두 삭제하려면 20초 동안 길게 누릅니다.
- 4) ☀
· 다른 라이트 패턴으로 전환하려면 누릅니다.
· 깜박이는 라이트섬광등 조명을 켜거나 끄려면 2초 동안 길게 누릅니다.
- 5) **BASS BOOST**
· 저음 부스트 레벨1/레벨2/해제 간 전환하려면 반복적으로 누릅니다.
- 6) + / -
· 볼륨을 높이거나 줄이려면 누릅니다.
· 오디오 출력을 음소거하려면 두 버튼을 동시에 누릅니다.
- 7) ▶
· 음악을 재생하거나 일시 중지하려면 누릅니다.


주의:

- 스피커 조명이 켜져 있을 때 발광부를 직접 쳐다보지 마십시오.

LED 동작

⏻	○ 흰색(켜진 상태 유지)	전원 켜짐
	● 주황색(켜진 상태 유지)	대기
	● 꺼짐	전원 꺼짐
Bluetooth	☀ 흰색(일정하게 깜박임)	페어링
	○ 흰색(켜진 상태 유지)	연결됨
	● 꺼짐	연결되지 않음
BASS BOOST	○ 흰색(켜진 상태 유지)	켜짐
	● 꺼짐	꺼짐
●●●●●	● 빨간색(일정하게 깜박임)	배터리 부족
	○ 흰색(일정하게 깜박임)	충전 중
	○ 흰색(켜진 상태 유지)	충전됨

3.2 후면 패널

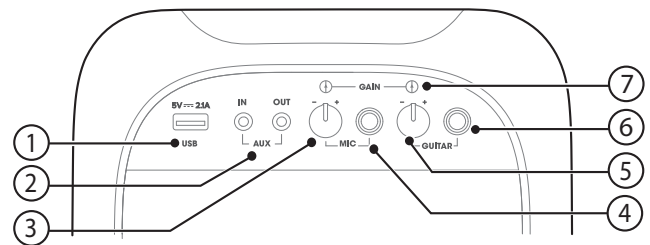


- 1) **USB**
 - 외부 USB 장치를 충전합니다.
 - USB 저장 장치에 연결합니다.
- 2) **AUX**
 - 오디오 케이블을 통해서 외부 오디오 장치를 연결합니다.
- 3) **VOLUME (마이크)**
 - 노브를 돌려서 마이크 볼륨을 조절합니다.
- 4) **MIC**
 - 마이크에 연결합니다(제공되지 않음).
- 5) **VOLUME (기타)**
 - 노브를 돌려서 기타 볼륨을 조절합니다.
- 6) **GUITAR**
 - 기타에 연결합니다(제공되지 않음).
- 7) **GAIN**
 - 마이크와 기타의 민감도 차이를 매치하는 기타 및 마이크의 게인 컨트롤 버튼입니다.

4. 전원 켜기

주의:

- 제공된 전원 코드만 사용하십시오.

AC 전원 코드의 한쪽 끝을 스피커 후면의 전원 커넥터에 연결하고 다른 쪽 끝을 벽면의 콘센트에 연결합니다.

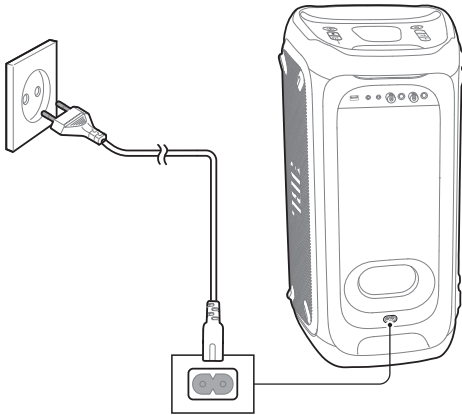

5. 충전


PartyBox는 내장된 충전식 배터리로 구동됩니다.

참고:

- 처음 사용하기 전에 내장 배터리를 완전히 충전하면 배터리 수명이 늘어납니다.
- 내장 배터리 충전 시 AC 전원만 사용해야 합니다.

5.1 스피커 충전

AC 전원을 사용하여 **PartyBox 100**을 충전하십시오.

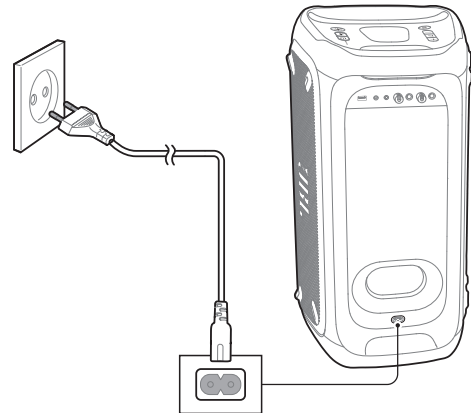

5.2 배터리 레벨 확인


스피커는 내장된 충전식 배터리로 구동됩니다. 전원을 켜는 즉시 스피커에 배터리 레벨이 표시되며 아무 버튼이나 눌러서 **PartyBox** 배터리의 상태를 확인할 수 있습니다.

6. PARTYBOX 사용

6.1 Bluetooth 연결

PartyBox를 Bluetooth 사용 스마트폰이나 태블릿의 외부 스피커로 사용할 수 있습니다.

- 1) **Bluetooth** 버튼을 눌러 Bluetooth 페어링 모드로 진입합니다.
- 2) **"JBL PartyBox 100"**을 선택하여 연결합니다.
- 3) 연결에 성공하면 Bluetooth 장치에서 이 스피커로 오디오가 스트리밍됩니다.

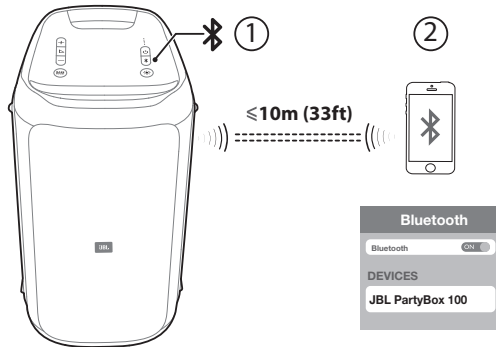

참고:

- 이 스피커는 8개의 페어링된 장치를 기억할 수 있습니다. 9번째로 페어링된 장치가 첫 번째 장치를 대체합니다.
- Bluetooth 장치를 연결할 때 PIN 코드를 요구하는 메시지가 표시되면 "0000"을 입력합니다.
- Bluetooth 성능은 본 장치와 Bluetooth 장치 간 거리 및 작동 환경에 영향을 받을 수 있습니다.

Bluetooth 사용 장치를 종료하려면 다음을 수행하십시오.

- 이 스피커를 끕니다.
- 장치에서 Bluetooth를 비활성화합니다. 또는
- 이 스피커를 Bluetooth 작동 범위에서 벗어난 곳으로 옮깁니다.

Bluetooth 사용 장치를 다시 연결하려면 다음을 수행하십시오.

- 다음에 이 스피커를 켜면 마지막으로 연결된 장치에 자동으로 연결을 시도합니다.
- 또는 Bluetooth 장치에서 수동으로 **"JBL PartyBox 100"**을 선택해 연결을 시작합니다.

참고:


- Bluetooth 모드를 종료하려면 USB 저장 장치를 삽입하십시오.

6.2 USB 연결

PartyBox를 사용하면 MP3 플레이어와 같은 USB 저장 장치에 저장된 음악을 즐길 수 있습니다.

USB 저장 장치를 PartyBox의 USB 포트에 연결합니다.

음악이 자동으로 재생됩니다. 또는 USB 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 포함되어 있는지 확인하십시오.

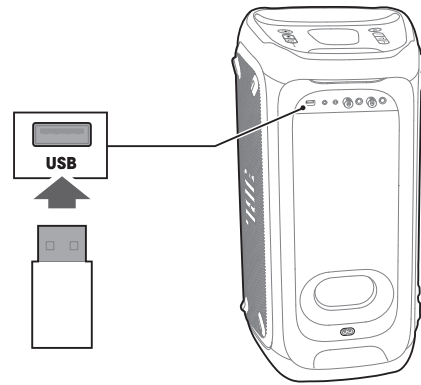

오디오 형식

Extension	Codec	Sample rate	Bitrate
WAVE	PCM	8 / 11.025 / 12 / 16 / 22.05 / 24 / 32 / 44.1 / 48	384 / 529.2 / 576 / 768 / 1058.4 / 1152 / 1536 / 2116.8 / 2304
MP3	MPEG1 layer2/3	32 / 44.1 / 48	32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 160 / 192 / 224 / 256 / 320
	MPEG2 layer2/3	16 / 22.05 / 24	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
	MPEG2.5 layer3	8 / 11.025 / 12	8 / 16 / 24 / 32 / 40 / 48 / 56 / 64 / 80 / 96 / 112 / 128 / 144 / 160
WMA		8 / 11.025 / 16 / 22.05 / 32 / 44.1/48	5 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 22 / 32 / 36 / 40 / 44 / 48 / 64 / 80 / 96 / 128 / 160 / 192 / 256 / 320


6.3 AUX 연결

참고:

- USB 소스가 재생되지 않을 경우 Bluetooth가 시작되어 휴대폰에서 음악을 재생합니다.
- USB가 재생 중일 때는 Bluetooth가 USB에서 시작되지 않습니다.
- USB, Bluetooth, Aux 순서로 지정됩니다.

이 스피커를 통해 휴대용 오디오 장치에서 음악을 재생하려면 Bluetooth 연결이 없는지 또는 USB 장치를 사용할 수 있는지 확인하십시오.

- 1) 3.5mm 오디오 케이블(미포함)을 다음에 연결합니다.
 - 휴대용 오디오 장치의 헤드폰 소켓
 - 이 스피커의 **AUX** 커넥터
- 2) 휴대용 오디오 장치를 켜면 재생이 시작됩니다.

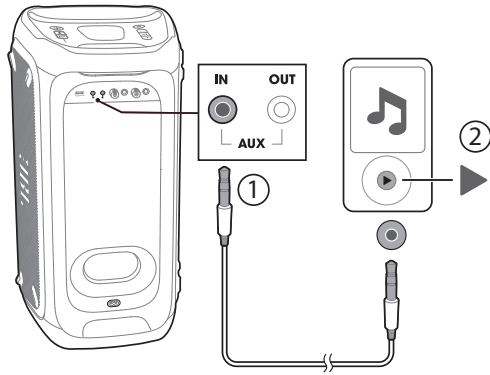

참고:

- AUX 모드를 종료하려면 먼저 Bluetooth 또는 USB를 소스로 선택하십시오.


6.4 마이크 또는 기타 사운드 믹스

마이크(미포함) 또는 전자 기타(미포함)를 사용하여 사운드를 오디오 소스와 믹스할 수 있습니다.

- 1) MIC/GUITAR 볼륨 노브를 시계 반대 방향으로 돌려서 볼륨을 줄입니다.
- 2) 마이크 또는 기타를 이 스피커의 MIC/GUITAR 잭에 연결합니다.
- 3) 마이크를 통해 노래를 부르거나 기타를 연주합니다.
 - 오디오 소스의 볼륨을 조절하려면 **+/ -** 버튼을 누릅니다.
 - 마이크 또는 기타의 볼륨을 조절하려면 **MIC/GUITAR** 볼륨 노브를 돌립니다.

마이크 연결 상태에서 에코 마이크 레벨 조절 방법:

- 에코 레벨을 전환하려면 **BASS BOOST** / **+** 버튼을 누릅니다(기본값은 에코 레벨1임).
- 레벨1에서 레벨2로 전환하려면 **BASS BOOST** / **+** 버튼을 누릅니다.
- 에코 레벨을 끄려면 **BASS BOOST** / **+** 버튼을 누릅니다.

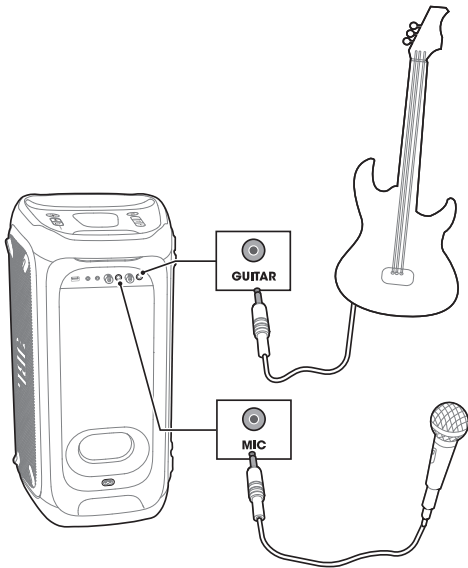


주의:

- 마이크 또는 기타를 사용하지 않을 경우 MIC/GUITAR 볼륨을 최소한으로 줄이고 잭에서 제거합니다.

6.5 외부 USB 장치 충전


이 스피커를 충전식 USB 장치의 배터리 충전기로 사용할 수 있습니다. 이 스피커 뒷면의 USB 포트에 USB 장치를 연결합니다.

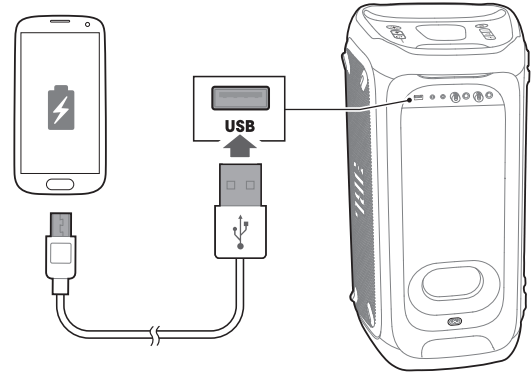

7. PARTYBOX 운반

주의:

- 스피커를 운반하기 전에 모든 코드가 분리되어 있는지 확인하십시오.
- 개인 상해 및/또는 재산 피해를 방지하려면 운반 시에 제품을 단단히 고정하십시오.

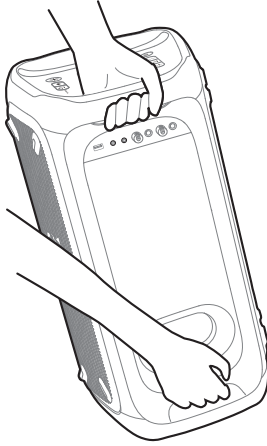


8. 설정

8.1 TWS 모드

TWS 모드에서 2개의 **PartyBox 100** 스피커를 서로 연결할 수 있습니다.

- 1) 두 스피커의 **TWS** 버튼을 동시에 5초간 누르면 스피커가 페어링 모드로 전환되었음을 알리는 신호음이 들립니다. TWS 연결이 구성되면 다른 신호음이 들립니다.
- 2) TWS 모드에서 두 스피커의 **TWS** 버튼을 5초간 누르거나 스피커의 전원을 끄면 TWS 모드가 종료됩니다.

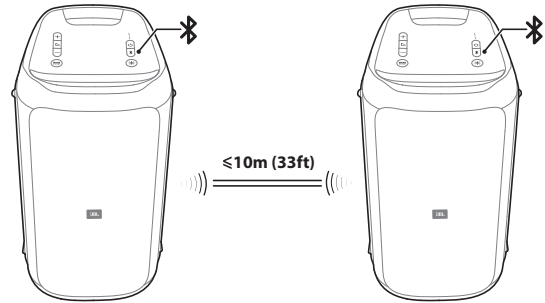

8.2 데모 모드

주의:

- PartyBox는 AC에서 전원을 공급받아 데모 모드로 전환됩니다.
- AC 전원이 분리되면 PartyBox의 전원이 꺼집니다. AC 전원이 다시 연결되면 PartyBox가 자동으로 데모 모드로 진입합니다.

데모 모드로 들어가거나 데모 모드를 종료하려면 **▶** 및 **BASS BOOST** 버튼을 동시에 5초간 누릅니다.

데모 모드에서는 모든 입력 소스가 비활성화되고 **+/ - / ▶ / BASS BOOST** 버튼을 제외한 모든 버튼이 비활성화됩니다.

참고:

- PartyBox는 3 x 30초 음악 트랙에 내장되어 있습니다.

재생

- 재생을 시작하거나, 일시 중지하거나, 다시 시작하려면 **▶** 버튼을 한 번 누릅니다(1개의 샘플이 30초 동안만 재생됨).
- 다음 트랙을 재생하려면 일시 중지한 후에 **▶** 버튼을 한 번 누릅니다.

8.3 대기 모드

본 제품은 작동하지 않은 상태로 20분이 경과하면 절전 모드로 전환됩니다.


- “PartyBox”가 배터리로 구동될 경우 20분 동안 작동하지 않으면 자동으로 전원이 꺼집니다.
- “PartyBox”가 AC 또는 DC 전원으로 구동될 경우 20분 동안 작동하지 않으면 제품이 대기 모드로 전환됩니다.

대기 모드에서 **⏻** (전원) 또는 Bluetooth 스트림 시작을 누르면 스피커가 일반 모드로 전환됩니다.

8.4 스피커 장착


a) 스피커 스탠드

일반적인 목적의 사운드 보강을 위해 **PARTYBOX** 를 스피커 스탠드(별매) 위에 배치합니다.

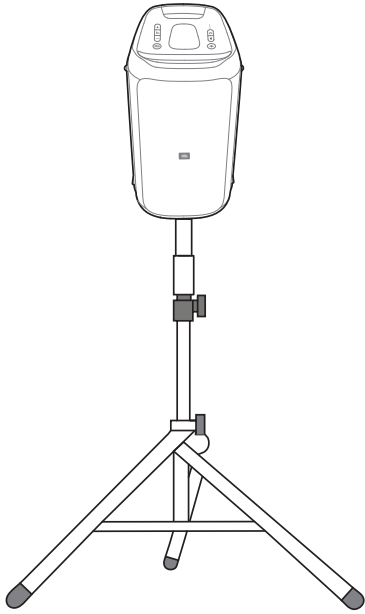

b) 스피커 스탠드 사용

스피커 스탠드를 구매한 경우 PARTYBOX 100 스피커 캐비닛에 내장된 폴 장착 어댑터를 활용하여 스탠드 위에 스피커를 배치하십시오.

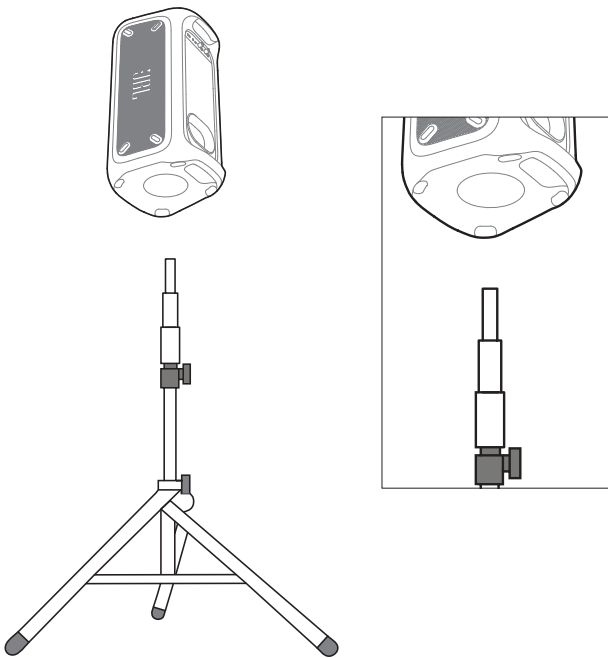

9. 사양

- 제품 이름: PartyBox 100
- AC 전원 입력: 100-240V ~ 50/60Hz
- 내장 배터리: 리튬이온 2,500mAh, 14.4V
- 소비 전력: 60W
- 대기 소비 전력:
 - <2 W(BT 연결 시)
 - <0.5 W(BT 미연결 시)
- USB 출력: 5V $\overline{\text{DC}}$ 2.1A
- 스피커 드라이버: 우퍼 2개 + 트위터 2개
- 스피커 임피던스: 4 Ω
- 총 출력: 160W
- 신호 대 잡음비(S/N): 80dBA
- 주파수 응답: 45Hz~18KHz(-6dB)
- 배터리 충전 시간: 5시간
- 배터리 재생 시간: 12시간
- Bluetooth 버전: 4.2
- Bluetooth 프로파일: A2DP V1.3, AVRCP V1.6
- Bluetooth 송신기 주파수 범위: 2,402~2,480MHz
- Bluetooth 최대 송신기 출력: 15dBm(EIRP)
- Bluetooth 송신기 변조: GFSK, π /4DQPSK, 8DPSK
- Bluetooth 범위: 약 10m(33피트)
- USB 형식: FAT16, FAT32
- USB 파일 형식: .mp3, .wma, .wav
- 입력 감도(AUX 입력): 370mV rms(3.5mm 커넥터)
- 디지털 입력: Bluetooth/USB -9 dBFS
- 크기(W x H x D): 288 x 551 x 290mm / 11.3 x 21.7 x 11.4인치
- 순 중량: 9.7kg / 21.4파운드

10. 문제 해결

주의:

- 절대 제품을 직접 수리하지 마십시오. 이 제품 사용 중에 문제가 발생하는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하십시오.

시스템

장치가 켜지지 않습니다.

- 전원 코드가 콘센트와 **PartyBox**에 꽂혀 있는지 확인하십시오.
- 전원 코드를 사용해 스피커를 켜지 않을 경우 스피커가 완전히 충전되었는지 확인하십시오.

사운드

- **PartyBox**에서 사운드가 나오지 않습니다.
- **PartyBox**에 전원이 들어오는지 확인하십시오.
- 볼륨 레벨이 청취 가능한 수준으로 켜져 있는지 확인하십시오.
- 음악 소스에 연결되어 있는지 확인하십시오.

Bluetooth

장치를 **PartyBox**와 연결할 수 없습니다.

- 장치에서 Bluetooth 기능이 활성화되어 있는지 확인합니다.
 - **PartyBox**가 이미 다른 Bluetooth 장치에 연결되어 있습니다. Bluetooth를 길게 눌러 연결을 해제하고 새 장치와 페어링하십시오.
- 연결된 Bluetooth 장치의 오디오 품질이 좋지 않습니다.
- Bluetooth 수신 상태가 좋지 않습니다. 장치를 **PartyBox** 근처로 옮기거나 장치와 **PartyBox** 사이에 있는 장애물을 모두 치우십시오.

11. 규정 준수

이 제품은 유럽연합 에너지 법규를 준수합니다.

Bluetooth 연결 모드

본 제품을 Bluetooth에 연결하여 음악 스트리밍에 사용할 수 있습니다. 소비자는 Bluetooth 오디오를 스피커로 스트리밍할 수 있습니다. Bluetooth를 통해 제품을 연결한 경우, 올바르게 작동되도록 하려면 항상 Bluetooth 연결이 유지되어야 합니다.

작동하지 않은 상태로 20분이 경과하면 자동으로 절전 모드(네트워킹 상태의 대기 모드)가 되며 절전 모드에서 전력 소모량은 2.0W이고, 그 후에는 Bluetooth 연결을 통해 재작동할 수 있습니다.

Bluetooth 연결 해제 모드

작동하지 않은 상태로 20분이 경과하면 대기 모드가 되며, 대기 모드에서의 전력 소모량은 0.5W 이하입니다.

12. 상표



Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL – www.anatel.gov.br



Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 HARMAN International Industries, Incorporated는 사용 허가를 받고 이러한 마크를 사용합니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다.

Торговая марка	: JBL
Назначение товара	: Активная акустическая система
Изготовитель	: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения	: Китай
Импортёр в Россию	: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 5 лет

Товар сертифицирован

Дата производства



: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

Используйте устройство только по прямому назначению в соответствии с предоставленной инструкцией. Не пытайтесь самостоятельно вскрывать корпус товара и осуществлять ремонт. В случае обнаружения недостатков или дефектов, обращайтесь за гарантийным обслуживанием в соответствии с информацией из гарантийного талона. Особые условия хранения, реализации и (или) транспортировки не предусмотрены. Избегайте воздействия экстремальных температур, длительного воздействия влаги, сильных магнитных полей. Устройство предназначено для работы в жилых зонах. Срок годности не ограничен при соблюдении условий хранения.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa Boulevard,
Northridge, CA 91329 USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated. All rights reserved. JBL은 미국 및 기타 국가에 등록된 HARMAN International Industries, Incorporated의 상표입니다. 기능, 사양 및 외관은 예고 없이 변경될 수 있습니다. Bluetooth® 워드 마크와 로고는 Bluetooth SIG, Inc.가 소유한 등록 상표이며 HARMAN International Industries, Incorporated는 사용 허가를 받고 이러한 마크를 사용합니다. 다른 상표 및 상표명은 해당 소유자의 재산입니다. HDMI, HDMI 로고 및 High-Definition Multimedia Interface 명칭은 미국 및 기타 국가에서 HDMI Licensing LLC의 상표 또는 등록 상표입니다. Dolby Laboratories의 사용 허가를 받아 생산되었습니다. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic 및 이중 D 심볼은 Dolby Laboratories의 등록 상표입니다.