



JBL BAR STUDIO



 DOLBY AUDIO™

 HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

 Bluetooth®

BETJENINGSVEJLEDNING

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. INDLEDNING	3	9. PRODUKTSPECIFIKATIONER	7
		GENERELT	7
2. HVAD ER DER I ÆSKEN	3	INDGANGE OG UDGANGE	7
		BLUETOOTH-TJENESTER	7
3. PLACERING AF SOUNDBAR	3	PRODUKTMÅL OG VÆGT	7
PLACERING AF SOUNDBAR PÅ BORDET	3		
VÆGMONTERING AF SOUNDBAR	3	10. PROBLEMLØSNING	8
		SYSTEM	8
4. TILSLUTNING AF SOUNDBAR	4	LYD	8
TILSLUT SOUNDBAR TIL DIT FJERNSYN	4	BLUETOOTH	8
TILSLUT SOUNDBAR TIL ANDRE ENHEDER	4	FJERNBETJENING	8
SÅDAN TÆNDER DU FOR DIT SOUNDBAR-SYSTEM	4		
5. BRUG AF DIT SOUNDBAR-SYSTEM	4		
ANVENDELSE	4		
BRUG AF BLUETOOTH MED DIN SOUNDBAR	5		
BRUG AF EN USB-ENHED	5		
6. LYDINDSTILLINGER	6		
INDEN DU GÅR I GANG	6		
JUSTERING AF LYDSTYRKEN	6		
VÆLG LYDEFFEKT	6		
7. BETJENE MED FJERNBETJENINGEN TIL FJERNSYN	6		
FOR DE FLESTE SAMSUNG-, LG-, SONY- OG VIZIO-FJERNSYN	6		
FOR ANDRE FJERNSYN	7		
8. SYSTEM	7		
1. AUTOMATISK STANDBY	7		
2. AUTOMATISK AKTIVERING	7		
3. ANVEND FABRIKSINDSTILLINGER	7		
4. SOFTWAREOPGRADERING	7		

1. INTRODUKTION

Tak, fordi du har købt JBL BAR STUDIO. JBL BAR STUDIO er designet til at give en ekstraordinær lydoplevelse til dit hjemmeunderholdningssystem. Vi opfordrer dig til at tage et par minutter til at læse denne vejledning, som beskriver produktet og indeholder trinvisse instruktioner, der hjælper dig med at konfigurere og komme i gang.

KONTAKT OS: Hvis du har spørgsmål til JBL BAR STUDIO, installationen eller betjeningen, bedes du kontakte din forhandler eller installatøren eller besøge vores websted på: www.JBL.com.

2. HVAD ER DER I ÆSKEN

Soundbar



Fjernbetjening


Batteristørrelse til fjernbetjeningen: CR2025



Strømadapter
(1200 mm)




Strømkabler*
(1500 mm)



*Strømkabeltyper og -numre varierer efter område


Optisk kabel
(1200 mm)



AUX-kabel
(1200 mm)



Beslag til vægmontering




Produktinformation og skabelon til vægmontering



3. PLACERING AF SOUNDBAR


3a. Placering af soundbar på bordet

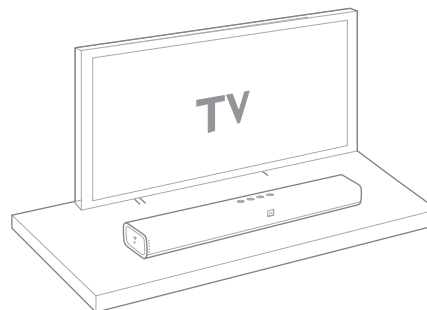


3b. Vægmontering af soundbar

Brug tape til at fastgøre skabelonen til vægmontering på væggen, tryk en blyantspids gennem midten af hvert monteringshul for at markere placeringen af det vægmonterede beslag og fjern papiret.

x1

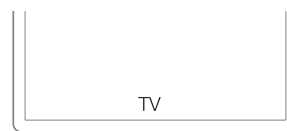


x1



x1

Skru vægbeslagene fast på blyantmærket. Skru monteringspladen med gevind på bagsiden af din soundbar og hægt derefter soundbar på væggen.

x1

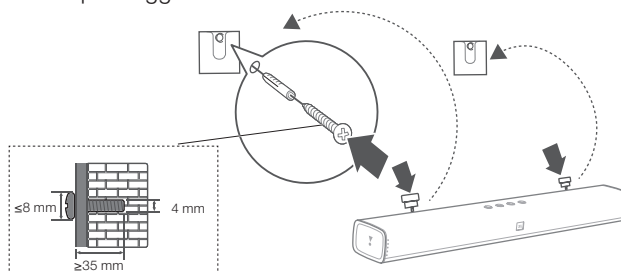

x1

4. TILSLUTNING AF SOUNDBAR


Dette afsnit hjælper dig med at forbinde din soundbar til et fjernsyn og andre enheder og konfigurere hele systemet.

Tilslutning af soundbar til dit fjernsyn

Tilslut din soundbar til et fjernsyn. Du kan lytte til lyd fra tv-programmer via din soundbar.

Tilslut til fjernsyn via HDMI (ARC)


En HDMI-tilslutning understøtter digital lyd og er den bedste mulighed for at oprette forbindelse til din soundbar. Hvis dit fjernsyn understøtter HDMI ARC, kan du høre lyden fra fjernsynet gennem din soundbar ved hjælp af et enkelt HDMI-kabel.

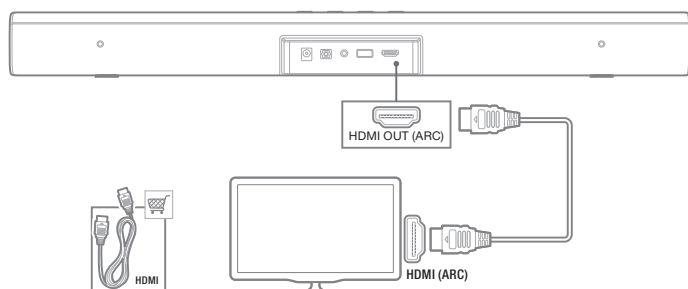

Bemærk: Kontrollér, om HDMI CEC-funktionen på dit fjernsyn er tændt.

Tilslutning til fjernsyn via optisk forbindelse

En optisk forbindelse understøtter digital lyd og er et alternativ til en HDMI-lydforbindelse.

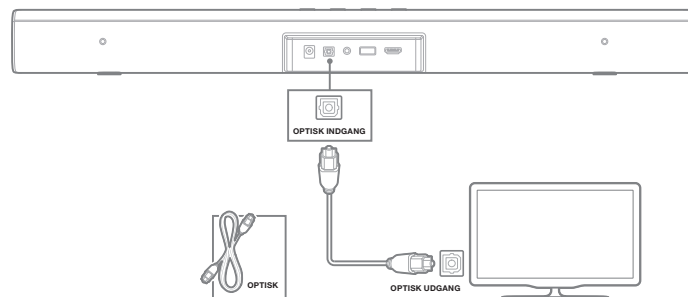


Bemærk: Kontrollér, at fjernsynets lydindstillinger er indstillet til at understøtte "eksterne højttalere" og deaktiver fjernsynets indbyggede højttalere.


Tilslutning af soundbar til andre enheder

Tilslutning af enheder via analoge lydkabler

Ved hjælp af et analogt kabel skal du tilslutte AUX INDGANG (3,5 mm stik) på din soundbar til AUX UD GANG/3,5 mm stik på dine bærbare enheder.

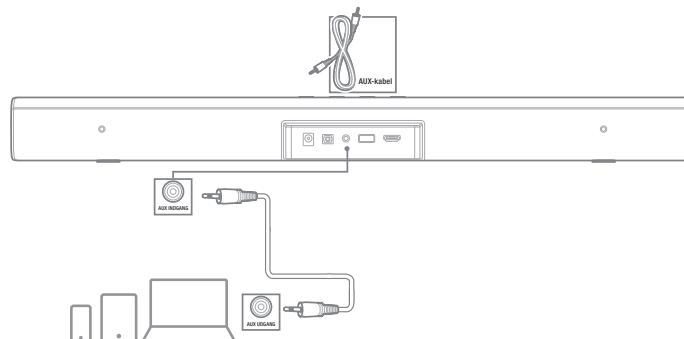


Sådan tænder du for dit soundbar-system

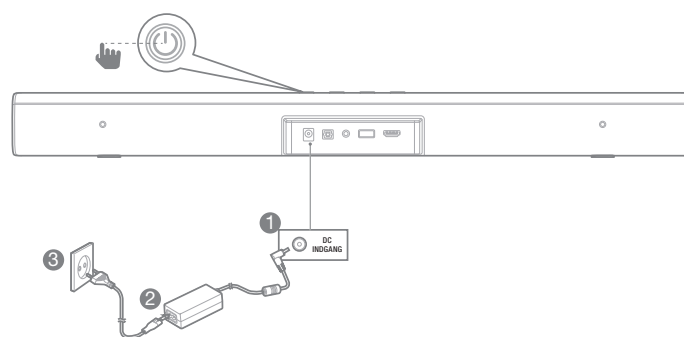


5. BRUG AF DIT SOUNDBAR-SYSTEM

1. Anvendelse

a. Anvendelse af kontroller på toppanel

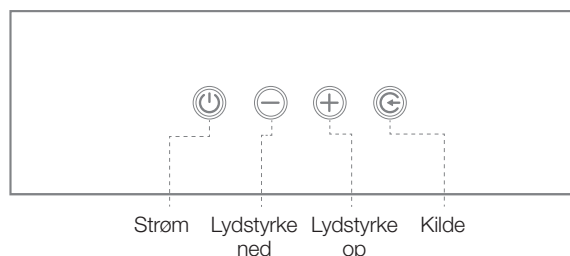


b. Anvendelse af fjernbetjening

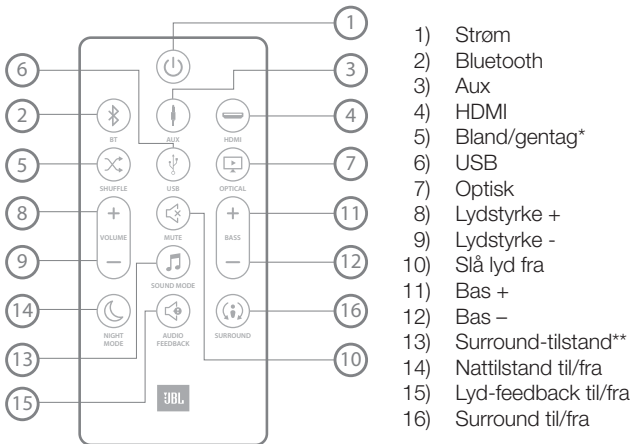

* Kun til USB-afspilning; skift mellem bland/gentag alle/gentag en/fra
 ** Skift mellem standard/film/musik/stemme/sport-lydtilstand

c. Kilde LED-angivelse

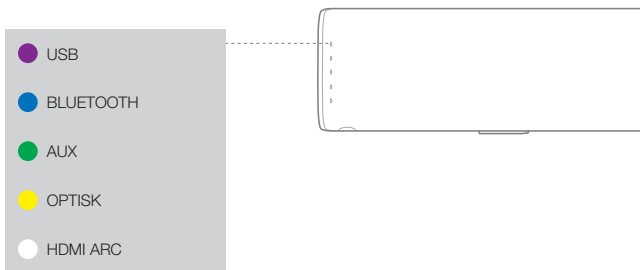


2. Brug af Bluetooth med din Soundbar

a) Tryk på Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen for at vælge Bluetooth-kilde



b) Vælg "JBL Bar Studio" for at parre med soundbar
 Trin: Indstilling -> Bluetooth -> JBL Bar Studio

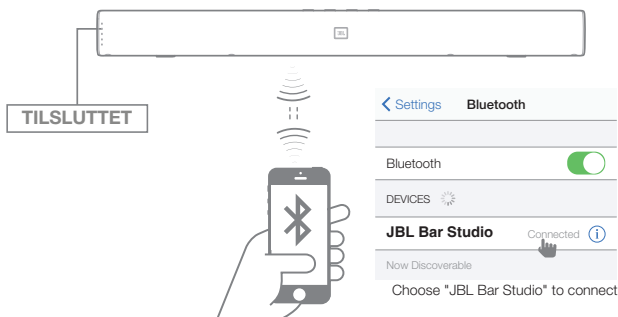

Bemærk: Tryk og hold knappen Bluetooth (BT) nede på fjernbetjeningen i 3 sekunder, hvis du vil parre en anden mobilenhed


3. Brug af en USB-enhed

Afspil musikfiler på USB-lagerenheder via din soundbar.

1. Tilslut et 2.0 USB-drev til din soundbar på bagsiden af din enhed.
2. Tryk på "USB"-knappen på fjernbetjeningen. Hvis USB registreres, starter musikken automatisk.

Bland

Tryk på "SHUFFLE"-knappen for at skifte mellem bland/gentag alle/gentag en/fra

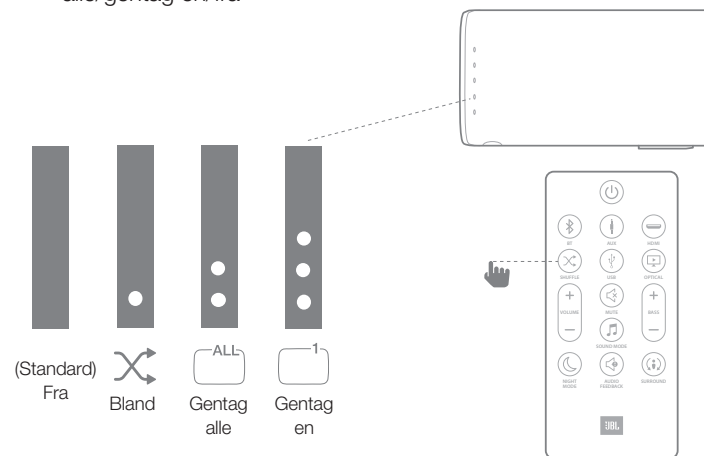

Før du tilslutter en USB-enhed, skal du være opmærksom på følgende:

- Afspilningens rækkefølge bestemmes af numrenes faktiske, fysiske adresse i USB-enheden
- Denne soundbar kan kun afspille filer med engelske tegn eller tal i filnavnet. Andre sprog og tegn understøttes muligvis ikke.
- Fjern ikke USB-enheden, mens den overfører filer.
- DRM-beskyttede musikfiler (MP3, WMA) fra kommercielle websteder kan ikke afspilles.


Kompatible USB-enheder

- MP3-afspiller: MP3-afspiller med flash-lager.
- USB-flashdrev: Enheder, der understøtter USB 2.0.
- Nogle USB-enheder understøttes muligvis ikke.

Krav til USB-enhed

- Enheder, der kræver yderligere program-installation og forbindelse til en computer, understøttes ikke.
- Fjern ikke USB-enheden under drift.
- Det kan tage flere minutter at gennemsøge USB-enheder med stor kapacitet. Soundbaren understøtter ikke USB-enheder med 2000 filer eller flere.
- Soundbarens USB-port kan ikke sluttes til pc'en. Din soundbar kan ikke bruges som lagerenhed.
- exFAT- og NTFS-filsystem understøttes ikke på denne enhed. (FAT16-/FAT32-systemer er understøttet.)

- Afhængigt af det enkelte apparat er det muligvis ikke muligt at genkende følgende enheder:
 - Eksterne harddiske
 - Kortlæsere
 - Låste enheder
 - Visse USB-enheder
 - USB-hubs
 - Brug af USB-forlænger-kabel
 - iPhone / iPod / iPad
 - Android-enheder

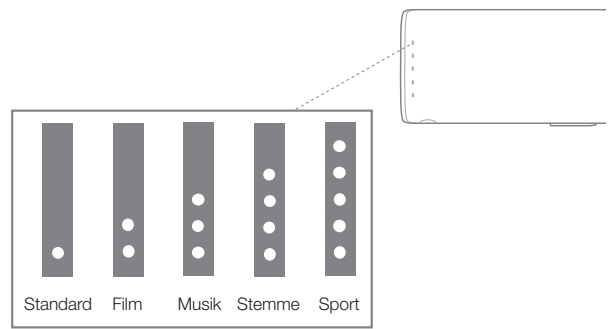

6. LYDINDSTILLINGER

Dette afsnit hjælper dig med at vælge den ideelle lyd til din video eller musik.

Inden du går i gang

- Foretag de nødvendige forbindelser, der er beskrevet i brugervejledningen.
- På din soundbar skal du skifte til tilsvarende kilde for andre enheder.



Justering af lydstyrken

- Tryk på knappen VOLUME +/- for at øge eller reducere lydstyrkeniveauet.
- Tryk på MUTE-knappen for at slå lyden fra.
- For at tænde lyden skal du trykke på MUTE-knappen igen eller tryk på knappen VOLUME +/-

Vælg lydeffekt

1. Surround-lydtilstand

- Oplev en fordybende lydoplevelse med JBL surround lydtilstand.
- Tryk på SURROUND-knappen for at tænde eller slukke for surround-tilstand.

Lysdiodes funktion	
Surround til	 Lysdioder vil blinke hvidt 2 gange og derefter lyse konstant hvidt i 5 sekunder
Surround fra	 Lysdioder vil blinke hvidt 2 gange

- Til: Opret en surround lytteoplevelse.
- Fra: To-kanals stereolyd. Ideelt til at lytte til musik

2. Bas

- Tryk på BAS +/- for at ændre basniveauet.



3. Lyd-tilstand

- Vælg foruddefinerede lydtilstande, der passer til din video eller musik.
- Tryk på knappen SOUND MODE for at vælge en lydindstilling.
- Vælg STANDARD-tilstand, hvis du vil nyde den originale lyd.
- Vælg MUSIC, MOVIE, VOICE, SPORTS-tilstand afhængigt af det indhold, du vil lytte til.

4. Nattilstand

- For stille lytning reducerer nattilstand lydstyrken af høje lyde, når lyden afspilles.
- Nattilstand er kun tilgængelig for Dolby Digital soundtracks.
- Tryk på knappen NIGHT MODE for at tænde eller slukke for nattilstand.

Lysdiodes funktion



Nattilstand Til	 Lysdioder vil blinke hvidt 2 gange og derefter lyse konstant hvidt i 5 sekunder
Nattilstand Fra	 Lysdioder vil blinke hvidt 2 gange

5. Lyd-feedback

Lyd-feedback aktiverer hørbare toner for at angive bestemte produktfunktioner. Når Lyd-feedback er tændt, hører du toner for specifikke handlinger på JBL Bar Studio:

- Vælg Bluetooth-parring
- Bluetooth-enhed er forbundet
- Maksimal lydstyrke
- Surround-tilstand Til/Fra

Lysdiodes funktion

Lyd-feedback Til	 Lysdioder vil blinke hvidt 2 gange og derefter lyse konstant hvidt i 5 sekunder
Lyd-feedback Fra	 Lysdioder vil blinke hvidt 2 gange

Tryk på og hold SOUND-knappen nede i 5 sekunder for at nulstille standard-lydindstilling.

7. BETJENE MED FJERNBETJENINGEN TIL FJERNSYN

Brug din egen fjernbetjening til fjernsynet til at styre din soundbar

7a. For de fleste Samsung-, LG-, Sony- og Vizio-fjernsyn*

Soundbaren fungerer automatisk sammen med din fjernbetjening. Kontrollerbare funktioner er lydstyrke op/ned og slå lyd fra. Tryk på og hold SHUFFLE-knappen på soundbarens fjernbetjening nede, hvis du vil deaktivere denne funktion.




*For ikke-kompatible fjernsynsmodeller skal du følge afsnit 7b og følge IR fjernindlæring

Bemærk:



- Sørg for, at lydudgangen på dit fjernsyn er indstillet til "Ekstern højttaler".
- Afhængigt af fjernbetjeningen fungerer denne funktion muligvis ikke så godt.
- Denne funktion fungerer ikke på LG TVs magiske fjernbetjening.
- Denne funktion fungerer muligvis ikke godt, når HDMI CEC er tændt.
- Nogle fjernbetjeningen fungerer muligvis ikke, hvis du trykker gentagne gange på lydstyrkeknappen.
- Hvis fjernbetjeningen til dit fjernsyn ikke understøttes, skal du følge afsnit 7b og gennemgå IR-fjernindlæring.

7b. For andre fjernsyn skal du gennemgå IR-fjernindlæring

Følg disse trin for at programmere soundbaren til at reagere på fjernbetjeningen til fjernsynet. Først skal du trykke på og holde VOLUME + og SOURCE-knappen nede for at gå ind i indlæringsfunktionen.

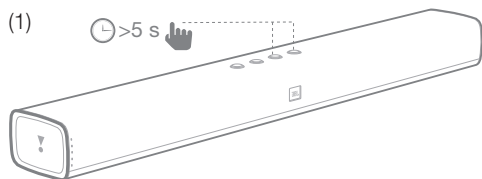

Tryk derefter på POWER-knappen på soundbaren, og tryk på POWER-knappen på fjernbetjeningen til fjernsynet

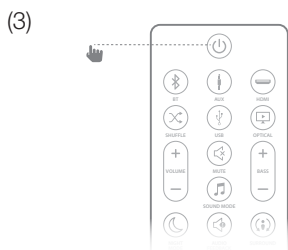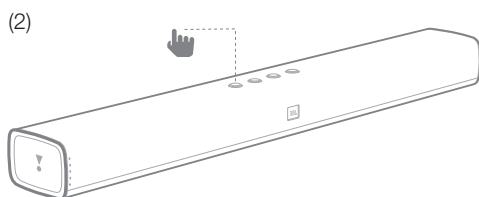

Følg samme procedure for VOLUME - og VOLUME +. Tryk på både knappen VOLUME + og VOLUME - på soundbaren for at slå lyden fra, og tryk på MUTE-knappen på fjernbetjeningen. Tryk på og hold knappen VOLUME + og SOURCE på soundbaren nede igen i 5 sekunder, og nu reagerer soundbaren på din fjernbetjening til fjernsynet.

* Afhængigt af fjernsynsmodeller vil soundbaren muligvis ikke reagere på fjernbetjeningen til fjernsynet.

8. SYSTEM

1. Automatisk standby

Denne soundbar skifter automatisk til standby efter 10 minutters knapinaktivitet og ingen lyd-/video-afspilning fra en tilsluttet enhed.

2. Automatisk aktivering

Soundbaren har en signaldetektor, der automatisk kan tænde for enheden, når den registrerer et lydssignal fra den sidst registrerede forbindelse, f.eks. AUX, Optisk, Bluetooth eller HDMI-kilde.

*Afhængigt af fjernsynsmodel eller kildeenhed kan det være, at nogle enheder muligvis ikke kan aktivere soundbaren automatisk.

3. Anvend fabriksindstillinger

Nulstil denne soundbar til de standardindstillinger, der er programmeret fra fabrikken.

- I en hvilken som helst kildefunktion skal du trykke længe på VOLUME -, VOLUME + og SOURCE-knappen på soundbarens toppanel.

4. Softwareopgradering

JBL kan tilbyde opdateringer til den indbyggede systemsoftware (firmware) i din soundbar. Hvis en opdatering er tilgængelig, kan du gemme filen på en USB-enhed og forbinde denne til USB-porten på din soundbar. Gå til www.JBL.com eller kontakt JBL for flere oplysninger om at hente opdaterings-filer.

9. PRODUKTSPECIFIKATIONER

Generelt

- Strømindgang : 19 VDC, 2,0 A
- Samlet maksimal effekt : 30 W
- Strømforbrug i standby : < 0,5 W
- Dynamiske enheder i soundbaren : 2 x 2" bas
2 x 1,5" diskant
- Maks. SPL : 90 db
- Frekvensområde : 60 Hz - 20 KHz
- Driftstemperatur : 0 °C - 45 °C

Indgange og udgange

- HDMI-videoudgang (med Audio Return Channel) : 1
- HDMI HDCP-version : 1.4
- Lydindgange : 1 analog, 1 optisk, Bluetooth, USB

Bluetooth-oplysninger

- Bluetooth-version : 4.2
- Bluetooth-frekvensområde : 2402 MHz - 2480 MHz
- Maks. sendekapacitet : 9 dBm (EIRP)
- Modulationstype : GFSK, $\pi/4$ DQPSK, 8DPSK

Produktmål og vægt

- Mål af soundbar (B x H x D) : 614 x 58 x 86 (mm)
- Vægt af soundbar : 1,4 kg
- Mål af pakke (B x H x D) : 852 x 126 x 146 (mm)
- Vægt af pakke (brutto) : 2,76 kg

Bemærk: JBL Bar Studio understøtter lydindhold med en samplingsfrekvens under eller lig med 96K. Alt herover understøttes ikke og kan medføre støj.

10. PROBLEMLØSNING

Hvis du har problemer med at bruge dette produkt, skal du kontrollere følgende punkter, før du anmoder om service.

System

Enheden tænder ikke.

- Kontrollér, om netledningen er tilsluttet stikkontakten og soundbaren

Lyd

Ingen lyd fra soundbar.

- Sørg for, at lyden på soundbaren ikke er slået fra.
- På fjernbetjeningen skal du vælge den korrekte lydindgangskilde
- Tilslut lyd-kablet fra din soundbar til dit tv eller andre enheder.
- Nulstil din soundbar til dens fabriksindstillinger ved at trykke og holde knappen VOLUME-, VOLUME+ og SOURCE nede på soundbarens øverste panel

Lyd er mærkelig efter justering af lydindstilling

- Nulstil lydindstilling ved at trykke på og holde knappen SOUND på fjernbetjeningen nede i 5 sekunder

Forvrænget lyd eller ekko.

- Hvis du afspiller lyd fra fjernsynet via soundbaren, skal du sørge for, at lyden til fjernsynet er slået fra.

Bluetooth

En kildeenhed kan ikke oprette forbindelse til soundbaren.

- Du har ikke aktiveret Bluetooth-funktionen i kildeenheden. Se brugsanvisningen til kildeenheden om, hvordan du aktiverer funktionen.
- Soundbaren er allerede forbundet med en anden Bluetooth-enhed. Tryk på og hold Bluetooth-knappen på fjernbetjeningen nede for at afbryde den tilsluttede kildeenhed, og prøv igen.
- Genstart din Bluetooth-enhed, og prøv at parre igen med soundbaren.

Kvaliteten af lydafspilning fra en tilsluttet Bluetooth-enhed er dårlig.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt kildeenheden tættere på soundbaren, eller fjern enhver hindring mellem kildeenheden og soundbaren.


Den tilsluttede Bluetooth-enhed forbinder og afbryder hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt din kildeenhed tættere på soundbaren, eller fjern enhver hindring mellem Bluetooth-enheden og soundbaren.
- For nogle Bluetooth-enheder kan Bluetooth-forbindelsen deaktiveres automatisk for at spare strøm. Dette skyldes ikke nogen fejl i soundbaren.

Fjernbetjening

Fjernbetjeningen virker ikke.

- Kontrollér, om batterierne er opbrugte og udskift med nye batterier.
- Hvis afstanden mellem fjernbetjeningen og hovedenheden er for stor, skal du flytte den tættere på enheden.

Торговая марка	: JBL
Назначение товара	: Активная акустическая система
Изготовитель	: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500
Страна происхождения	: Китай
Импортер в Россию	: ООО «ХАРМАН РУС СиАйЭс», Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к 1
Гарантийный период	: 1 год
Информация о сервисных центрах	: www.harman.com/ru тел. +7-800-700-0467
Срок службы	: 5 лет
Товар сертифицирован	: 
Дата производства	: Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «М» - месяц производства (А - январь, В - февраль, С - март и т.д.) и «Y» - год производства (А - 2010, В - 2011, С - 2012 и т.д.).



HARMAN International Industries, Incorporated
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2017 HARMAN International Industries, Incorporated. Alle rettigheder forbeholdes. JBL er et varemærke tilhørende HARMAN International Industries, Incorporated, der er registreret i USA og/eller andre lande. Funktioner, specifikationer og udseende kan ændres uden varsel. Varemærket Bluetooth® og de tilhørende logoer er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker af HARMAN International Industries, Incorporated, foregår under licens. Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres respektive ejere. HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia Interface er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing LLC i USA og andre lande. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic og det dobbelte D-symbol er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

TR04281_A