

JBL ON TIME™ 200ID

AM/FM RADIO AND SPEAKER DOCK FOR iPod



iPod not included/iPod non inclus

USER GUIDE

English.....	2
Français.....	16
Deutsch.....	30
Italiano.....	44
Español.....	58
Nederlands.....	72
한글.....	86
Dansk.....	100
Japanese.....	114
中文.....	128
Русский.....	142
Svenska.....	156
Suomi.....	170
Norsk.....	184



중요 안전 지침

사용 전에 다음과 같은 유의 사항을 읽으십시오:

- 이 지침을 읽고 모든 경고에 유의하며 미래 참고용으로 보관하십시오.
- 이 장치를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 마른 천으로만 닦으십시오.
- 환기구를 막지 마십시오. 충분한 환기를 위해서는 전체 기구 주변에 최소한 10mm의 거리가 필요합니다.
- 촛불과 같은 노출된 화염을 이 기구 위나 주변에 두지 말아야 합니다.
- 배터리 처분시 환경 보호에 대해주의를 기울여야 합니다.
- 본 기구는 적당한 기후에서만 사용해야 합니다.
- 라디에이터, 열 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 기구(앰프 포함)와 같은 열 발생원 가까이에 설치하지 마십시오.
- 전기 코드가 밟히거나 짖눌리지 않도록 보호해야 하는데, 특히 플러그와 콘센트에서 그리고 기구로부터 나가는 부분에서 유의해야 합니다.
- 제조업체가 지정한 연결장치/액세서리만을 사용하십시오.
- 번개가 칠 동안이나 장기간 사용하지 않을 경우에는 이 기구의 플러그를 빼놓으십시오.
- 모든 서비스는 유자격 서비스 기술자에게 의뢰하십시오. 전기 코드나 플러그가 손상되었거나, 액체를 흘렸거나, 기구에 물체를 떨어뜨렸거나, 기구가 비나 습기에 노출되었거나 경상적으로 작동되지 않거나 또는 떨어뜨리는 등 어떤 식으로든 기구가 손상된 경우 서비스를 받아야 합니다.
- 입력 전원으로부터 완전히 차단시키려면, AC/DC 어댑터의 주 플러그를 본선에서 빼내야 합니다.
- AC/DC 어댑터의 주 플러그는 방해를 받지 않아야 하며 또는 사용하기를 원할 때 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.
- 표시 정보는 기구의 바닥에 있습니다.
- 배터리를 헛빛, 물 등과 같은 과다한 열에 노출시키지 말아야 합니다.
- 이 기구와 AC/DC 어댑터는 물방울 또는 물 뒤김에 노출되지 말아야 하며 화병과 같은 물로 채운 물체를 이 기구와 AC/DC 어댑터 위에 놓지 말아야 합니다.
- 감전의 위험을 예방하기 위해 커버(또는 뒷판)를 벗기지 마십시오. 본 기기 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 제품에 대한 서비스는 HARMAN CONSUMER GROUP, INC.의 유자격 서비스 요원에게 맡기십시오.
- 절대로 스피커 시스템을 수리 하려고 그릴 커버를 벗기지 마십시오. 스피커 시스템에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
- 모든 전자 제품에 대한 중요 참고사항:
- 오디오 케이블을 음원 장치의 헤드폰 또는 라인 레벨 출력 잭에 삽입하거나 또는 그로부터 빼내기 전에 장치를 먼저 끄는 것이 올바른 절차입니다. 이렇게 하면 장치의 수명이 연장되고 장치를 정전기로부터 보호하며 손상 위험이 예방됩니다.

모든 전자 제품에 대한 중요 참고사항:


오디오 케이블을 음원 장치의 헤드폰 또는 라인 레벨 출력 잭에 삽입하거나 또는 그로부터 빼내기 전에 장치를 먼저 끄는 것이 올바른 절차입니다. 이렇게 하면 장치의 수명이 연장되고 장치를 정전기로부터 보호하며 손상 위험이 예방됩니다.



주의

감전 위험 - 멀지 마십시오

삼각형 안에 있는 번개와 화살표는 제품 내부의 위험한 전압을 알리며 경고 기호입니다.

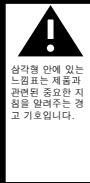

경고: 화재 또는 전기 감전의 위험을 예방하려면 이 제품이 빗물이나 습기에 노출되지 않도록 하십시오.
삼각형 안에 있는 느낌표는 제품과 관련된 중요한 지침을 알려주는 경고 기호입니다.

경고: 이 장치는 물기가 닿는 곳에 노출되어서는 안되며 꽃병과 같이 액체가 담긴 물건을 위에 올려놓지 않도록 하십시오.

중요:

JBL® 제품에 iPod를 삽입하기 전에 적절한 어댑터를 설치해야 합니다. iPod를 설치할 때 iPod의 커넥터가 JBL 제품의 커넥터와 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우, iPod의 커넥터에 영구적인 손상을 주어 iPod가 작동하지 않을 수 있습니다.

JBL ON TIME™ 200ID

JBL On Time™ 200ID 고성능 라우드스피커 도크 및 iPod용 시계 라디오는 라디오를 듣고 iPod를 사용하며 알람을 이용하는 방법을 혁신적으로 개선할 것입니다.

JBL On Time 200ID 시스템은 시간 관리의 면에서 혁신적인 제품입니다. 자명종이나 시끄러운 라디오 소리 대신 좋아하는 방송 또는 iPod의 음악을 들으며 아침에 눈을 뜯다고 상상해 보십시오. 소형의 시계겸 음향 기기가 iPod, MP3 플레이어 또는 음악 소스에 연결되면 깨끗하고 강력한 사운드를 내며 시간을 알려주고 자명종과 라디오의 기능도 제공합니다. 이 시스템은 가장 간편한 탐색을 위한 직관적인 사용자 인터페이스를 세계 최초로 사용하였습니다.

JBL On Time 200ID 라우드스피커 도크에는 IR 리모콘을 이용한 전체 iPod 탐색 기능이 있습니다. 좋아하는 라디오 방송이나 iPod 곡을 들으며 아침을 맞이하는 것 이외에도 다양한 알람 설정 옵션으로 언제나 어떤 빈도로도 자신에게 딱 맞는 알람을 7가지까지 설정할 수 있는 기능도 있습니다.

ONEPOINT 디자인

OnePoint iPod 커넥터는 컴퓨터와의 연결을 제공합니다. JBL On Time 200ID 뒷면에 표준 Apple iPod 케이블을 연결하고 iPod를 도킹할 때마다 사용자는 동기화를 위해 연결해야 합니다.

EVERCHARGE TOPOLOGY

컴퓨터에 연결되지 않거나 시스템이 꺼져 있을 경우에도 JBL On Time 200ID는 iPod를 충전해 줍니다 시스템 메모리는 배터리 백업으로 유지됩니다. 또한 전원이 꺼진 경우에도 알람 기능을 제공합니다.

COE (COMPUTER-OPTIMIZED EQUALIZATION)

JBL On Time 200ID 시스템 이퀄라이제이션은 풍부하고 완벽한 사운드스테이지를 제공하도록 컴퓨터에 최적화됩니다.

OCT (OPTIMIZED COMPRESSION TOPOLOGY)

JBL On Time 200ID 라디오 및 라우드스피커 도크는 고출력 레벨에서 깨끗하고 정확한 사운드를 내기 위해 독점적인 압축 기술을 사용합니다.

디스플레이

커다란 배경 조명이 있는 LCD로 가시성이 향상되고 메뉴 탐색이 간편합니다. 자동 눈부심 조절로 어떤 환경에도 적합한 밝기를 설정합니다.

JBL ON TIME™ 200ID 포장 풀기

스피커 시스템의 포장을 조심스럽게 풀고 모든 부품이 있는지 확인합니다.




JBL On Time™ 200ID



iPod용 어댑터




IR 리모콘

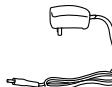

전원 공급장치



FM 안테나


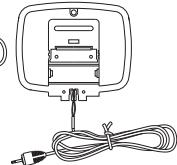


오디오 케이블

AM 안테나

빠른 설치 안내

- iPod용 어댑터를 선택하여 도킹 스테이션에 연결합니다. 그 다음 iPod를 어댑터에 연결합니다.
- 백업 메모리를 위해 3개의 AAA 배터리를 장치 아래의 배터리함에 설치합니다.
- 더 나은 수신을 위해 외부 AM 안테나를 연결합니다.
- FM 안테나를 펴고 수신 기능을 향상하려면 와이어를 똑바로 펴십시오.
- 전원 어댑터를 “DC In” 잭에 꽂고 어댑터를 벽의 콘센트에 꽂습니다.
- 다른 오디오 소스를 사용하는 경우, 이 소스를 “Aux In” 잭에 연결합니다.

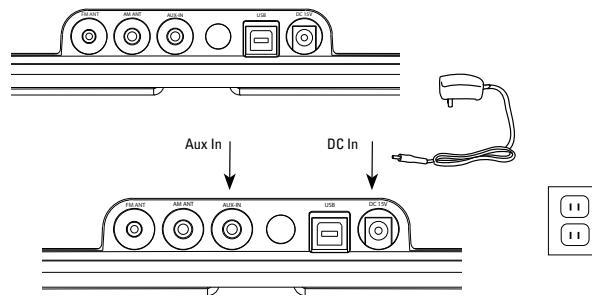
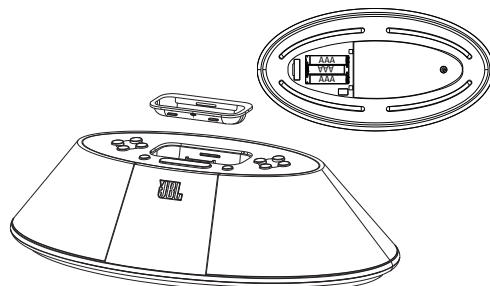


제어

시계 설정


1. 아무 화면에서나 메뉴/상위 레벨을 누르면 최상위 메뉴가 표시됩니다(장치가 이전에 어떤 메뉴 상태였는지에 따라 반복적으로 눌러야 하는 경우도 수 있음).
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 시계를 하이라이트합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다.
3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 12시간 형식 또는 24시간 형식을 하이라이트합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다.
4. 위로/아래로 화살표를 사용하여 시간을 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. 분 필드가 하이라이트됩니다.
5. 위로/아래로 화살표를 사용하여 분을 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. AM/PM 필드가 하이라이트됩니다.
6. 위로/아래로 화살표를 사용하여 요일을 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. 시계가 설정되었습니다!
7. 다른 오디오 소스를 사용하는 경우, 이 소스를 Aux In0에 연결합니다.
8. FM 와이어 안테나를 펴고 수신 기능을 향상하려면 와이어를 똑바로 꿕니다.
9. 더 나은 수신을 위해 외부 AM 안테나를 연결합니다.
10. 백업 메모리 설정을 하려면 AAA 배터리를 설치합니다.

참고: 시계 설정을 할 때 2초 동안 입력이 없을 경우, 화면이 재생 화면으로 돌아갑니다. Enter, 위로/아래로 화살표 또는 메뉴/상위 레벨 중 아무거나 누르면 설정 선택으로 돌아갑니다.

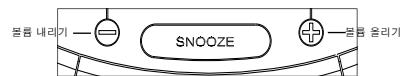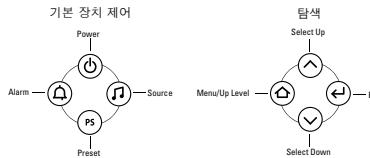

음악 재생

1. 소스 버튼을 눌러 소스(iPod, AM, FM, Aux)를 선택합니다.
2. 볼륨을 올리려면 "+" 버튼을 누릅니다.
3. 볼륨을 내리려면 "-" 버튼을 누릅니다.

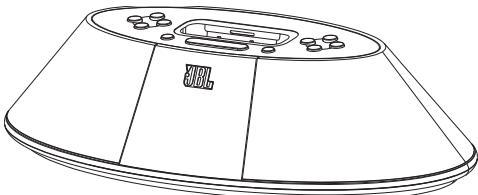


언어/지역

1. 최상위 메뉴 화면이 보일 때까지 메뉴/상위 레벨 버튼을 누릅니다.
 2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 지역을 선택하고 Enter를 누릅니다.
 3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 언어를 설정합니다. Enter를 누릅니다.
 4. 위로/아래로 화살표를 사용하여 수신대역 지역 유형을 선택합니다.
- Enter를 누릅니다.

라디오 튜닝

1. AM 또는 FM 라디오가 이미 선택되어 작동 중인 경우, 위로/아래로 화살표를 사용하여 주파수를 돌리고 다음 방송을 스캔 하려면 양쪽 버튼을 누른 상태에서 손을 뗅니다.
2. 그렇지 않을 경우 FM 또는 AM이 선택될 때까지 소스를 누릅니다.
3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 원하는 주파수에 맞추고 양쪽 버튼을 누른 상태에서 손을 놓아 다음 방송을 스캔합니다.

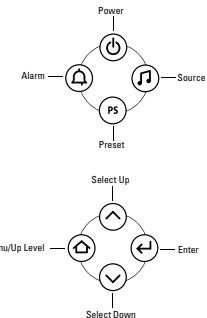

사전 설정하기

1. AM/FM 라디오를 들을 때 2초 동안 사전 설정을 누른 상태로 있으십시오. 라디오 사전 설정 화면이 표시됩니다.
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 사전 설정을 저장할 슬롯을 선택합니다. 확인 하려면 Enter를 누릅니다. 사전 설정이 저장되었습니다.

청취를 위한 사전 설정 선택 방법

1. 아무 화면에서나 사전 설정을 누르면 사전 설정 목록이 표시됩니다.
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 사전 설정을 하이라이트합니다. 확인 하려면 Enter를 누릅니다. 미리 설정된 방송이 나오게 됩니다.

제어(계속)

알람 설정†

1. 아무 화면에서나 메뉴/상위 레벨을 누르면 최상위 메뉴가 표시됩니다(장치가 이전에 어떤 메뉴 상태였는지에 따라 반복적으로 눌러야하는 경우가 있을 수 있음).
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 알람을 하이라이트합니다. Enter를 눌러 확인하거나 알람을 눌러 알람 메뉴로 직접 이동합니다.
3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 편집할 알람 슬롯을 선택합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. 시간 필드가 하이라이트됩니다.
4. 위로/아래로 화살표를 사용하여 시간을 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. 분 필드가 하이라이트됩니다.
5. 위로/아래로 화살표를 사용하여 분을 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. AM/PM 필드가 하이라이트됩니다.
6. 위로/아래로 화살표를 사용하여 AM/FM을 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다.
7. 위로/아래로 화살표를 사용하여 요일, 평일, 주말, 매일 또는 1회를 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다.
8. 위로/아래로 화살표를 사용하여 알람 소스를 설정합니다. 확인하려면 Enter를 누릅니다. 알람이 설정되었습니다!

참고: 알람 설정을 할 때 2초 동안 아무 입력을 하지 않을 경우, 화면이 재생 화면으로 돌아갑니다.

Enter, 위로/아래로 화살표 또는 메뉴/상위 레벨 중 아무거나 누르면 설정 선택으로 돌아갑니다.

† 이 절차를 사용하여 이전에 설정한 알람을 수정할 수 있습니다.


알람 설정을 활성화/비활성화하는 방법

1. 아무 화면에서나 메뉴/상위 레벨을 누르면 최상위 메뉴가 표시됩니다(장치가 이전에 어떤 메뉴 상태였는지에 따라 반복적으로 눌러야하는 경우가 있을 수 있음).
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 알람을 하이라이트합니다. Enter를 눌러 확인하거나 알람을 눌러 알람 메뉴로 직접 이동합니다.
3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 알람을 하이라이트합니다. 알람을 활성화/비활성화하려면 알람을 누르십시오. 알람이 활성화되면 왼쪽에 아이콘이 표시되며 이 알람은 설정 시간에 소리를 납니다.

iPod를 들으며 기상

1. 알람 설정 아래의 절차를 사용하여 "iPod"를 소스로 선택합니다.
2. 자신의 iPod에서 기상할 때 사용하려는 곡을 선택하고 재생을 누릅니다.
3. JBL On Time™ 200ID 장치에서 볼륨 레벨을 설정합니다.
4. 재생/일시 정지 버튼을 눌러 iPod를 슬립 모드가 되게 합니다(이전 iPod 모델은 다를 수 있음).
5. JBL On Time 200ID 시스템은 전원 버튼을 눌러 슬립 모드가 되게 할 수 있습니다.

참고: iPod의 마지막 곡을 반복 재생하도록 하려는 경우 iPod를 반복 모드로 하면 iPod가 마지막 곡을 반복하여 재생할 것입니다.

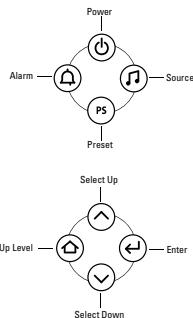

화면 대비/밝기

1. 최상위 메뉴 화면이 보일 때까지 메뉴/상위 레벨 버튼을 누릅니다.
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 화면을 선택하고 Enter를 누릅니다.
3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 밝기 또는 대비를 선택합니다. Enter를 누릅니다.
4. 위로/아래로 화살표를 사용하여 설정을 조절합니다.


참고: 밝기를 자동으로 설정하려면 자동이 하이라이트될 때까지 아래로 화살표를 누르십시오.

슬립 타이머

1. 최상위 메뉴 화면이 보일 때까지 메뉴/상위 레벨 버튼을 누릅니다.
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 슬립을 선택하고 Enter를 누릅니다.
3. 위로/아래로 화살표를 사용하여 분을 선택하고 Enter를 누릅니다.
4. 슬립 타이머가 시작되며 타이머가 0을 가리키면 전원이 꺼집니다.


스누즈 타이머 설정

1. 스누즈 타이머 설정 화면이 보일 때까지 3초 동안 Snooze 버튼을 누른 상태로 있습니다.
2. 위로/아래로 화살표를 사용하여 분을 선택하고 Enter를 누릅니다.
3. 스누즈 기능은 다음 번 활성화될 때 이 값을 사용합니다.

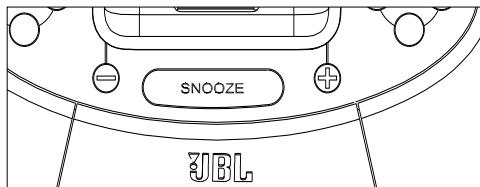


원격 템색


버튼	기능
(Power)	기본 장치의 전원을 켰다가 끕니다. 어떤 메뉴 상태에서나 버튼이 활성화됩니다.
(PS)	핫 키 사전 설정. 한 번 누르면 아무 메뉴에서나 사전 설정 화면이 나타납니다. 만족으로 누르면 다음 사전 설정 슬롯으로 사전 설정 목록이 순환합니다. 라디오를 들을 때 2초 동안 누른 상태로 있으면 재생 화면이 표시되며 현재 방송국을 저장합니다.
(+)	볼륨 올림. 볼륨 화면의 변경 사항을 표시합니다. 볼륨 레벨을 올리고 Amps가 깨져 있으면 컨 다음 볼륨을 올리십시오. 스누즈 모드일 경우, 스누즈 모드를 취소하고 Amps를くなります. 시간이 만료되면 현재 메뉴로 돌아갑니다.
(-)	볼륨 내림. 스누즈 모드일 경우 아무런 반응이 없습니다. 스누즈 모드가 아니며 Amps가 켜져 있을 경우, 볼륨 화면에 변경 사항이 표시되며 볼륨 레벨이 내려갑니다. 시간이 만료되면 현재 메뉴로 돌아갑니다. Amps가 깨진 경우 Amps가 깨지지 않습니다.
(◀)	Enter 또는 선택 확인 버튼. JBL On Time™ 200ID 설정 화면에서 선택 사항을 확인합니다. 재생 화면이 표시되면 마지막으로 사용한 메뉴 화면으로 돌아갑니다.
(^)	위로 스크롤/동작. JBL On Time 200ID 메뉴 설정 화면에서 하이라이트된 상자를 위로 이동합니다. 시간(시간 및 분) 및 스누즈 타이머를 설정할 때 디지털 값이 올라갑니다. 라디오 모드에서 티닝 주파수를 수동으로 증가시키고 탐색을 합니다.
(▼)	아래로 스크롤/동작. 아무 메뉴 설정 화면에서나 하이라이트된 상자를 아래로 이동합니다. 시간(시간 및 분) 및 스누즈 타이머를 설정할 때 디지털 값이 내려갑니다. 라디오 모드에서 티닝 주파수를 수동으로 감소시키고 탐색을 합니다.
(Home)	메뉴/상위 레벨 버튼. 재생 화면이 표시되는 최상위 레벨 메뉴 화면으로 돌아갑니다. 메뉴 설정에 있을 때 이전 펜드 또는 메뉴 화면으로 한 레벨 올라갑니다. 2초 동안 눌러 재생 화면으로 돌아갑니다.
(Bell)	알람 핫 키. 메뉴 트리의 알람 설정으로 이동합니다. 어떤 메뉴 상태에서나 버튼이 활성화됩니다. 알람이 울리는 경우 끊나. 알람 목록을 보면서 선택한 알람을 활성화 또는 비활성화합니다.
(Snooze)	스누즈 버튼과 스누즈 타이머 설정 핫 키. 알람이 울리면 스누즈 모드가 활성화됩니다. 2초 동안 눌러 스누즈 타이머 설정 화면으로 갑니다.
(iPod)	JBL On Time 200ID 소스를 iPod로 직접 전환합니다.
(▼)	아래로 스크롤 명령을 iPod 탐색으로 보냅니다. iPod 탐색에서만 작동합니다.
(▲)	위로 스크롤 명령을 iPod 탐색으로 보냅니다. iPod 탐색에서만 작동합니다.
(♪)	다음 소스로 순환합니다. AM ðFM ðAUX.
(zzz)	한번 누르면 현재 설정된 타이머로 슬립 시간이 카운트다운됩니다. 2초 동안 눌러 슬립 타이머 설정 화면으로 갑니다(기본 장치와 유사).
(▶)	다음 iPod 탐색에서의 추적만 해당됩니다. JBL On Time 200ID 메뉴 탐색이나 기능에 영향을 주지 않습니다.
(◀)	이전 iPod 탐색에서의 추적만 해당합니다. JBL On Time 200ID 메뉴 탐색이나 기능에 영향을 주지 않습니다.
ENTER	iPod 탐색에서의 Enter/선택만 해당합니다. JBL On Time 200ID 메뉴 탐색이나 기능에 영향을 주지 않습니다. iPod의 중앙 버튼과 기능이 유사합니다.
MENU	iPod 탐색에서의 메뉴/상위 레벨만 해당합니다. JBL On Time 200ID 메뉴 탐색이나 기능에 영향을 주지 않습니다. iPod의 메뉴 버튼과 기능이 유사합니다.
▶	재생/일시 경지/음소거 버튼. iPod가 활성 소스일 경우, 한 번 누르면 재생/일시 정지 명령이 iPod로 전송됩니다. AM, FM 또는 AUX가 활성 소스일 경우, 한번 누르면 JBL On Time 200ID 시스템의 오디오/amp가 음소거됩니다.

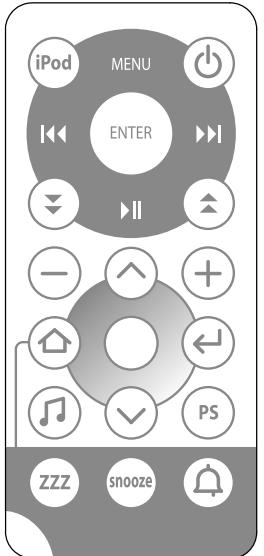

JBL ON TIME™ 200iD 메뉴 트리

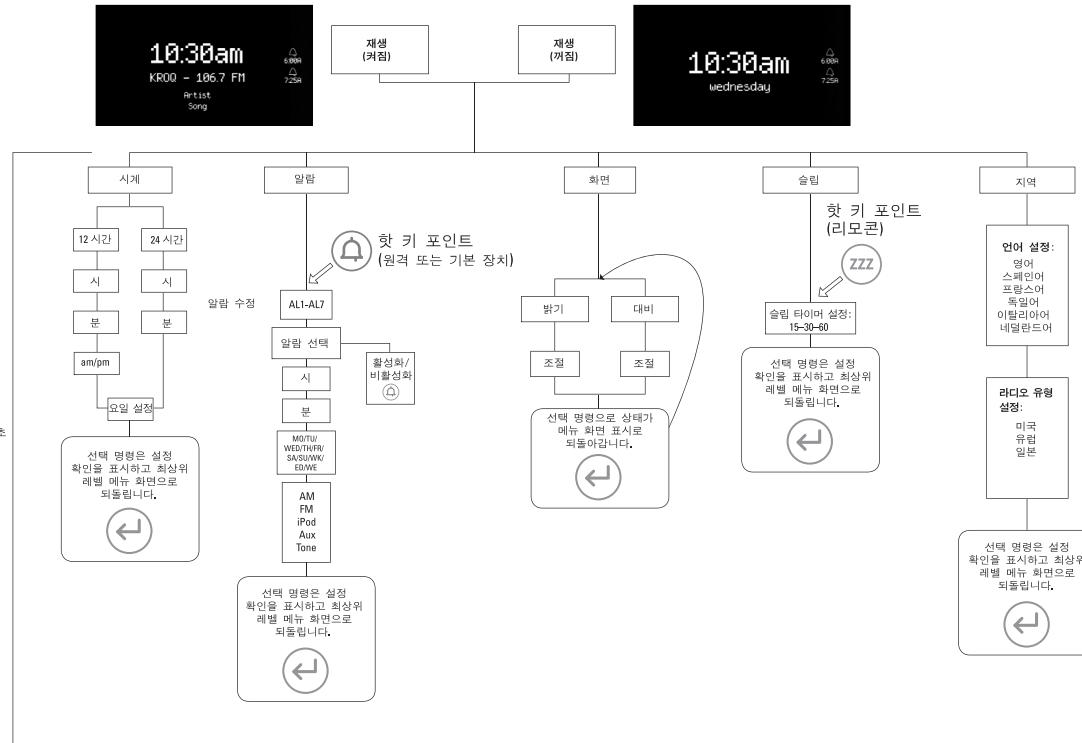

JBL ON TIME™ 200iD 메뉴 트리(계속)

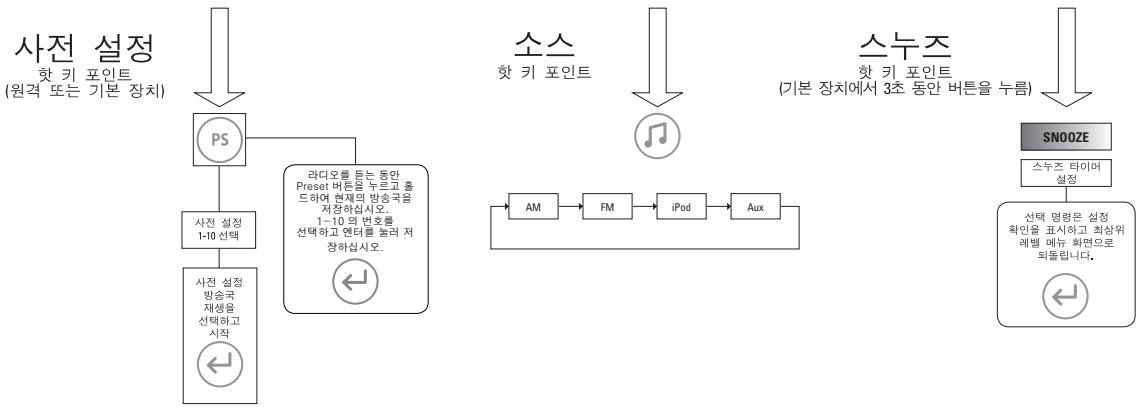

사양

JBL ON TIME™ 200ID

주파수 응답: 70Hz – 20kHz

전력 소비: 최대 30와트

JBL On Time™ 200ID 트랜스듀서: Phoenix SE 1-3/4"
(45mm) x 2(채널당 풀 레인지)

전원: 2x6와트

입력 저항: >5K옴

신호대 잡음 비율: >80dB

입력 감도: 등급 출력에서 350 mV RMS

전원(미국/캐나다): 120볼트, 60Hz AC

전원(유럽/영국): 220 – 230볼트, 50Hz 또는 60Hz AC

전원(일본): 100볼트, 50Hz 또는 60Hz AC

전원(호주): 240볼트, 50Hz 또는 60Hz AC

UL/CUL/CE-승인

크기: 11-3/16" x 5-3/4" x 2-3/4"(너비 x 깊이 x 높이)

(284mm x 146mm x 70mm)

무게: 1.8파운드(0.8kg)

원격 배터리: CR2025



폐기: 이 제품은 분리하지 않은 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오.
이러한 폐기물은 특수 처리를 위하여 별도 수거해야 합니다.

중요: UM4/AAA/LR03 알칼리 형의 재충전할 수 없는 배터리만을 사용하십시오.

문제해결

음질

솔루션	예상 문제점	솔루션	참고
	JBL On Time™ 200ID 장치에서 아무런 소리가 나지 않음	장치에 전원 연결이 안됨	벽의 콘센트나 절선에 전기가 들어오는지 확인 하십시오. 모든 콘센트 및 선전에 전기가 들어오며 스피커 시스템의 스위치가 모두 켜졌는지 확인 하십시오.
	소스를 잘못 선택함		화면이 켜져 있습니까? 그렇지 않을 경우 전원이 JBL On Time 200ID에 공급되지 않는 것입니다. 아래의 해결책을 시도하십시오.
	AM/FM 라디오에서 소리가 나지 않거나 악한 신호가 나옴	현재 장소에서 수신 상태가 좋지 않음	JBL On Time 200ID 장치의 위치를 바꾸어 수신이 개선되도록 하십시오.
	간섭		AM 방송 신호가 약할 경우, 외부 AM 안테나를 AM 안테나 책에 연결하십시오.
	소리가 한쪽/채널에서만 남	iPod 또는 오디오 케이블이 올바르게 장착되지 않음	iPod 또는 Aux In 케이블이 JBL On Time 200ID 장치에 제대로 연결되었는지 확인 하십시오.
	왜곡(무음, 갈라지거나 풍웅 거리는 소리)	소음은 모니터, 휴대폰 또는 기타 전송 장치의 간섭으로 인한 것일 수 있습니다	잡음이 제거되었는지 확인 하려면 모니터를 고십시오. JBL On Time 200ID 장치의 케이블을 모니터에서 떼어내도록 이동합니다.
	JBL On Time 200ID 장치를 증폭된 오디오 소스가 과도하게 사용		장치가 해당 소스 장치에 연결되었는지 확인 하십시오. 모든 신호 케이블이 수신기에 제대로 연결되었는지 확인 하십시오.
	볼륨이 너무 높음		소스 장치의 볼륨을 확인하십시오. 일부 장치는 볼륨이 최대로 설정된 경우 출력 신호를 제거합니다.
	베이스나 트레블이 너무 과도함	iPod 또는 소스 장치에서 EQ 설정을 확인하십시오	소스 장치 EQ를 플랫 또는 꺼짐으로 설정할 것을 권장합니다.
	JBL On Time 200ID 장치가 시끄러운 소리나 풍웅 거리는 소음을 방출	입력 케이블이 올바르게 연결되지 않았습니다	입력 케이블 연결을 확인합니다.
	스피커 시스템에서 무선 주파수 간섭이 있거나 라디오 신호를 수신	입력 케이블이 간섭을 감지했을 수 있습니다	가능한 한 길이를 짧게 하기 위해 과도하게 긴 입력 케이블을 정리합니다.
			페라이트 클램프를 구입해 입력 케이블 위에 부착합니다. 클램프는 가까운 전기상점에서 구입 할 수 있습니다.


문제해결

충전 및 동기화

증상	예상 문제점	솔루션	참고
iPod는 충전하지 않습니다.	맞지 않는 어댑터를 사용한 것입니다.	특정 iPod 모델에 올바른 어댑터를 사용하도록 하십시오.	
iPod가 JBL On Time™ 200ID 장치에 도킹된 경우 또는 데이터 전송에 오류가 있는 경우 컴퓨터가 인식하지 못합니다.	iPod가 도킹 스케이션에 완전히 접촉되지 않았습니다. 타사 부속품이 USB 신호와 충돌했을 수 있습니다.	iPod가 도킹 스테이션에 완전히 장착되었는지 확인하십시오. JBL On Time 200ID 장치가 USB 허브에 연결되지 않도록 하십시오. 이 장치를 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오.	
	USB 포트는 충분한 전원을 공급하지 않습니다.	USB 케이블을 컴퓨터 뒤쪽의 다른 포트에 연결하십시오.	

시계 설정 및 시계 메모리

증상	예상 문제점	솔루션	참고
시계가 올바른 시간으로 설정되어 있지 않음	불완전한 설정	시계 설정 절차를 끝까지 따르도록 하십시오. 설정이 완료되면 확인 화면이 표시됩니다.	
JBL On Time 200ID 장치는 전원이 꺼졌거나 장치의 플러그가 빠진 경우 메모리 설정을 유지하지 않습니다.	장치에 배터리를 설치하지 않았습니다	AAA 배터리 3개를 JBL On Time 200ID 장치 아래에 설치하도록 하십시오.	
	배터리 전원이 약할 수 있습니다	AAA 배터리 3개가 이미 있을 경우 불량일 수 있으니 교체하십시오.	

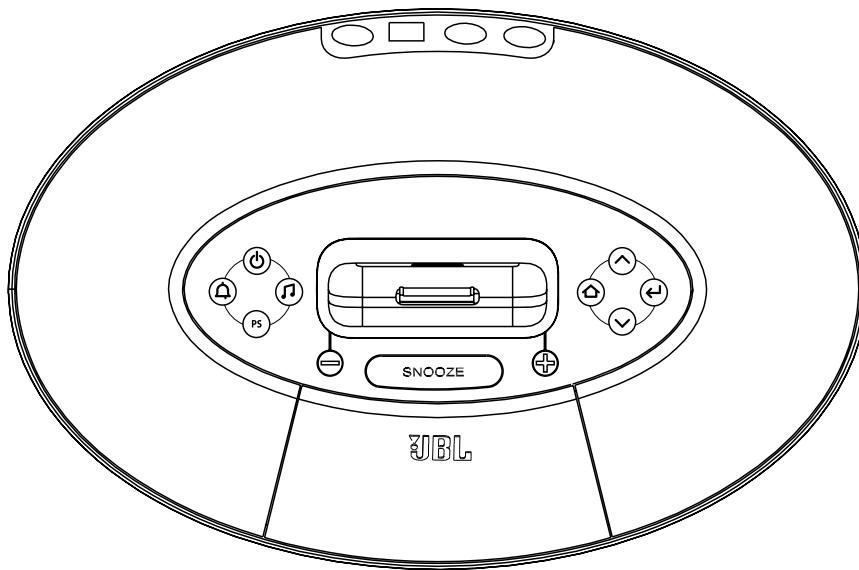

JBL is a trademark of Harman International Industries, Incorporated, registered in the United States and/or other countries.
JBL On Time is a trademark of Harman International Industries, Incorporated.

iPod, Apple and iTunes are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. "Made for iPod" means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

JBL est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated, déposée aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
JBL On Time est une marque commerciale de Harman International Industries, Incorporated.

iPod, Apple et iTunes sont des marques commerciales de Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. « Made for iPod » signifie que le dispositif électronique a été spécialement conçu pour se connecter à l'iPod et qu'il est certifié par le développeur comme conforme aux normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de ce dispositif ou de sa conformité avec les normes de sécurité ou réglementaires.

Harman Consumer Group, Inc.
8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA
516.255.4525 (USA only)

www.jbl.com

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. All rights reserved. Tous droits réservés.
Document Number: 950-0232-001 REV. C

H A Harman International Company

