



LINK BAR



androidtv  Google Assistant

BRUKSANVISNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

Kontrollera nätspänningen före användning

JBL LINK BAR (soundbar-högtalare) har gjorts för 100-240 V, 50/60 Hz växelström. Anslutning till ett uttag med en annan spänningsnivå än den som enheten är avsedd för kan skapa en säkerhets- och brandrisk och kan skada enheten. Om du har några frågor om kravet av spänningen för din specifika modell eller om nätspänningen i ditt område ska du kontakta din återförsäljare innan du ansluter enheten till eluttaget.

Använd inte förlängningskablar

Undvik säkerhetsrisker genom att enbart använda den elkabel som levererades med produkten. Vi rekommenderar inte användning av förlängningskabel med produkten. Precis som med andra elektriska enheter ska du inte dra elkablar under mattor och inte placera tunga föremål på dem. Skadade elkablar ska omedelbart ersättas av ett auktoriserat servicecenter med en kabel som överensstämmer med fabrikk-specifikationerna.

Hantera elkabeln varsamt

När du ska ta ur elkabeln ur eluttaget ska du ta tag i kontakten och inte dra i kabeln. Om du inte ska använda högtalaren under en längre tid ska kontakten tas ut från eluttaget.

Öppna inte höljet

Det finns inga komponenter som användaren kan göra underhåll på i produkten. Om höljet öppnas finns risk för elektrisk stöt och eventuell modifiering av produkten gör garantin ogiltig. Om vätska av misstag kommer in i enheten ska den omedelbart kopplas ur eluttaget och ett auktoriserat servicecenter ska kontaktas.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR	2	8 ANVÄND DIN LINK BAR	9
1 INTRODUKTION	4	8.1 ANDROID TV	9
2 VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN	4	8.2 GOOGLE ASSISTENT	9
3 PRODUKTÖVERSIKT	4	8.3 GOOGLE PLAY-BUTIKEN	9
3.1 TOPP- OCH FRONTPANEL	4	8.4 SPELA VIDEO ELLER MUSIK MED CHROMECAST	9
3.2 BAKPANEL	5	8.5 SPELA MUSIK MED BLUETOOTH	10
3.3 FJÄRRKONTROLL	5	8.6 LJUDINSTÄLLNINGAR	10
4 INSTALLATION	6	8.7 ÅTERANSLUT EN FJÄRRENHET OM DEN BLIVIT FRÅNKOPPLAD	10
4.1 PLACERA LINK BAR PÅ EN BÄNK	6	9 PROGRAMVARUUPPDATERING	10
4.2 VÄGGMONTERING AV LINK BAR	6	10 ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR	10
5 ANSLUT DIN LINK BAR	7	11 SPECIFIKATIONER	11
5.1 ANSLUT TILL DIN TV MED EN HDMI-KABEL (BÄSTA ANSLUTNINGEN)	7	12 FELSÖKNING	11
5.2 ANSLUT TILL ANDRA ENHETER	7	13 ÖVERENSSTÄMMELSE	12
6 INSTÄLLNING	7	14 VARUMÄRKEN	12
6.1 STÄLL IN LINK BAR	7	15 LICENSDEKLARATION FÖR ÖPPEN KÄLLKOD	12
6.2 SÄTT PÅ JBL SW10 SUBWOOFER (SÄLJ SEPARAT)	8		
6.3 PARKOPPLA MED JBL SW10 WI-FI-SUBWOOFER (TILLVAL)	8		
7 PRATA MED GOOGLE ASSISTENT	9		
7.1 AKTIVERA NYCKELORDET	9		
7.2 EXEMPEL PÅ RÖSTKOMMANDON SOM KAN FUNGERA MED LINK BAR	9		

1 INTRODUKTION

Tack för ditt köp av JBL LINK BAR. JBL LINK BAR är en röstaktiverad soundbar-högtalare med Android TV och Google Assistant inbyggd. Vi uppmanar dig att ta några minuter för att läsa denna bruksanvisning, som beskriver produkten och inkluderar enkla instruktioner för att hjälpa dig komma igång. Läs och förstå alla säkerhetsinstruktioner innan du använder din produkt.

Denna produkt kan ha en viktig mjukvaruuppdatering tillgänglig. Följ instruktionerna för att ansluta produkten till internet för att säkerställa att produkten har de senaste programuppdateringarna.


Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Om du har några frågor om denna produkt, installationen eller drift, kontakta din JBL-återförsäljare eller kundtjänst, eller besök oss på www.jbl.com.

2 VAD FINNS I FÖRPACKNINGEN

Öppna försiktigt förpackningen och kontrollera att följande delar finns med. Använd ingen del som är skadad utan kontakta din återförsäljare eller kundtjänst.


Huvudenhet



Fjärrkontroll (med 2 AAA-batterier)



Elkabel*




* Antalet elkablar och typen av kontakt beror på din region.

HDMI-kabel



Fästen för väggmontering

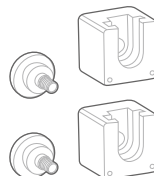


Produktinformation och väggmonteringsguide



3 PRODUKTÖVERSIKT


3.1 Topp- och frontpanel

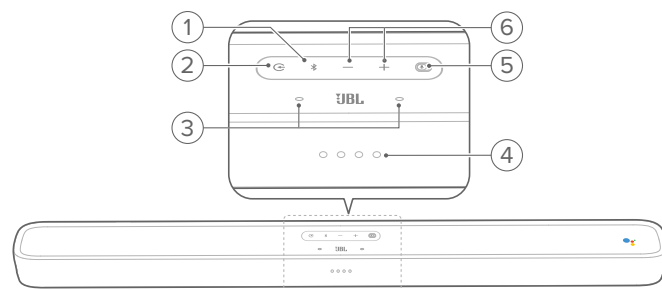

1. (Bluetooth-knapp)

- Tryck för att öppna parkopplingsläget för Bluetooth om ingen enhet är ansluten.
- Starta ljudläget för Bluetooth om en smarttelefon eller surfplatta redan är ansluten.
- Tryck och håll inne för att öppna sökning efter Bluetooth-enheter för att parkoppla/återparkoppla fjärrkontrollen.

Bluetooth-LED-indikator

	Vit (blinker)	Parkoppling
	Vit (fast sken)	Ansluten

2. ↻

- Välj signalkälla: **HEM / HDMI 1 / HDMI 2 / HDMI 3 / Optisk / Aux / Bluetooth.**

3. Avståndsmikrofon

4. LED-indikator

○ ○ ○ ○	Vit (andas långsamt)	Lyssnar
◐ ◐ ◐ ◐	Vit (andas snabbt)	Svarar
● ● ● ●	Orange (fast sken)	Mikrofon avstängd


5. PrivacySwitch™

- Koppla om för att stänga av och sätta på mikrofonerna.

6. - / + (Volym)

- Tryck för att öka eller sänka volymen.
- Tryck och håll inne för att höja eller sänka volymen kontinuerligt.

3.2 Bakpanel

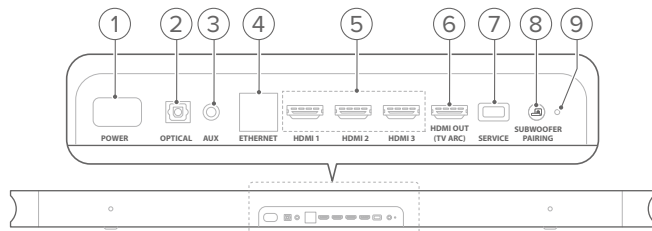

1. STRÖM

- Anslut elkabeln här och sedan till vägguttaget.

2. OPTISK (ingång)

- Anslut till en optisk ljudutgång på din TV eller digitala enhet.

3. AUX (ingång)

- Anslut till en ljudenhet (3.5 mm kontakt).

4. ETHERNET

- Anslut till Internet.

5. HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3 (ingång)

- Anslut till **HDMI**-utgången på en digitalenhet.

6. HDMI-UTGÅNG (TV ARC)

- Anslut till **HDMI (ARC)**-ingången på din TV.


7. SERVICE (endast för servicepersonal)

8. SUBWOOFER-PARKOPPLING

- Tryck för att öppna parkopplingsläget.

9. LED FÖR SUBWOOFER-PARKOPPLING

3.3 Fjärrkontroll

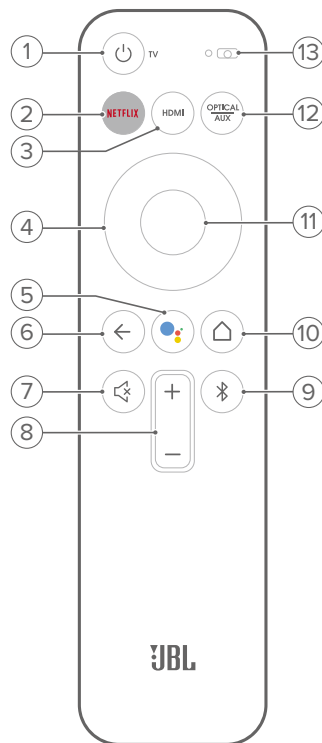

1. ⏻ TV

- Sätt på och stäng av TV:n.

2. NETFLIX

- Starta Netflix-appen.

3. HDMI

- Välj **HDMI 1 / 2 / 3** som ingångskälla för soundbar-högtalaren.

4. Styrkors



- Tryck för att aktivera Google Assistant.

6. ←

- Gå tillbaka till föregående skärm.

7. 🔊

- Ljud av/ljud på för LINK BAR-ljud.

8. + / - (Volymknappar)

- Höj eller sänk volymen.

9. ✖

- Tryck kort för att öppna Bluetooth-parkopplingsläget om ingen enhet är ansluten.
- Starta ljudläget för Bluetooth om en smarttelefon eller surfplatta redan är ansluten.

10. 🏠 (Hem)

- Tillbaka till startskärmen.

11. OK

- Tryck för att bekräfta ditt val.

12. OPTICAL AUX


- Växla mellan optisk/aux som ingångskälla.

13. Mikrofon

4 INSTALLATION

4.1 Placera LINK BAR på en bänk

Placera LINK BAR på sina gummifötter på en stabil och jämn yta.

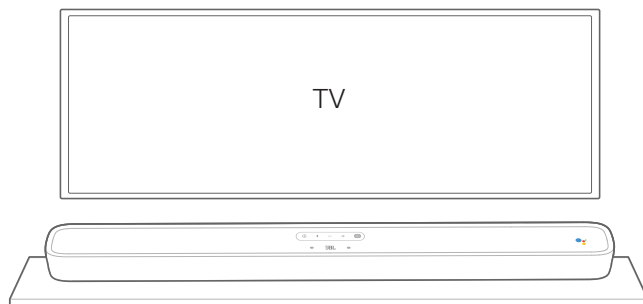


ANMÄRKNINGAR:

- Ta bort alla hinder från båda sidorna av LINK BAR så att basöppningarna på sidorna fungerar riktigt.
- För att undvika störningar från Wi-Fi ska andra Wi-Fi-enheter inte placeras närmare än 30 - 90 cm från LINK BAR.
- Se till att det finns ett eluttag i närheten.
- Placera inga andra föremål ovanpå LINK BAR.


4.2 Vägghmontering av LINK BAR

1. Använd tejp för att fästa pappersguiden för vägghmontering på väggen, tryck spetsen på en penna genom mitten för att markera var vägghmonteringsfästet ska sitta och ta bort pappret.
2. Håll ett avstånd av minst 50 mm till TV:n.
3. Borra ett hål i väggen vid varje markering. Använd en borrhmed med passande storlek.

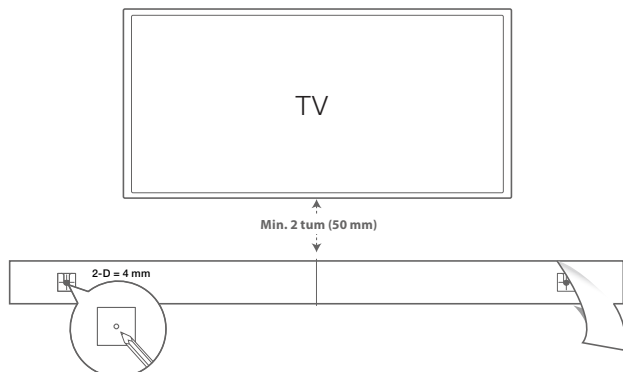


4. Skruva fast monteringsfästet vid pennmarkeringarna.

5. Skruva fast den gängade monteringsbulten på baksidan av LINK BAR.

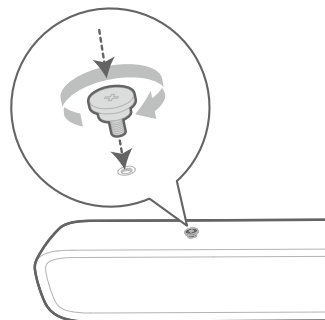

6. Haka fast LINK BAR på fästet på väggen.

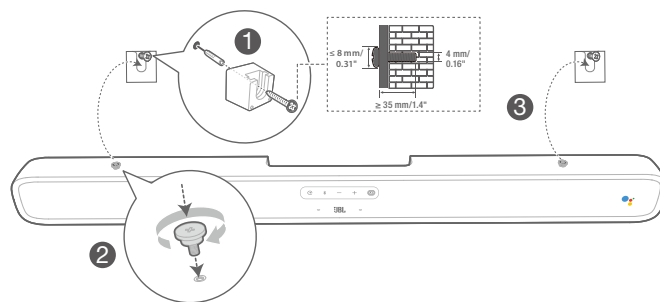

ANMÄRKNINGAR:

- Kontrollera innan monteringen att väggen klarar vikten av enheten.
- Montera endast på en vertikal vägg.
- Undvik att montera på en vägg där det är varmt och fuktigt.
- Anslut sladdarna från enheten till externa enheter innan installationen görs på väggen.
- Kontrollera att elkabeln är uttagen ur vägguttaget innan installationen. Annars finns risk för en elektrisk stöt.
- Kontrollera att alla kontakter mellan enheterna är isatta innan elkabeln från LINK BAR stoppas i eluttaget.
- Innan enheten ska flyttas måste elkabeln tas ur först.


5 ANSLUT DIN LINK BAR

ANMÄRKNINGAR:

- Om du vill njuta av ljudet från enbart LINK BAR måste du ställa in dina TV-inställningar så att externa högtalare aktiveras och TV:ns inbyggda högtalare stängs av.
- Kontrollera att alla enheter är urkopplade från vägguttaget innan du ansluter eller ändrar några anslutningar.

5.1 Anslut till din TV med en HDMI-kabel (bästa anslutningen)

Anslut den medföljande HDMI-kabeln från **HDMI OUT (TV ARC)**-kontakten på baksidan av LINK BAR till HDMI IN (ARC)-kontakten på din TV.

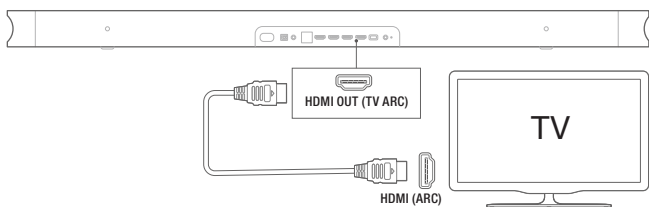

ANMÄRKNINGAR:

- En HDMI-anslutning överför digitalt ljud och video med en kontakt. Det är det bästa sättet att ansluta till din LINK BAR.
- Om din TV har en **HDMI ARC**-kontakt kan du lyssna på ljudet från TV:n genom din LINK BAR med hjälp av en enda HDMI-kabel.
- HDMI-anslutningen är nödvändig om du vill ansluta andra videoenheter till LINK BAR-ingångarna för att visa dem på din TV.
- Sätt på HDMI-CEC-funktionen på din TV. HDMI-CEC är en funktion som aktiverar enheter som följer CEC-standarden och är kopplade genom HDMI för att styras av en enda fjärrkontroll.


5.2 Anslut till andra enheter

HDMI-kablar (bästa anslutningen)

Anslut en digital enhet, till exempel en TV-box, DVD-/Blu-ray-spelare eller spelkonsol, till LINK BAR genom en enda HDMI-anslutning.

Anslut HDMI-kabeln från **HDMI IN**-kontakten på baksidan av LINK BAR till **HDMI OUT**-kontakten på din digitala enhet.

Tryck på **G**-knappen på toppanelen på LINK BAR eller knappen på fjärrkontrollen för att välja **HDMI**-läge.

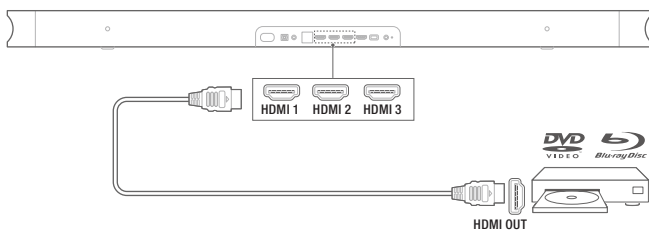


OBS!

- Den bästa användningen är att alltid använda High-Speed (typ 2) HDMI-kablar, läs i HDMI-kabelspecifikationen om du vill ha mer information.

Optiska och analoga ljudkablar (säljs separat)

Anslut **OPTICAL**-eller **AUX**-kontakten på LINK BAR till **OPTICAL OUT**-eller **AUDIO OUT**-kontakten på källanheten.


Tryck på **G**-knappen på toppanelen på LINK BAR eller **OPTICAL/AUX**-knappen på fjärrkontrollen för att välja **OPTICAL** eller **AUX**-läge.

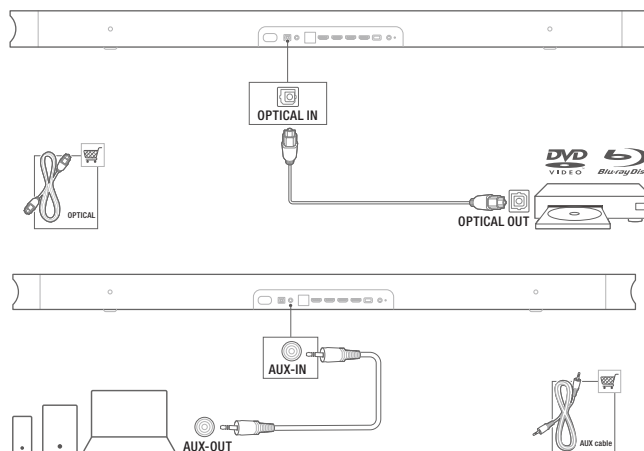

6 INSTÄLLNING

6.1 Ställ in LINK BAR

1. Kontrollera att LINK BAR redan är ansluten till **HDMI IN (ARC)** på din TV genom att använda en HDMI-kabel och sätt sedan på din TV.
2. Anslut Ethernet-kabeln (bästa anslutningen). Anslut LINK BAR till en internet-router med Ethernet-kabeln (medföljer inte). Om du inte använder en Ethernet-anslutning får du ett alternativ under inställningen för att ansluta till ett Wi-Fi-nätverk.
3. Sätt i den ena änden av elkabeln i **POWER**-kontakten på baksidan av LINK BAR.
4. Sätt i den andra änden av elkabeln i vägguttaget.

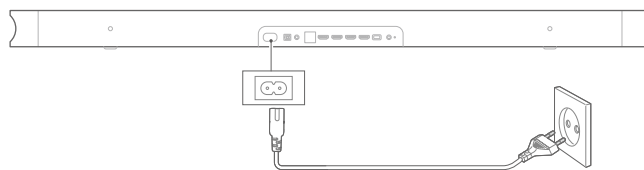


5. Sätt i batterier (2 x AAA-batterier) i fjärrkontrollen innan den används.



Skjut batterilocket i pilens riktning tills det lossnar helt. Sätt i två AAA-batterier (1,5 V) och var noga med polariteten. Skjut tillbaka batterilocket på plats.

6. Anslut din fjärrkontroll under den första inställningen av enheten.

Under inställningen kommer enheten fråga dig om att ansluta din fjärrkontroll. Tryck och håll inne **HOME + BACK**-knapparna på din fjärrkontroll i tre sekunder för att starta parkopplingsläget. När fjärrkontrollen har parkopplats kommer du att se en indikation på att det har lyckats. Ser du ingen indikation försöker du igen.

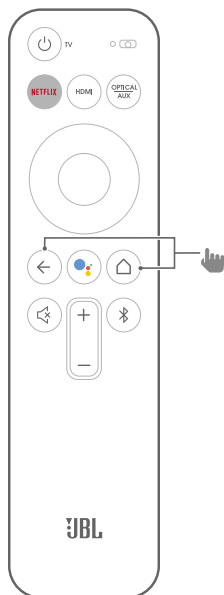


7. Fortsätt med Android TV-inställningen på din TV.



6.2 Sätt på JBL SW10 subwoofer (sälj separat)

1. Sätt i den ena änden av elkabeln i **POWER**-kontakten på baksidan av subwoofern.
2. Sätt i den andra änden av elkabeln i ett vägguttag.

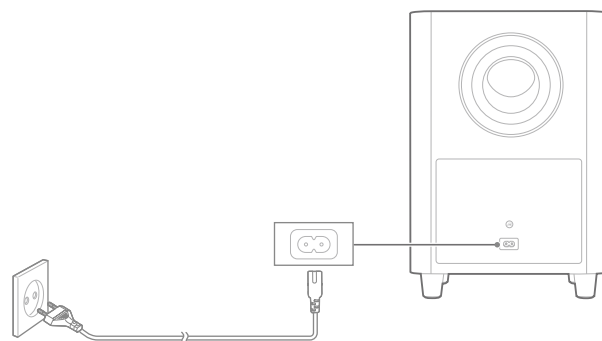


6.3 Parkoppla med JBL SW10 Wi-Fi-subwoofer (tillval)

Parkoppla manuellt med subwoofern:

1. Slå på strömmen både på LINK BAR och på SW10-subwoofern.
2. Tryck på **SUBWOOFER PAIRING**-knappen på LINK BAR och **PAIRING**-knappen på subwoofern för att starta parkopplingsläget.

Den trådlösa SW10-subwoofern (säljs separat) ansluter sig automatiskt till LINK BAR om båda enheterna har varit parkopplade tidigare. Om parkopplingen har lyckats lyser både LED-indikatorn på LINK BAR och SW10-subwoofern med ett fast vitt sken.

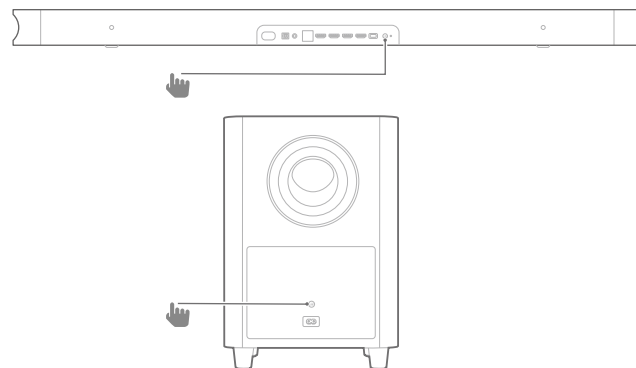

Subwoofers LED-funktioner

○	Vit (fast sken)	Ansluten
☀	Vit (blinkar snabbt)	Parkopplar
◐	Vit (blinkar långsamt)	Frånkopplad

7 PRATA MED GOOGLE ASSISTENT

Din LINK BAR levereras med Google Assistant inbyggd. Du kan be LINK BAR att spela din favoritmusik, ge svar, utföra vardagliga uppgifter och styra smarta enheter i ditt hem med rösten.

7.1 Aktivera nyckelordet


Säg alltid nyckelordet "Hey Google" eller "OK Google" först och sedan vad du vill göra.


→ LINK BAR kommer att reagera därefter.



ANMÄRKNINGAR:

– Se assistant.google.com för de senaste röstkommandona

Du kan också trycka på -knappen på fjärrkontrollen för att aktivera Google Assistant och ge ditt röstkommando (du behöver inte säga nyckelordet efter att du tryckt på knappen). LINK BAR kommer att reagera därefter.

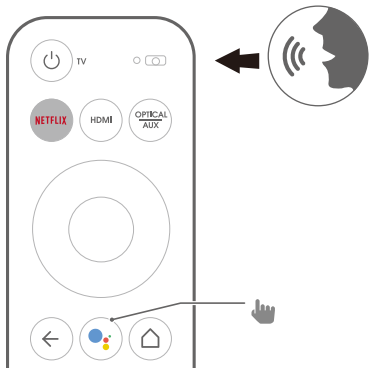


7.2 Exempel på röstkommandon som kan fungera med LINK BAR

Larm och timer	Ställ in timern på fem minuter, stoppa timern
Svar	Hur många liter går det på en gallon?
Kalender	När är mitt nästa möte?
Enhetsaktioner och inställningar	Sätt på Bluetooth
	Byt till HDMI 1
	Öka volymen med 5 %
Frågor med flera dialoger	Fråga 1: Frankrikes befolkning?
	Fråga 2: hur är det med England?
Lokalt och navigering	Var finns närmaste bageri?
Netflix tv	Spela Stranger Things på Netflix
Personliga svar	Visa min flygstatus
Personlighet	Berätta några roliga fakta
Påminnelser	Påminn mig att köpa mjölk kl. 19:00
Handla	Lägg till biobiljetter till shoppinglistan
Smart Hem	Dimma lampan, tänd ljuset

8 ANVÄND DIN LINK BAR

8.1 Android TV

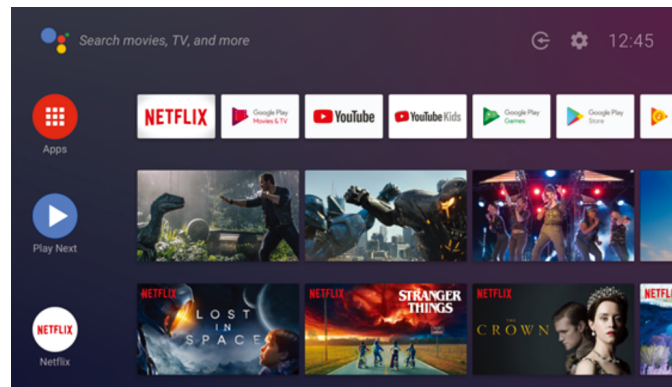

8.2 Google Assistant

Google Assistant är din personliga assistent, det finns fyra olika områden.

1. Njut av underhållningen.

Spela dina favoritprogram, låtar och filmer och upptäck nya, bara genom att använda rösten.

2. Kontrollera ditt smarta hem

Använd din röst för att styra dina kompatibla "smarta hem"-enheter. ställ in temperaturen, belysningen med mera.

3. Planera din dag

Med ditt tillstånd får du hjälp med saker som din kalender, din flyginformation eller din pendling till jobbet med mera.

4. Få svar


Få svar relaterade till vad du tittar på med mera. Fråga om dina favoritprogram, karaktärer och skådespelare eller få de senaste resultaten för ditt favoritlag.

8.3 Google Play-butiken

Du kan hämta tusentals appar och digitalt innehåll från Google Play-butiken.

8.4 Spela video eller musik med Chromecast

Med Chromecast som är inbyggd i din LINK BAR kan du spela video/musik/iTunes/podcast/spellistor från fler än 300 appar till din LINK BAR genom att helt enkelt trycka på cast-knappen. Du kan hitta Chromecast-appar på chromecast.com/apps.

1. Anslut din mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator till samma nätverk som LINK BAR.
2. Kör Chromecast-appar på din enhet.
3. Tryck på  ikonen i appen och välj LINK BAR.
4. Tryck på "Play" i appen.

ANMÄRKNINGAR:



– Använd Google Home-appen för att gruppera LINK BAR och andra Chromecast-ljudenheter tillsammans och spela musik i flera rum i hela ditt hem.

8.5 Spela musik med Bluetooth

Det finns tre sätt du kan ansluta till din telefon för att överföra ljud med Bluetooth.

1. Tryck på Bluetooth-knappen på LINK BAR-enheten.
2. Tryck på Bluetooth-knappen på fjärrkontrollen till LINK BAR-enheten.
3. Från hemskärmen går du till Inställningar > Anslutna enheter > Anslut telefon för Bluetooth-ljud.

Detta öppnar anslutningsskärmen för Bluetooth-ljudspelare. Därifrån kommer din LINK BAR att kännas igen som en Bluetooth-ljudenhet.

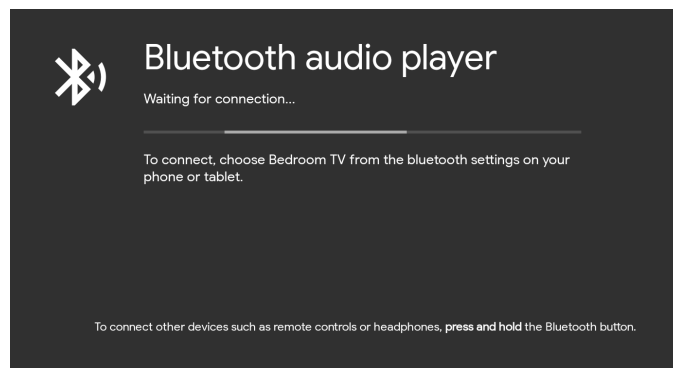

ANMÄRKNINGAR:

- Bluetooth-anslutningen förloras om avståndet mellan LINK BAR och Bluetooth-enheten är över 10 meter.
- Elektronisk utrustning kan skapa radiostörningar. Utrustning som genererar elektromagnetiska vågor, exempelvis mikrovågsugnar, Wi-Fi-enheter m.m., måste hållas på avstånd från LINK BAR-enheten.

8.6 Ljudeinställningar

Välj ett fördefinierat ljudläge som passar din video eller musik:


- Gå till inställningsmenyn och välj ett ljudalternativ.
- Välj läget STANDARD om du vill njuta av originalljudet.
- Du kan också välja andra ljudlägen: musik, film och röst beroende på vilket innehåll du vill lyssna på.

8.7 Återanslut en fjärrenhet om den blivit frånkopplad

Om din LINK BAR blivit frånkopplad från en fjärrenhet följer du följande steg för att koppla upp den igen.

1. För att öppna parkopplingsläget på LINK BAR trycker du på och håller inne Bluetooth-knappen på LINK BAR under flera sekunder.
2. När skärmen 'söker för tillbehör' eller 'anslut en ny enhet' öppnas trycker du på knappen HOME + BACK (HEM + TILLBAKA) på din fjärrenhet för LINK BAR under tre sekunder. Detta kommer att starta parkopplingsläget på din fjärrenhet.

Om det lyckas ser du din fjärrenhet för LINK BAR i en lista av tillgängliga fjärrenheter. Finns det bara en tillgänglig fjärrenhet i listan kommer LINK BAR automatiskt koppla sig till denna. Finns det flera tillgängliga fjärrenheter kan du bläddra i listan genom att trycka på Bluetooth-knappen på LINK BAR-enheten. Välj en enhet i listan genom att trycka på och hålla inne Bluetooth-knappen på LINK BAR-enheten.

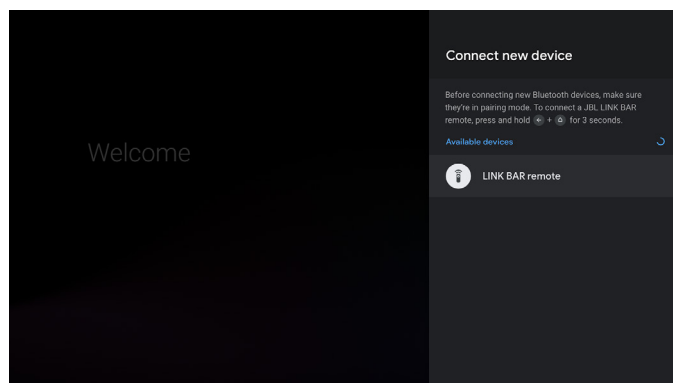

9 PROGRAMVARUUPPDATERING

Programvaran i din LINK BAR uppdaterar sig automatiskt till senaste version när den är ansluten till internet via antingen ett Wi-Fi-nätverk eller en fast nätverksanslutning. Se till att LINK BAR är anslutet till internet.

10 ÅTERSTÄLLA FABRIKSINSTÄLLNINGAR

För att återställa fabriksinställningarna väljer du "Device Preference" (enhetspreferenser) -> "Reset" (återställning) på Android TV-meny.

När återställningen till fabriksinställningarna är klar startas LINK BAR om automatiskt. All lagrad information och inställningar kommer att raderas.

11 SPECIFIKATIONER

Ljud/video

- Maximal effekt: 100 W
- Frekvensomfång: 75 Hz–20 kHz
- HDMI-videoingångar: 3 (stöder 4K UHD, HDMI 2.0)
- HDMI-videoutgång (med Audio Return Channel): 1 (stöder 4K UHD, HDMI 2.0)
- HDCP-version: 2.2 och 1.4

Bluetooth

- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-sändarens frekvensomfång: 2402 - 2480 MHz
- Bluetooth-sändarens effekt: 9 dBm
- Bluetooth-sändarens modulering: GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Wi-Fi

- 2.4G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 2412 - 2472 MHz (2,4 GHI ISM BAND)
- 2.4G Wi-Fi-sändarens effekt: < 20 dBm
- 2.4G Wi-Fi-modulering: DBPSK, BPSK, CCK, QPSK, BPSK, 16QAM
- 5G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 5,15 - 5,35 GHz, 5,470 - 5,725 GHz, 5,725 - 5,825 GHz
- 5G Wi-Fi-sändarens effekt: < 20 dBm
- 5G Wi-Fi-modulering: QPSK, BPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM
- 5.8G Wi-Fi-sändarens frekvensomfång: 5740 - 5840 MHz
- 5.8G Wi-Fi-sändarens effekt: < 8 dBm
- 5.8G Wi-Fi-sändarens frekvensmodulering: GFSK

Allmänt

- Strömförsörjning: 100-240 V~50/60 Hz
- Element: 2 x 20 mm (0,8 tum) diskant högtalare, 4 x (44 x 80 mm) racetrack-element
- Ethernet: 10/100 Mbps
- Mått (B x H x D): 1020 x 60 x 93 mm
- Nettovikt: 2,5 kg
- Bruttovikt: 4,4 kg

12 FELSÖKNING

Försök inte reparera produkten på egen hand. Om du har problem med produkten bör du gå igenom följande punkter innan du begär service.

Hur kan jag återställa LINK BAR?

- Du kan återställa LINK BAR via inställningsmenyn. Välj "Device Preference" (enhetspreferenser) -> "Reset" (återställning).

Vilka ljudlägen finns det på LINK BAR?

- Det finns 4 ljudlägen som du kan välja i inställningsmenyn: Ljud -> EQ-läge:
 - a. Standard
 - b. Movie
 - c. Music
 - d. Voice
 Grundinställningen är ljudläget Standard.

Kommer min LINK BAR automatiskt växla till strömsparläget?

- Du kan ställa in viloläget i inställningsmenyn

Det hörs inget ljud från LINK BAR:

- Kontrollera att ljudet inte är avstängt i LINK BAR.
- Kontrollera att rätt ljudingångskälla är vald.

Det kommer inget ljud från den trådlösa subwoofern:

- Kontrollera att LED-lampan på subwoofern lyser med ett fast vitt sken. En blinkande LED-lampa anger att förbindelsen är bruten. Parkoppla manuellt med LINK BAR.

Förvrängt ljud eller eko:

- Om du lyssnar på ljud från TV:n genom LINK BAR måste du se till att ljudet är av på TV-högtalarna.


Det går inte att ansluta en enhet till LINK BAR.

- Kontrollera om du har aktiverat Bluetooth för enheten.
- LINK BAR är redan ansluten till en annan Bluetooth-enhet. Tryck och håll inne  för att koppla från och parkoppla med en ny enhet.

Dålig ljudkvalitet från en ansluten Bluetooth-enhet:

- Bluetooth-anslutningen är dålig. Flytta enheten närmare LINK BAR eller flytta på hinder som finns mellan enheten och LINK BAR.

Inget svar från röstkommandot:

- Beroende på placeringen av din LINK BAR kan omgivningsförhållandena hindra högtalaren från att upptäcka röstkommandot "Hey Google" eller "OK Google".
- Försök att använda fjärrkontrollen, tryck på knappen för Google Assistant () och prata till mikrofonen på fjärrkontrollen.
- Kontrollera att Privatkontakten är avstängd och att ljudet är på för mikrofonerna.

13 ÖVERENSSTÄMMELSE

FCC/IC-strålningsexponering:

Utrustningen uppfyller strålningsexponering i enlighet med de gränser som anges i FCC/IC RSS 102 för en okontrollerad miljö. Utrustningen ska placeras och drivas med minst 20 cm avstånd till din kropp.

Obs!

- LINK BAR är avsedd att användas för att strömma musik. En användare kan strömma ljud via Bluetooth till högtalaren. En användare kan ansluta sina högtalare till det lokala Wi-Fi-nätverket och strömma musik med Google Chromecast. Dessutom kommer högtalaren att fungera med Google Hem. Den här produkten är utvecklad för att kunna spela musik direkt och därför måste Bluetooth- och Wi-Fi-anslutningen vara aktiva hela tiden för att detta ska kunna fungera.

LINK BAR överensstämmer med EU:s energiföreskrifter.

LINK BAR överensstämmer med Europeiska kommissionens reglering (EC) nr 1275/2008 (HiNA och (EU) nr 801/2013 för nätverksutrustning med hög nätverkstillgänglighet och utrustning med HiNA-funktion).

Strömförbrukning:

- Av-läge: Ej tillämpligt
- Viloläge: Ej tillämpligt
- Nätverksviloläge: Ej tillämpligt
- Tid till viloläge: Ej tillämpligt
- Aktivt viloläge: 5,5W
- Aktivt viloläge: LINK BAR är anslutet till ett Wi-Fi-nätverk men erbjuder ingen aktiv ljudfunktion. När LINK BAR är inkopplad till ett vägguttag oavsett om ljudet är på eller inte kommer ord som "Hey Google" eller "OK Google" automatiskt väcka enheten ur viloläget. Den kommer att reagera om du säger nyckelordet.

14 VARUMÄRKEN



Produktvarumärket och logotypen Bluetooth® är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av varumärken som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated, sker under licens. Andra varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.



Wi-Fi CERTIFIED-logotypen är ett certifieringsmärke från Wi-Fi Alliance.



Google, Android, Android TV Chromecast och andra relaterade produktmärken och logotyper är varumärken från Google LLC. Det inbyggda Chromecast kan kräva abonnemang.

Google Assistent kräver en internetanslutning och är inte tillgänglig i vissa länder och språk. Tillgänglighet och prestanda av vissa funktioner och tjänster är beroende av enhet, tjänst och nätverk och är eventuellt inte tillgängliga inom alla områden. För att styra vissa enheter i ditt hem krävs kompatibla smart enheter. Abonnemang för tjänster och program kan krävas och ytterligare villkor och/eller avgifter kan tillkomma.

NETFLIX

Netflix är ett registrerat varumärke som tillhör Netflix, Inc



Begreppen HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface och HDMI-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator, Inc.



Tillverkad på licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories

15 LICENSDEKLARATION FÖR ÖPPEN KÄLLKOD

Denna produkt innehåller mjukvara med öppen källkod licensierad under GPL. Till förmån för dig, finns källkoden och relevant bygginstruktion också tillgänglig på <http://www.jbl.com/opensource.html>. Vid behov ber vi dig kontakta oss på:

Harman Deutschland GmbH

Kontakt: Open Source, Gregor Krapf-Gunther, Parkring 3
85748 Garching vid München, Tyskland

eller på OpenSourceSupport@Harman.com om du har ytterligare frågor angående mjukvara med öppen källkod i produkten.



HARMAN International Industries,
Incorporated 8500 Balboa
Boulevard, Northridge, CA 91329
USA
www.jbl.com

© 2019 HARMAN International Industries, Incorporated.
Med ensamrätt.

JBL är ett varumärke som tillhör HARMAN International Industries, Incorporated,
registrerat i USA och/eller andra länder. Funktioner, specifikationer och utseende kan
komma att ändras utan att detta meddelas.