


# JBL ON STAGE™ 400iD

iPod 전용 고성능 스피커 도크



사용자 안내서  
한 글 ..... 51

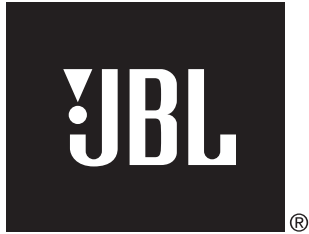

iPod touch 포함되지 않습니다





## 중요 안전 지침

사용 전에 다음과 같은 유의 사항을 읽으십시오:

- 이 지침을 읽고 모든 경고에 유의하며 미래 참고용으로 보관하십시오.
- 이 장치를 물 가까이에서 사용하지 마십시오.
- 마른 천으로만 닦으십시오.
- 환기구를 막지 마십시오. 충분한 환기를 위해서는 전체 기구 주변에 최소한 10mm의 거리가 필요합니다.
- 촛불과 같은 노출된 화염을 이 기구 위나 주변에 두지 말아야 합니다.
- 배터리 처분시 환경 보호에 대해 주의를 기울여야 합니다.
- 본 기구는 적당한 기후에서만 사용해야 합니다.
- 라디에이터, 열 레지스터, 스토브 또는 열을 발생시키는 기타 기구(엠프 포함)와 같은 열 발생원 가까이에 설치하지 마십시오.
- 극성 또는 접지형 플러그의 안전 목적에 위배되게 사용하지 마십시오. 극성 플러그의 경우 한쪽 날이 다른쪽 날에 비해 더 넓습니다. 접지형 플러그의 경우 두개의 날과 세번째 접지용 가닥이 있습니다. 넓은 날이나 세번째 가닥은 안전을 위한 것입니다. 제공된 플러그가 사용자의 콘센트에 맞지 않는 경우, 구식 콘센트의 교체에 대해 전기 기술자에게 문의하십시오.
- 전기 코드가 밟히거나 짓눌리지 않도록 보호해야 하는데, 특히 플러그와 콘센트에서 그리고 기구로부터 나가는 부분에서 유의해야 합니다.
- 제조업체가 지정한 연결장치/액세서리만을 사용하십시오.
- 번개가 칠 동안이나 장기간 사용하지 않을 경우에는 이 기구의 플러그를 빼놓으십시오.
- 모든 서비스는 유자격 서비스 기술자에게 의뢰하십시오. 전기 코드나, 플러그가 손상되었거나, 액체를 흘렸거나, 기구에 물체를 떨어뜨렸거나, 기구가 비나 습기에 노출되었거나 정상적으로 작동되지 않거나 또는 떨어뜨리는 등 어떤 식으로든 기구가 손상된 경우 서비스를 받아야 합니다.
- 입력 전원으로부터 완전히 차단시키려면, AC/DC 어댑터의 주 플러그를 본선에서 빼내야 합니다.
- AC/DC 어댑터의 주 플러그는 방해받지 않아야 하며 또는 사용하기를 원할 때 쉽게 액세스할 수 있어야 합니다.
- 표시 정보는 기구의 바닥에 있습니다.
- 배터리를 햇빛, 불 등과 같은 과도한 열에 노출시키지 말아야 합니다.
- 이 기구와 AC/DC 어댑터는 물방울 또는 물 튀김에 노출되지 말아야 하며 화병과 같은 물로 채운 물체를 이 기구와 AC/DC 어댑터 위에 놓지 말아야 합니다.
- 감전의 위험을 예방하기 위해 커버(또는 뒷판)를 벗기지 마십시오. 본 기기 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다. 제품에 대한 서비스는 HARMAN CONSUMER GROUP, INC.의 유자격 서비스 요원에게 맡기십시오.
- 절대로 스피커 시스템을 수리하려고 그럴 커버를 벗기지 마십시오. 스피커 시스템에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.
- 모든 전자 제품에 대한 중요 참고사항:
  - 오디오 케이블을 음원 장치의 헤드폰 또는 라인 레벨 출력 잭에 삽입하거나 또는 그로부터 빼내기 전에 장치를 먼저 끄는 것이 올바른 절차입니다. 이렇게 하면 장치의 수명이 연장되고 장치를 정전기로부터 보호하며 손상 위험이 예방됩니다.

### 모든 전자 제품에 대한 중요 참고사항:

오디오 케이블을 음원 장치의 헤드폰 또는 라인 레벨 출력 잭에 삽입하거나 또는 그로부터 빼내기 전에 장치를 먼저 끄는 것이 올바른 절차입니다. 이렇게 하면 장치의 수명이 연장되고 장치를 정전기로부터 보호하며 손상 위험이 예방됩니다.

 <p>상각됨 안에 있는 번개와 화살표는 제품 내부의 위험한 전압을 알려주는 경고 기호입니다.</p>	<p style="text-align: center;"><b>주의</b></p> <p style="text-align: center;">감전 위험 - 설치하십시오</p> <p>주의: 감전의 위험을 줄이려면 커버를 분리하지 마십시오. 제품 내부에 사용자가 직접 수리 가능한 부품은 없습니다. 자제를 갖춘 서비스 담당자에게 수리를 의뢰하십시오.</p>	 <p>상각됨 안에 있는 느낌표는 제품과 관련된 중요한 지표를 알려주는 경고 기호입니다.</p>
---	--	--

**경고:** 화재 또는 전기 감전의 위험을 예방하려면 이 제품이 빗물이나 습기에 노출되지 않도록 하십시오.

**경고:** 이 장치는 물기가 닿는 곳에 노출되어서는 안되며 꽃병과 같이 액체가 담긴 물건을 위에 올려놓지 않도록 하십시오.

**중요:**  
 JBL® 제품에 iPod를 삽입하기 전에 적절한 어댑터를 설치해야 합니다. iPod를 설치할 때 iPod의 커넥터가 JBL 제품의 커넥터와 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 그렇지 않을 경우, iPod의 커넥터에 영구적인 손상을 주어 iPod가 작동하지 않을 수 있습니다.

# JBL ON STAGE™ 400ID

iPod전용 고성능 스피커 도크

The JBL On Stage™ 400ID 고성능 스피커 도크는 고급품질 전문 콤포넌트 오디오 시스템 제작의 오랜 리더인 JBL 사의 최신 혁신품입니다. JBL 사의 오랜 오디오 역사와 계속 되는 연구가 함께 통합하여 유니크한 기술을 개발해 이 JBL On Stage 400ID 에 설치하여 제공하게 되었습니다.

이 완벽한 iPod 도킹 사운드 시스템은 귀하의 개인 음향 오락 공간의 새 중심포인트입니다. 한곳에 서브우퍼와 위성 사운드 시스템이 같이 갖추어져 있고 테이블이나 책상 표면 공간에 케이블 선들이 없는것을 상상해 보십시오. 이 콤팩트 JBL On Stage 400ID 고성능 사운드 센터는 리모트로 15피트까지 내로 조절됩니다. 오디오 잭을 이용하여 iPod, MP3 플레이어나 다른 음악 스스로 연결되어 맑고 강력한 사운드를 제공합니다. JBL On Stage 400ID 스피커 도크와 함께 귀하의 음악과 비디오를 완벽히 컨트롤 하십시오.

## 호환성

JBL On Stage 400ID 시스템은 iPod를 위한 모든 도킹 버전과 호환성이 있습니다. 스테레오 미니 연결 잭은 또한 고품질 오디오를 iPod 셔플, MP3 와 CD 플레이어, 데스크톱 컴퓨터 (모든 플랫폼), 위성 라디오와 랩톱과 같은 다량의 기타 기기들로부터 즐길 수 있게합니다.

## 리모트

볼륨 컨트롤을 터치만하여도 볼륨을 올리거나 내릴수 있습니다. 내비게이션 콘트롤을 이용하여, 노래와 사진을 바라우즈하고, 트랙과 설정을 변경하며 그이상을 할수 있습니다. JBL On Stage 400ID 리모트와 함께, 귀하의 iPod 를 손에 들고 있는것처럼 완벽히 컨트롤할수 있습니다.

## ONEPOINT 디자인

OnePoint iPod 커넥터는 귀하 컴퓨터로 연결시켜 줍니다. 표준의 USB 케이블 (포함되지 않음)을 JBL On Stage 400ID 기기 뒷면에 연결하면, iPod 를 매번 도크할때마다, 동시화와 충전에 필요한 연결을 갖게 됩니다.

## 항시 충전 위상

이 기기는 귀하의 iPod 를 컴퓨터에 연결되었지 않거나 시스템이 오프되어있을때도 충전합니다.

## 콤팩트 디자인

JBL On Stage 400ID 스피커 도크는 완벽한 2.1-채널 오디오 시스템으로 놓기 쉬운 하나의 플랫폼으로 되어있습니다.

## 디지털 파워와 DSP

이 시스템은 강력히 조율된 디지털 오디오 방식으로 소리를 전달합니다. 맑고 콤팩트한 디지털 증폭이 DSP (디지털 시그널 프로세싱) 이퀄라이제이션과 함께 통합되어 평열로 흐르는 파워와 함께 효율적인 변환기를 제공합니다.

# JBL ON STAGE™\* 400ID 의 포장 풀기

조심히 스피커 시스템을 꺼내어 모든 부품들을 식별합니다:




JBL On Stage™ 400ID



iPod용 어댑터

IR 리모콘






전원 장치



오디오 케이블

## 간이 설치 설명

- 전기 코드의 원통형 소켓을 전기 잭에 꽂고 다른 쪽은 벽 콘센트에 꽂으십시오.
- 다음은 전원 스위치를 눌러서 켜십시오. LED에 녹색 불이 들어와 전원이 켜졌다는 표시를 합니다.
- 보조 포트 (다른 휴대용 오디오 장치용): 포함된 오디오 케이블을 사용하여 이 포트와 휴대용 오디오 장치의 헤드폰 잭을 연결하십시오.
- 정확한 iPod 용 어댑터를 찾은 후에 표시된 도킹 부분에 단단히 꽂으십시오. 다음은 iPod를 도크에 꽂으십시오. 이때 iPod가 단단히 꽂혀야 합니다.
- 볼륨을 조절하려면 (+)를 사용하여 올리거나 (-)를 사용하여 내리십시오. JBL On Stage 400ID 시스템의 음을 소거하려면 두 버튼을 모두 누르십시오. 음 소거를 취소하려면 아무 버튼이나 하나만 누르십시오.

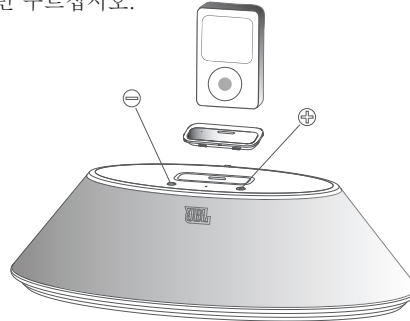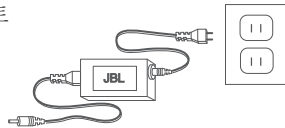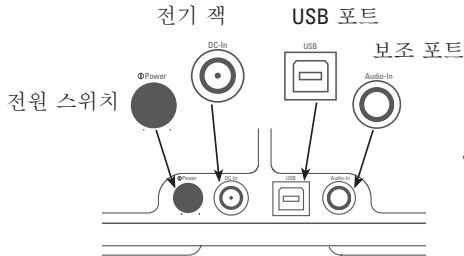

## 사양

### JBL ON STAGE™ 400iD

주파수 응답:	40Hz – 20kHz
전력 소비:	55W 최대
JBL On Stage™ 400iD 변환기:	One Atlas™ (45mm) 네오디뮴과 네개의 Odyssey® (25mm)
전원 :	1% THD 로 1 x 30 와트 (우퍼) 2 x 15 와트 (트위터)
입력 임피던스:	>10k 옴
시그널에서 소음까지의 비율:	>85dB
입력 감도 :	평가된 전원 출력에서 250mV RMS
전원 (미국, 캐나다):	120 볼트 60Hz AC
전원 (유럽/영국):	220-240 볼트, 50Hz 또는 60Hz AC
전원 (일본):	100 볼트, 50Hz 또는 60Hz AC
전원 (호주)	:240 볼트, 50Hz 또는 60Hz AC
UL/CUL/CE-허가됨	
치수:	14-1/4" x 7-3/16" x 3-3/4" (362mm x 183mm x 95mm)
무게:	3.8 파운드 (1.7킬로)
전원 공급기기 제조사:	JBL, Inc.
전원 공급기기 모델:	700-0084

## 문제 해결

### 소리 음질

증상	가능한 원인	해결 방안	비고
JBL On Stage™ 400iD 스피커 시스템에서 소리가 나지 않는다	시스템에 전원이 들어와 있지 않다.	블린 출원 선택	LED가 켜져 있습니까? 그렇지 않으면, 전원이 JBL On Stage 400iD 시스템에 들어와 있지 않은 것일 수 있습니다. 이 해결책들을 시도해 보십시오.
소리가 한 면/채널로만 나온다	iPod 나 오디오 케이블이 맞게 놓여있지 않다	케이블의 iPod 나 Aux 가 JBL On Stage 400iD 기기로 완전히 놓여있는지 확인하십시오.	연장선 케이블이나 제삼자의 케이블을 사용하고 있으면, 그것이 3.5mm 스테레오 수나사 매수 나사 케이블인지 확인하십시오.
왜곡 (잡음, 깨지거나 적하는 소리)	잡음은 모니터나, 핸드폰 또는 기타 발신 기기의 방해 때문에 일어날 수도 있습니다.	모니터를 꺼서 잡음이 없어졌는지 보십시오. JBL On Stage 400iD 기기의 케이블을 모니터에서 더 멀리 두십시오.	
베이스 트레블이 너무 많음	JBL On Stage 400iD 이 증폭된 오디오 출원으로 과열되고 있습니다	JBL On Stage 400iD 기기가 알맞은 출원 기기에 연결됐는지 확인하십시오.	
	볼륨이 너무 높음	모든 시그널 케이블이 소켓에 잘 삽입되었는지 확인하십시오. 출원 기기의 볼륨을 점검하십시오. 볼륨이 최대로 되었으면 어느 기기들든 출력 시그널을 왜곡하게 됩니다.	
	iPod 나 출원 기기의 EQ 설정을 점검하십시오	출원 기기 EQ 가 플랫이나 오프로 설정될 것을 권합니다.	
JBL On Stage 400iD 기기 가 큰 우는 소리나 웅얼하는 소리를 낸다	입력 케이블이 알맞게 플러그되어 있지 않습니다	입력 케이블 연결을 점검하십시오.	
스피커 시스템이 라디오 주파수 방해물 당하고 있거나 라디오 방송국 주파수를 받고 있다	입력 케이블이 방해물 받고 있는지 모릅니다	처분의 입력 케이블을 처리해 최대한 짧게 만드십시오.	

# 문제 해결

## 충전과 동시화

증상	가능한 원인	해결 방안	비고
iPod 이 충전되지 않는다	틀린 어댑터를 쓰고 있습니다  iPod이 도킹 스테이션과 완전히 맞지 않습니다	귀하 특정iPod모델에 맞는 어댑터를 사용하십시오.  iPod 이 도킹 스테이션에 완벽하게 놓여있는지 확인하십시오.	
iPod 이JBL On Stage 400ID 기기에 도크됐을때 컴퓨터가 인식하지 못하거나 데이터 전송에 문제가 있다.	제삼자 액세서리가USB 시그널에 방해물 주는지 모릅니다  USB 포트가 충분한 전원을 공급하지 않는다	JBL On Stage 400ID 기기가 USB 허브에 연결 안된것을 확인하십시오. 기기를 컴퓨터의USB 포트에 연결하십시오.  USB 케이블을 컴퓨터 뒷면의 다른 포트에 연결해 보십시오.	



폐기: 이 제품은 분리하지 않은 일반 쓰레기로 폐기하지 마십시오. 이러한 폐기물은 특수 처리를 위하여 별도 수거해야 합니다.  
중요: UM4/AAA/LR03 알칼리 형의 재충전할 수 없는 배터리를 사용하십시오.

JBL 과 Odyssey 는Harman International Industries, Incorporated 의 상표로서 미국 과 또는 다른 국가에 등록되 있습니다.

Atlas 는Harman International Industries, Incorporated 의 상표입니다.

\*상표On Stage 는OSA International, Inc. 사의 허가아래 사용되고 있습니다.

iPod 는 Apple Inc. 사의 상표로 미국과 다른 국가에 등록되 있습니다. Shuffle 은Apple Inc. 사의 상표입니다. "Made for iPod" 란 뜻은 전자액세서리가iPod 과의 연결을 위해 특정적으로 디자인되었으며Apple 사의 성능 표준을 충족을 위해 개발자로부터 인증을 받았다는 뜻입니다. Apple 은 이 기기의 동작이나 안전과 규제 표준 순응에 책임을 지지 않습니다.

**Harman Consumer Group, Inc.**

8500 Balboa Boulevard, Northridge, CA 91329 USA


516.255.4525 (미국에서만)

[www.jbl.com](http://www.jbl.com)

© 2008 Harman International Industries, Incorporated. 모든 권리 소유. Tous droits réservés.

문서 번호: 950-0233-001

**H** A Harman International Company

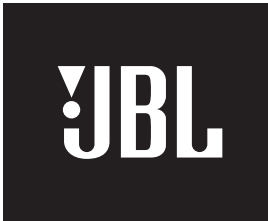

®